

Smart E8

Manual de utilizare



Despre acest manual

Vă mulțumim că ați ales acest dispozitiv mobil. Pentru a vă păstra telefonul în cea mai bună stare, citiți acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Copyright

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION

Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi citată, reprodusă, tradusă sau utilizată în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere și microfilm, fără acordul prealabil scris al ZTE Corporation.

Notificare

ZTE Corporation își rezervă dreptul de a face modificări asupra erorilor de tipărire sau de a actualiza specificațiile din acest ghid fără înștiințare prealabilă. Acest manual a fost conceput cu mare atenție pentru a asigura exactitatea conținutului. Totuși, toate declarațiile, informațiile și recomandările din acesta nu reprezintă garanții de niciun fel, exprimate sau implicite.

Declinarea responsabilității

ZTE Corporation își declină în mod expres orice răspundere pentru defectele și deteriorările provocate de modificările neautorizate aduse software-ului.

Este posibil ca imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual să difere de produsul propriu-zis. Conținutul din acest manual ar putea să difere de produsul sau de software-ul propriu-zis.

Mărci comerciale

ZTE și logourile ZTE sunt mărci comerciale ale ZTE Corporation.

Google și Android sunt mărci comerciale deținute de Google, Inc.

Marca comercială și logourile Bluetooth® sunt deținute de Bluetooth SIG Inc. și orice utilizare a acestora de către ZTE Corporation se efectuează sub licență.



Logoul microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.



Procesoarele Qualcomm® Snapdragon™ sunt produse ale Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm și Snapdragon sunt mărci comerciale ale Qualcomm Incorporated, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Utilizate cu permisiune.

Alte mărci și denumiri comerciale reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora.

Nr. versiune: R1.0

Data ediție: 21 martie 2017

Cuprins


Inițiere	7
Familiarizarea cu telefonul	7
Familiarizarea cu tastele	8
Setarea telefonului.....	8
Încărcarea bateriei	11
Prelungirea duratei de viață a bateriei	12
Pornirea/oprirea.....	13
Configurarea inițială	13
Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor	13
Utilizarea ecranului tactil	14
Familiarizarea cu ecranul de început.....	16
 Familiarizarea cu elementele de bază	 19
Monitorizarea stării telefonului	19
Gestionarea notificărilor.....	19
Introducerea de text.....	20
Editarea textului	21
Deschiderea și comutarea aplicațiilor.....	22
Utilizați două aplicații în modul ecran divizat	23
Dezinstalarea unei aplicații.....	23
Ascunderea aplicațiilor	23
 Conectarea la rețele și dispozitive	 25
Conectarea la rețelele de telefonie mobilă.....	25
Conectarea la Wi-Fi	26
Conectați-vă la un alt dispozitiv prin intermediul Wi-Fi Direct®	28
Conectarea la dispozitive Bluetooth	29
Conectarea la computer prin USB.....	31
Utilizarea cartei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului.....	31
Partajarea conexiunii de date mobile	34
Conectarea la rețele private virtuale	37
 Apeluri telefonice	 39

Inițierea și terminarea apelurilor	39
Preluarea sau respingerea apelurilor	40
Utilizarea jurnalului de apeluri	40
Apelarea persoanelor de contact	41
Persoane de contact.....	42
Verificarea detaliilor persoanelor de contact	42
Adăugarea unei persoane de contact noi.....	42
Configurarea propriului profil	43
Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact.....	43
Utilizarea persoanelor de contact preferate	45
Căutarea unei persoane de contact.....	45
Editarea persoanelor de contact	46
Conturi web.....	47
Adăugarea sau eliminarea conturilor	47
Configurarea sincronizării conturilor	47
E-mail	49
Configurarea primului cont de e-mail	49
Verificarea e-mailurilor	49
Răspunsul la un e-mail	49
Scrierea și trimiterea unui e-mail.....	51
Adăugarea și editarea conturilor de e-mail	51
Modificarea setărilor generale pentru e-mail.....	52
Message+.....	53
Deschiderea ecranului message+	53
Trimiterea unui mesaj	53
Răspunsul la un mesaj	54
Redirecționarea unui mesaj.....	54
Browser web	55
Deschiderea browserului	55
Utilizarea mai multor file de browser	55
Descărcarea fișierelor	56
Modificarea setărilor Chrome	56

Cameră foto	57
Capturarea unei fotografii	57
Înregistrarea unui clip video	59
Utilizarea modul cameră foto manual	59
Muzică	61
Redarea melodiilor	61
Gestionarea listelor de redare	63
Setări.....	65
Wireless și rețele	65
Dispozitiv.....	67
Personale	71
Sistem.....	76
Depanare	77

Inițiere

Familiarizarea cu telefonul

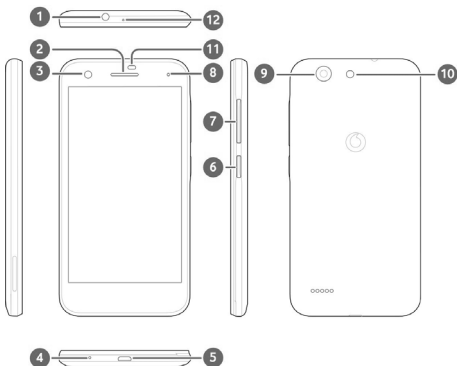

Număr	Nume
1	Mufă pentru căști
2	Cască
3	Cameră foto față
4	Microfon principal
5	Mufă de încărcare/micro-USB
6	Tastă de alimentare
7	Tastă de volum
8	Led indicator
9	Cameră foto spate
10	Flash spate
11	Senzor de proximitate și de lumină
12	Microfon auxiliar

Familiarizarea cu tastele

Tastă	Funcție
Tastă de alimentare	• Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa sau dezactiva modul avion, pentru a reporni, pentru a activa sau dezactiva modul vibrații sau sunetul, pentru a opri telefonul sau pentru a realiza o captură de ecran. • Apăsați pentru a activa sau a dezactiva afișajul ecranului.
Tastă de volum	Apăsați sau mențineți apăsat oricare din capetele tastei pentru a mări sau a reduce volumul.
Tasta de început 	• Atingeți-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicație sau ecran. • Atingeți-o și mențineți-o apăsată pentru a utiliza Google Search sau Now la atingere.
Tasta Înapoi 	Atingeți-o pentru a reveni la ecranul anterior.
Tasta Aplicații recente 	Atingeți-o pentru a vizualiza aplicațiile utilizate recent.


Setarea telefonului

Opriti telefonul înainte de a scoate sau de a înlocui bateria. Opriti telefonul înainte de a instala sau de a scoate cartela nano-SIM. Cartela microSDXC (opțională) poate fi instalată sau scoasă în timp ce telefonul este pornit, dar trebuie să o deconectați înainte de a o scoate.


AVERTISMENT!

Pentru a evita deteriorarea telefonului, nu utilizați alte tipuri de cartele SIM și nu utilizați cartele nano-SIM non-standard tăiate dintr-o cartelă SIM. Puteți obține o cartelă nano-SIM standard de la furnizorul de servicii.


1. Introduceți unghia în fanta din partea stângă jos a capacului posterior și ridicați-l ușor.

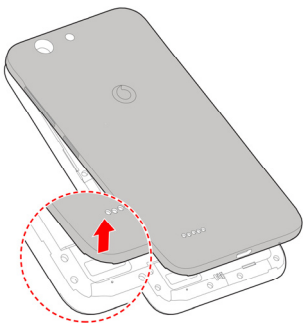


2. Instalați cartela nano-SIM și cartela microSDXC (opțională).
 - Glisați cartela nano-SIM în suportul de cartelă.

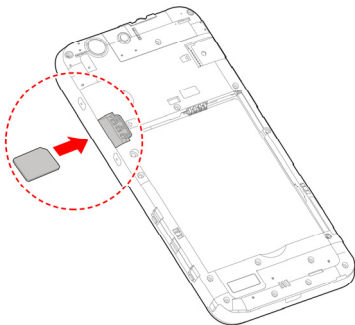


- Țineți cartela microSDXC cu colțul tăiat orientat conform ilustrațiilor și glisați-o în fanta pentru cartelă.

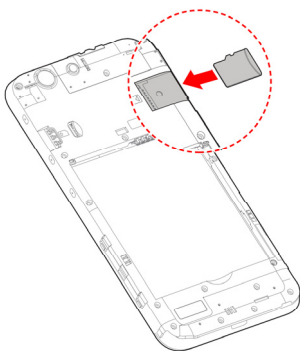

3. Introduceți bateria. Mai întâi asigurați-vă că toți conectorii bateriei intră în compartimentul pentru baterie și sunt aliniați cu conectorii din acesta. Apăsați bateria ușor în jos până când se fixează cu un clic în poziție.

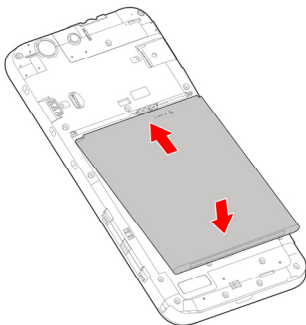

4. Instalați capacul posterior respectând ordinea și direcția indicate în figură.

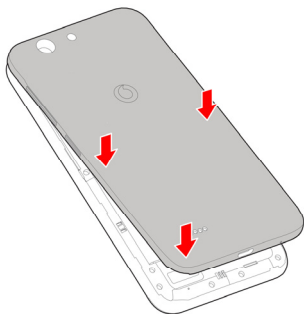

Încărcarea bateriei


Bateria telefonului ar trebui să fie suficient de încărcată pentru ca telefonul să pornească, să găsească semnal și pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcați complet bateria cât mai curând posibil.

Dacă bateria este descărcată, se va afișa un mesaj pop-up pe ecran.

AVERTISMENT!

Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau poate provoca explozia bateriei.

1. Conectați adaptorul la mufa pentru încărcător. Asigurați-vă că adaptorul este introdus cu orientarea corectă. Nu introduceți forțat conectorul în mufa de încărcare.

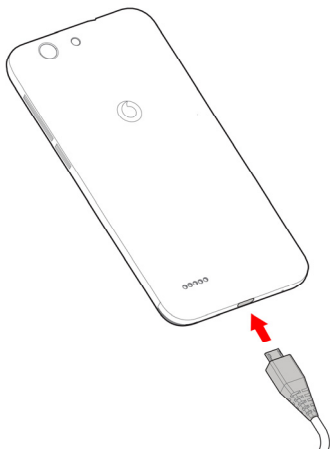

2. Conectați încărcătorul la o priză de c.a. standard. Dacă telefonul este pornit, veți vedea o pictogramă de încărcare, precum  sau , pe bara de stare.
3. Deconectați încărcătorul după încărcarea completă a bateriei.

 NOTĂ:

Dacă bateria este foarte descărcată, există posibilitatea să nu puteți porni telefonul chiar și atunci când este în curs de încărcare. În acest caz, încercați din nou după încărcarea telefonului timp de cel puțin 20 minute. Contactați serviciul clienți dacă tot nu puteți porni telefonul după o încărcare prelungită.

Prelungirea duratei de viață a bateriei

Aplicațiile active, nivelurile de luminozitate a ecranului, utilizarea funcțiilor Bluetooth și Wi-Fi și funcționalitatea GPS pot epuiza bateria. Puteți urma aceste sfaturi utile de mai jos pentru a conserva energia bateriei:

- Utilizați funcția de economisire a bateriei din Setări.
- Reduceți durata iluminării de fundal a ecranului.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Opriți funcțiile Wi-Fi și Bluetooth și sincronizarea automată atunci când nu le utilizați.
- Dezactivați funcția GPS atunci când nu o utilizați. Majoritatea aplicațiilor care utilizează această funcție interoghează periodic sateliții GPS în legătură cu locația dvs. curentă; fiecare interogare vă consumă bateria.

Pornirea/oprirea

- Apăsați și mențineți apăsată tasta de **alimentare** pentru a porni telefonul.
- Pentru a-l opri, apăsați și mențineți apăsată tasta **de alimentare** pentru a deschide meniul de opțiuni și apoi atingeți **Opriți alimentarea**.

Configurarea inițială

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată după ce l-ați cumpărat sau când îl resetați la setările din fabrică (consultați [Copie de rezervă și resetare](#)), trebuie să efectuați unele setări înainte de a-l utiliza.

Atingeți câmpul pentru limbă pentru a selecta limba. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura telefonul.

Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor

Telefonul dvs. vă permite să blocați rapid ecranul și tastatura (să puneți telefonul în modul Dezactivare) atunci când nu sunt utilizate și să reveniți și să le deblocați atunci când aveți nevoie.

Pentru a bloca ecranul și tastatura:

Pentru a opri rapid ecranul și a bloca tastatura, apăsați **tasta de alimentare**.



NOTĂ:

Pentru a economisi energia bateriei, telefonul oprește automat ecranul după un anumit timp de inactivitate. Veți putea primi în continuare mesaje și apeluri atunci când ecranul este oprit.

Pentru a debloca ecranul și tastatura:

1. Apăsați tasta de **alimentare** pentru a porni ecranul.

- sau -

Atingeți de două ori pentru a-l porni.



NOTĂ:

Pentru a activa această funcție, selectați de pe ecranul principal  > **Setări** > **Afișaj** > **Atingere dublă pentru activare**.

2. Glisați în sus pe ecran.

- sau -

Glisați de pe pictograma unei comenzi rapide de jos pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.

- sau -

Atingeți o notificare de două ori consecutiv pentru a deschide aplicația asociată.



NOTĂ:

Puteți edita pictogramele comenzilor rapide de pe ecranul de blocare. Selectați  > **Setări** > **Afișare** > **Editare comenzi rapide ecran de blocare** de pe ecranul de început, atingeți o comandă rapidă pentru a o modifica, sau atingeți **Adăugare comandă rapidă** pentru a adăuga una nouă.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlați acțiunile printr-o varietate de gesturi de atingeri.

- Atingere

Atunci când doriți să tastați cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectați elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicații și setări sau apăsați butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele.



- Atingere și menținere apăsat

Pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură într-o pagină web), atingeți și mențineți apăsat elementul.




- Tragere cu degetul sau glisare rapidă

A trage cu degetul sau a glisa rapid înseamnă a deplasa rapid degetul vertical sau orizontal pe ecran.



- Glisare

Pentru a glisa, apăsați și mențineți apăsat degetul cu o anumită presiune înainte de a-l deplasa. În timp ce glisați, nu eliberați degetul până când nu ați ajuns în poziția țintă.

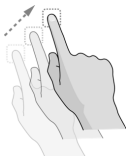

- Aproximarea/departarea degetelor

În unele aplicații (precum Hărți și browser web) puteți mări și micșora poziționând două degete pe ecran simultan și apropiindu-le (pentru a micșora) sau departându-le (pentru a mări).



- Rotirea ecranului

Pentru majoritatea ecranelor, puteți schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea telefonului în lateral.



NOTĂ:


Pentru modificarea automată a orientării ecranului trebuie să fie activată funcția rotire automată. Atingeți  >

 > **Setări > Afișare > Dacă dispozitivul este rotit și selectați Rotire conținut ecran.**

De asemenea, puteți accesa funcția de rotire a ecranului glisând în jos de două ori bara de stare, glisând spre stânga și atingând **Rotire automată/Portret.**

Familiarizarea cu ecranul de început

Ecranul de început este punctul de pornire pentru aplicațiile, funcțiile și meniurile telefonului dvs. Puteți particulariza ecranul de început prin adăugarea de comenzi rapide, foldere, widgeturi și altele.

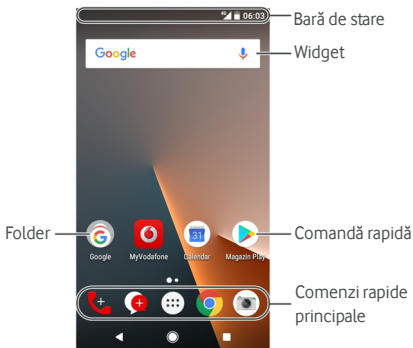

Panourile ecranului de început extins

Ecranul dvs. de început poate fi extins, oferindu-vă mai mult spațiu pentru comenzi rapide, widgeturi și multe altele. Doar glisați cu degetul spre stânga sau dreapta pe ecranul de început, pentru a vedea panourile extinse. Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului de început, sau puteți modifica ordinea acestora.

Pentru a adăuga un nou panou al ecranului de început:

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început pentru a accesa miniaturile de pe ecranul de început.
2. Glisați spre stânga până când apare **+**.
3. Atingeți **+** pentru a crea un panou nou al ecranului de început.

Pentru a modifica ordinea de pe un panou al ecranului de început:

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți și mențineți apăsată o miniatură și trageți-o spre stânga sau spre dreapta, în locul în care vă trebuie.

Pentru a deschide aplicația preferată de pe ecranul de început:

Puteți glisa spre dreapta pe ecranul de început pentru a deschide rapid aplicația preferată.

1. Glisați spre dreapta dacă este necesar, pe ecranul de început, pentru a accesa partea din stânga extremă a ecranului de început.
2. Glisați spre dreapta pe ecran pentru a deschide rapid aplicația preferată.



NOTĂ:

Atingeți  >  > **Setări > Afișare > Panou de aplicații preferate** pentru a activa și a dezactiva această funcție sau atingeți **Aplicația preferată pe ecranul de început** pentru a selecta aplicația preferată.

Pentru a bloca sau a debloca configurația ecranului de început:

După blocarea configurației ecranului de început, nu mai puteți adăuga/șterge/modifica panoul ecranului de început, adăuga/șterge/muta elemente pe ecranul de început sau modifica tapetul.

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început pentru a accesa miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți / pentru blocarea/deblocarea configurației ecranului de început.

Familiarizarea cu elementele de bază

Monitorizarea stării telefonului

Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele pentru starea telefonului și a serviciului, în partea dreaptă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

	EDGE conectat		Semnal absent
	3G/HSPA+ conectat		Intensitate semnal
	4G conectat		Mod avion
	Modul Nu deranjați activat (Numai alarme sau Numai prioritate)		Bluetooth® pornit
	Modul Nu deranjați pornit (Liniște totală)		Conectat la o rețea Wi-Fi®
	Vibrații pornite		Difuzor pornit
	Baterie descărcată		Microfonul telefonului închis
	Baterie încărcată		GPS pornit
	Bateria se încarcă		Alarmă setată

Gestionarea notificărilor

Pictograme pentru notificări

Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele notificărilor în partea stângă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

	SMS nou/MMS nou		Rețea Wi-Fi nouă detectată
	Apel pierdut		Se descarcă date
	Apel în curs		Se trimit date
	Mod de salvare a datelor activat		Partajarea conexiunii la internet prin USB este activată
	Apel în așteptare		Hotspot Wi-Fi portabil pornit
	Melodie în redare		Cartelă microSD montată
	Căștile radio cu fir sunt conectate		

Deschiderea/î închiderea panoului de notificare

Notificările vă anunță cu privire la sosirea mesajelor noi, a evenimentelor din calendar și a alarmelor, precum și a evenimentelor în desfășurare, de exemplu atunci când ascultați muzică. Puteți deschide panoul de notificare pentru a vedea detaliile notificărilor.

- Pentru a deschide panoul de notificare, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.
- Pentru a închide panoul de notificare, treceți cu degetul în sus pe ecran sau atingeți ◀.

Introducerea de text

Puteți introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Anumite aplicații o vor deschide automat. Pentru altele, o puteți deschide atingând locul în care doriți să tastați. Atingeți ▼ pentru a ascunde tastatura de pe ecran. De asemenea, puteți introduce text utilizând vocea, prin intermediul funcției Google de tastare vocală.

Activarea sau dezactivarea metodelor de introducere

1. Atingeți  >  > **Setări > Limbi & introducere > Tastatură virtuală.**
2. Atingeți tasta **Gestionați tastaturile.**
3. Glisați butoanele din dreptul metodelor de introducere pentru a le activa sau dezactiva.

NOTĂ:

Anumite metode implicite de introducere nu pot fi dezactivate.

Schimbarea metodelor de introducere

1. Atunci când utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text, atingeți pictograma  din colțul din dreapta jos al ecranului.
2. Selectați metoda de introducere dorită.

NOTĂ:

Pictograma  va apărea numai când sunt instalate sau activate mai multe metode de introducere.

Setări ale metodelor de introducere

Selectați setările pentru metodele de introducere atingând

 > **Setări > Limbi & introducere > Tastatură virtuală** de pe ecranul de început. Puteți seta metoda curentă de introducere și selecta setările pentru metodele de introducere.

Editarea textului

- **Mutarea punctului de introducere:** Atingeți locul în care doriți să scrieți. Cursorul este afișat intermitent în noua poziție și se deschide o filă sub acesta. Trageți fila pentru a muta cursorul.
- **Selectare de text:** Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți de două ori în cadrul textului. Se evidențiază cel mai apropiat cuvânt, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Trageți filele pentru a modifica selecția.

- **Tăiere sau copiere:** Selectați textul pe care doriți să îl manipulați. Apoi atingeți **TĂIERE** sau **COPIERE** pentru a tăia sau copia textul în clipboard.
- **Înlocuirea de text cu text din clipboard:** Selectați textul pe care doriți să îl înlocuiți. Apoi atingeți **LIPIRE**.
- **Introducerea de text din clipboard în câmpul de text:** Atingeți și țineți apăsată fila de sub cursor și apoi selectați **LIPIRE**.

Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Deschiderea unei aplicații

1. Atingeți  >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Glisați în sus sau în jos pe ecran și atingeți o aplicație pentru a o deschide.

NOTĂ:

Trageți cursorul de pe partea dreaptă a ecranului la prima literă a aplicației dorite, sau atingeți căsuța de căutare de sus pentru a căuta aplicații.

Comutare între aplicațiile deschise recent

1. Atingeți . Aplicațiile pe care le-ați utilizat recent sunt afișate într-o serie de file. Glisați în sus și în jos pentru a vedea toate filele.
2. Atingeți o filă pentru a deschide aplicația respectivă.

NOTĂ:

Puteți trage o filă cu degetul într-o parte sau puteți atinge **X** pe filă pentru a o elimina de pe ecran; atingeți  pe filă pentru a o bloca; atingeți **ȘTERGEȚI TOT** pentru a elimina toate filele neblockate.

NOTĂ:

Atingeți de două ori  pentru a comuta rapid între două aplicații deschise cel mai recent.

Utilizați două aplicații în modul ecran divizat

Puteți lucra cu două aplicații simultan în modul ecran divizat.

NOTĂ:

Este posibil ca unele aplicații să nu accepte modul ecran divizat.

1. Deschideți prima aplicație pe care doriți să o utilizați, apoi atingeți și mențineți apăsat . Ecranul este divizat în două.
2. Puteți efectua una dintre următoarele operații.
 - Dacă aplicația de care aveți nevoie este în lista de aplicații recente, atingeți-o pentru a o configura ca cea de-a doua aplicație.
 - Atingeți  >  pentru a găsi aplicația de care aveți nevoie și pentru a o deschide ca cea de-a doua aplicație.

Pentru a dezactiva modul ecran divizat, atingeți și mențineți apăsat  sau glisați ghidajul  de pe ecran spre marginea ecranului.

Dezinstalarea unei aplicații

1. Atingeți  >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației și trageți-o pe  (**Dezinstalare**) din partea de sus a ecranului.
3. Atingeți **OK** pentru a dezinstala aplicația.

NOTĂ:

Aplicațiile preinstalate nu pot fi dezinstalate.

Ascunderea aplicațiilor

Puteți ascunde aplicații în ecranul cu lista de aplicații.

1. Atingeți  >  pentru a deschide ecranul cu lista de aplicații.
2. Atingeți  > **Ascunde aplicații**.

3. Atingeți aplicațiile pe care doriți să le ascundeți și atingeți ✓.



NOTĂ:

Atingeți  >  >  > **Ascunde aplicații** pentru a vizualiza toate aplicațiile ascunse în partea de sus. Puteți atinge aplicațiile ascunse și atingeți ✓ pentru a le afișa din nou în ecranul cu lista de aplicații.

Conectarea la rețele și dispozitive

Conectarea la rețelele de telefonie mobilă

Controlul utilizării datelor mobile

Pentru a activa sau dezactiva accesul la date:

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Utilizarea datelor**.
2. Atingeți comutatorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva utilizarea datelor mobile.

Pentru a beneficia de servicii de date în roaming:

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
2. Dacă este oprit, atingeți butonul **Roaming date**.



NOTĂ:

Datele în roaming pot implica tarife de roaming semnificative.

Selectarea tipului de rețea preferat

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
2. Atingeți **Tipul de rețea preferat** și atingeți tipul de rețea la care preferați să se conecteze telefonul.

Setarea denumirilor punctelor de acces

Pentru conectarea la Internet, puteți utiliza denumirile implicite ale punctelor de acces (APN). Dacă doriți să adăugați un APN nou, contactați furnizorul de servicii pentru a obține informațiile necesare.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele de telefonie mobilă**.
2. Atingeți **Numele punctelor de acces**, apoi atingeți .
3. Atingeți fiecare element pentru a introduce informațiile primite de la furnizorul de servicii.
4. Atingeți  > **Salvare** pentru a finaliza.



NOTĂ:

Pentru a seta APN la setările implicite, atingeți  > **Resetare la valorile implicite**.

Selectarea operatorului de rețea

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
2. Atingeți **Operatori de rețea**.
3. Atingeți **Căutare rețele** pentru a căuta toate rețelele disponibile.
4. Atingeți rețeaua din lista de rețele pentru a o înregistra manual.

De asemenea, puteți atinge **Selectare automată** pentru a selecta automat rețeaua preferată.

Conectarea la Wi-Fi

Wi-Fi este o tehnologie de rețea wireless care poate oferi acces la Internet pe distanțe de până la 100 metri, în funcție de routerul Wi-Fi și de mediul în care vă aflați.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit** pentru a porni Wi-Fi.
3. Atingeți un nume de rețea pentru a vă conecta la aceasta.
4. Dacă rețeaua este securizată, introduceți parola și atingeți **CONECTARE**.



NOTĂ:

Telefonul dvs. se conectează automat la rețelele Wi-Fi utilizate anterior, când acestea se află în aria de acoperire.

Primirea notificărilor cu privire la rețelele deschise

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți .
4. Glisați butonul **Notificare rețea**.

Atunci când funcția Wi-Fi este pornită, veți primi notificări în bara de stare atunci când telefonul dvs. detectează o rețea Wi-Fi deschisă. Dezactivați această opțiune pentru a opri notificările.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Puteți adăuga o rețea Wi-Fi dacă rețeaua nu își difuzează numele (SSID) sau puteți adăuga o rețea Wi-Fi atunci când sunteți în afara ariei de acoperire.

Pentru a vă conecta la o rețea securizată, mai întâi trebuie să obțineți detaliile de securitate de la administratorul de rețea.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți **Adăugați rețea** în partea de jos a listei de rețele Wi-Fi.
4. Introduceți SSID-ul (numele) rețelei. Dacă este necesar, introduceți detaliile de securitate sau alte detalii legate de configurarea rețelei.
5. Atingeți **SALVARE**.

Conectarea la o rețea WPS

Wi-Fi Protected Setup (Configurare Wi-Fi protejată - WPS) este o funcție care facilitează adăugarea telefonului dvs. la punctele de acces care acceptă WPS.

Puteți utiliza una din următoarele două metode pentru a vă conecta cu telefonul la o rețea wireless utilizând WPS.

Prima metodă: butonul WPS (recomandată)

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Buton WPS**.
4. Apăsați butonul WPS la punctul de acces, iar punctul de acces vă va recunoaște telefonul și îl va adăuga la rețea.

Metoda a doua: număr PIN

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Introducere Pin WPS**.

4. Numărul PIN WPS se afișează pe ecran. Introduceți numărul PIN pe pagina de configurare a punctului de acces.

După ce introduceți numărul PIN, telefonul găsește automat punctul de acces și configurează conexiunea.



NOTĂ:

Pentru informații detaliate despre funcția WPS a punctului de acces, consultați documentele de utilizare aferente.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Vă puteți seta telefonul să uite detaliile unei rețele Wi-Fi pe care ați adăugat-o - de exemplu, dacă nu doriți ca telefonul să se conecteze automat la rețeaua respectivă sau dacă este o rețea pe care nu o mai utilizați.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  și atingeți **Rețele salvate**.
4. Atingeți numele rețelei Wi-Fi și apoi atingeți **OMITE**.

Conectați-vă la un alt dispozitiv prin

intermediul Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor Wi-Fi să partajeze fișiere și date direct prin conectare reciprocă fără a fi nevoie de puncte de acces wireless (hotspot-uri).

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**.
2. Dacă Wi-Fi este oprit, glisați butonul **Wi-Fi** în poziția **Pornit**.
3. Atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct**. Telefonul dvs. va căuta alte dispozitive activate cu conexiuni Wi-Fi Direct.
4. Atingeți numele dispozitivului de sub **Dispozitive pereche** pentru a vă conecta la acesta.
Celălalt dispozitiv va primi o solicitare de conectare și va trebui să accepte solicitarea pentru a se realiza conexiunea. Este posibil ca ambele dispozitive să necesite introducerea unui cod PIN comun.
5. După ce s-a conectat, dispozitivul este afișat „Conectat” în lista de **Dispozitive pereche**.

Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless cu rază scurtă. Telefoanele sau alte dispozitive cu funcție Bluetooth pot face schimb de informații în mod wireless, pe o rază de aproximativ 10 metri (32,8 ft). Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate înainte de realizarea comunicației.

Oprirea/pornirea funcției Bluetooth

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul pentru **Bluetooth** în poziția **Pornit** sau **Oprit**.

Atunci când funcția Bluetooth este pornită, pictograma  apare în bara de stare.

Modificarea numelui dispozitivului

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.
3. Atingeți  > **Redenumiți acest dispozitiv**.
4. Editați numele și atingeți **REDENUMIRE**.

Asociere cu un alt dispozitiv Bluetooth

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**.
2. Glisați butonul **Bluetooth** în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.

Telefonul dvs. scanează și afișează automat ID-ul tuturor dispozitivelor Bluetooth din aria de acoperire. Puteți atinge  > **Reîmprospătare** dacă doriți să scanați din nou.

3. Atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați.
4. Confirmați că între cele două dispozitive există aceeași cheie de acces Bluetooth și atingeți **ASOCIERE**. Alternativ, puteți introduce o cheie de acces Bluetooth și puteți atinge **ASOCIERE**.

Asocierea se realizează cu succes atunci când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea sau se introduce aceeași cheie de acces.



NOTĂ:

Cheia de acces Bluetooth poate fi fixă pentru anumite dispozitive, cum ar fi căștile și kiturile „mâini libere” pentru mașini. Puteți încerca să introduceți 0000 sau 1234 (cele mai comune chei de acces) sau consultați documentele dispozitivului respectiv.

Omitere (anulare asociere cu) un dispozitiv

Bluetooth

Puteți seta ca telefonul dvs. să omită asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth. Pentru a vă conecta la dispozitiv din nou, va trebui să îl căutați și să introduceți sau să confirmați cheia de acces din nou.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth** și asigurați-vă că Bluetooth este pornit.
2. Din lista cu dispozitive asociate, atingeți pictograma  de lângă dispozitivul Bluetooth pe care doriți să îl omiteți.
3. Atingeți **OMITERE**.

Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Bluetooth. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv Bluetooth la care s-a asociat telefonul sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.

Primirea datelor prin Bluetooth

1. Porniți funcția Bluetooth înainte de a încerca să primiți date prin Bluetooth.
2. Atingeți **ACCEPTARE** pentru a începe primirea datelor. Dacă este necesar, glisați în jos bara de stare, atingeți **ACCEPTAȚI** pe notificarea de partajare Bluetooth.

Fișierele primite sunt stocate automat într-un folder dedicat (de exemplu, **Bluetooth**) în telefon. Le puteți accesa prin intermediul aplicației **Manager de fișiere**.

Conectarea la computer prin USB

Puteți conecta telefonul dvs. la un computer cu ajutorul unui cablu USB și puteți transfera muzică, imagini și alte fișiere în ambele direcții. Telefonul dvs. stochează aceste fișiere în spațiul de stocare sau pe o cartelă microSD amovibilă.

Dacă utilizați partajarea conexiunii la Internet prin USB, trebuie să o opriți înainte de a putea utiliza USB-ul pentru a transfera fișiere între telefon și computer.

Conectarea telefonului la un computer prin USB

1. Conectați-vă telefonul la PC cu un cablu USB.
2. Deschideți panoul de notificare și atingeți  (USB...).
3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
 - **Încărcarea acestui dispozitiv:** Încărcați-vă telefonul prin intermediul USB.
 - **Transferați fișiere (MTP):** Transferați fișiere pe Windows® sau Mac®.



NOTĂ:

Pentru Windows XP, instalați Media Player 11 (sau o versiune ulterioară) atunci când utilizați MTP.

- **Transferați fotografii (PTP):** Transferați fotografii sau fișiere dacă MTP nu este acceptat de computerul dumneavoastră.

Deconectarea telefonului de la computer

Pentru deconectarea telefonului de la computer, este suficient să deconectați cablul USB când ați terminat.

Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie a telefonului

Puteți utiliza cartela microSD ca dispozitiv de stocare portabil când aveți conținut precum fișiere media și alte fișiere pe care să nu le pierdeți.

În cazul în care cartela microSD este nouă sau nu are conținut pe care doriți să-l păstrați, o puteți configura ca extensie a memoriei telefonului, ceea ce necesită formatarea, însemnând că nu va putea funcționa cu alte dispozitive.

ATENȚIE:

Ca parte a memoriei telefonului, cartela microSD poate conține date necesare pentru ca anumite aplicații să funcționeze corect. De aceea, nu eliminați sau înlocuiți cartela la întâmplare.

Configurarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil

Când instalați o cartelă microSD care nu a fost utilizată în prealabil în telefonul dvs., telefonul va instala implicit cartela ca dispozitiv de stocare portabil.

De asemenea, puteți deschide panoul de notificări și atinge numele cartelei microSD, selectați **Utilizare ca dispozitiv de stocare portabil** și apoi atingeți **URMĂTORUL > EFECTUAT**.

Pentru a scoate cartela microSD din telefon:

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD utilizată ca dispozitiv de stocare portabil în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare**.
2. Atingeți  de lângă denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartelei, puteți scoate cartela din telefon.

Pentru a șterge sau formata cartela microSD:

1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare**.
2. Atingeți denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Atingeți  > **Setări de stocare** și apoi atingeți **Formatare**.
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.

ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

Configurarea cartei microSD ca memorie a telefonului

În cazul în care cartela microSD este nouă sau nu are conținut pe care doriți să-l păstrați, o puteți formata și utiliza ca parte a memoriei telefonului. Dacă mutați cartela microSD într-un alt dispozitiv, aceasta va fi formatată înainte de a fi utilizată.

1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare.**
2. Atingeți denumirea cartei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile.**
3. Atingeți  > **Setări de stocare** și apoi atingeți **Formatați ca stocare internă.**
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE.**



ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

5. Telefonul vă va solicita să mutați toate fotografiile, fișierele și alte date din memoria internă pe cartela microSD. Selectați **Mutare acum** au **Mutare mai târziu** și atingeți **URMĂTORUL**. Pentru a continua, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a muta datele din memoria internă pe cartela microSD:

Atunci când cartela microSD face parte din memoria telefonului, puteți muta oricând fotografii, fișiere și alte date din memoria internă pe cartelă și invers.

1. Atingeți  >  > **Setări > Stocare.**
2. Atingeți **Memorie internă comună** sau denumirea cartei microSD.
3. Atingeți  > **Migrați date.**
4. Atingeți **MUTARE.**



NOTĂ:

Când doriți să mutați date din memoria internă pe cartela microSD și invers, destinația este utilizată pentru a salva aplicații noi și date personale (precum fotografii și videoclipuri) și numai destinația va putea fi accesată de la un calculator.

Pentru a scoate cartela microSD din telefon:

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Stocare**.
2. Atingeți denumirea cartelei de sub **Memorie internă comună**.
3. Atingeți  > **Scoatere**.



NOTĂ:

Înainte de a scoate cartela, asigurați-vă că ați mutat datele și aplicațiile în memoria internă.

4. Atingeți **SCOATERE**.
5. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartelei, puteți scoate cartela din telefon.

Pentru a reformata cartela microSD ca dispozitiv de stocare portabil:

Dacă nu mai doriți să utilizați cartela microSD ca memorie a telefonului, o puteți reformata ca dispozitiv portabil de stocare.



NOTĂ:

Înainte de a o reformata, asigurați-vă că ați mutat datele și aplicațiile în memoria internă.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Stocare**.
2. Atingeți denumirea cartelei de sub **Memorie internă comună**.
3. Atingeți  > **Formatare ca dispozitiv portabil**.
4. Atingeți **FORMATARE**.



ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

Partajarea conexiunii de date mobile

Puteți partaja funcțiile de date ale telefonului prin partajarea conexiunii la Internet sau prin activarea funcției de hotspot Wi-Fi, pentru a crea un hotspot mobil.

Partajarea conexiunii de date mobile prin USB

Puteți avea acces la Internet de pe computer prin intermediul funcției de partajare a conexiunii la Internet prin USB a telefonului dvs. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.

NOTĂ:

Nu puteți transfera fișiere între telefon și computer în timp ce telefonul partajează conexiunea la Internet prin USB.

1. Conectați-vă telefonul la computer cu un cablu USB.
2. Atingeți  >  > **Setări > Mai multe > Partajare conexiune la Internet & hotspot portabil.**
3. Porniți funcția de **Partajare a conexiunii la Internet**. Se va crea o nouă conexiune de rețea pe computerul dvs.

NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați **Partajarea conexiunii la Internet** sau deconectați cablul USB.

Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth

În cazul în care computerul dvs. poate realiza o conexiune la Internet prin Bluetooth, vă puteți configura telefonul să partajeze conexiunea de date mobile cu computerul dvs.

1. Asociați-vă telefonul cu computerul prin Bluetooth.
2. Configurați-vă computerul pentru a realiza conexiunea la rețea prin Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați documentația computerului dvs.
3. Atingeți  >  > **Setări > Mai multe > Partajare conexiune la Internet & hotspot portabil.**
4. Porniți funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**. În acest moment, computerul partajează conexiunea de date a telefonului.

NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**.

Partajarea conexiunii de date mobile ca hotspot

Wi-Fi

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu alte dispozitive, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.

NOTĂ:

Atunci când este activată funcția de hotspot Wi-Fi, nu puteți utiliza funcția Wi-Fi a telefonului dvs. pentru acces la Internet. Puteți rămâne în continuare conectat la Internet prin intermediul rețelei de date mobile.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Partajare conexiune la Internet & hotspot portabil**.

2. Porniți funcția **Hotspot Wi-Fi portabil**.

După scurt timp, telefonul începe să transmită numele rețelei sale Wi-Fi (SSID).

3. Pe un alt dispozitiv, localizați telefonul dvs. prin Wi-Fi și conectați-vă la acesta pentru a începe să utilizați datele mobile ale telefonului dvs.

NOTĂ:

Pentru a întrerupe partajarea conexiunii dvs. de date, dezactivați funcția **Hotspot Wi-Fi portabil**.

Setarea Hotspot Wi-Fi portabil

Puteți modifica numele rețelei dvs. Wi-Fi (SSID) a telefonului dvs. vă puteți securiza hotspot-ul Wi-Fi portabil și seta alte opțiuni.

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Partajare conexiune la Internet & hotspot portabil**.
2. Atingeți **Setare hotspot Wi-Fi** și setați numele și opțiunile de securitate după cum urmează.
 - ▶ **Nume rețea:** Introduceți sau editați un SSID (nume) de rețea pe care alte dispozitive îl pot vedea atunci când scanează rețelele Wi-Fi.
 - ▶ **Securitate:** Alegeți o opțiune de securitate: **Niciuna** (nerecomandat) sau **WPA2 PSK** (alți utilizatori pot accesa hotspot-ul dvs. Wi-Fi numai dacă introduc parola corectă). După ce ați selectat **WPA2 PSK**,

atingeți câmpul **Parolă** pentru a edita parola de securitate.

3. Atingeți **SALVARE** pentru a vă salva setările.



NOTĂ:

De asemenea, din ecranul **Partajare conexiune la Internet & hotspot portabil**, puteți activa sau dezactiva notificarea hotspot și puteți configura politica privind dezactivarea funcției de hotspot.

Conectarea la rețele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN-uri) vă permit să vă conectați la resursele din cadrul unei rețele locale securizate. De obicei, VPN-urile sunt utilizate de corporații, școli și alte instituții pentru a permite accesul persoanelor la resursele rețelei locale atunci când nu se află în campus sau când sunt conectate la o rețea wireless.

În funcție de tipul de VPN pe care îl utilizați, este posibil să fie necesar să introduceți datele de autentificare sau să instalați certificate de securitate înainte de a vă putea conecta la VPN-ul dvs. Puteți obține aceste informații de la administratorul rețelei dvs.

Adăugarea unui VPN

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
2. Atingeți  din colțul din dreapta sus și completați informațiile furnizate de administratorul dvs. de rețea.
3. Atingeți **SALVARE**.

VPN-ul este adăugat în lista de pe ecranul VPN.



NOTĂ:

Înainte de a utiliza VPN va trebui să setați un model de blocare, un cod PIN sau o parolă.

Conectarea la un VPN

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
2. Atingeți VPN-ul la care doriți să vă conectați.
3. Când vi se solicită, introduceți datele de autentificare solicitate, apoi atingeți **CONECTARE**.

Modificarea unui VPN

1. Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
2. Atingeți  de lângă VPN pe care doriți să îl modificați.
3. Editați setările VPN și apoi atingeți **SALVARE**.

Apeluri telefonice

Puteți efectua apeluri din aplicația Call+, aplicația Persoane de contact sau alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact. Oricând vedeți un număr de telefon, de obicei îl puteți atinge pentru a-l apela.

Inițierea și terminarea apelurilor

Inițiați un apel tastând numărul

1. Atingeți  > .
2. Atingeți  și introduceți numărul de telefon sau numele persoanei utilizând tastatura. Atingeți  pentru a șterge cifrele introduse incorect.



NOTĂ:

Pe măsură ce introduceți numărul de telefon sau numele persoanei de contact, telefonul caută informații care corespund acestora în agenda de persoane de contact. Dacă vedeți numărul și persoana de contact de apelat, atingeți pentru a iniția imediat apelul.

3. Atingeți  de sub tastatură pentru a apela.



NOTĂ:

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți și mențineți apăsată tasta 0 pentru a introduce simbolul plus (+). În continuare, introduceți codul țării, urmat de prefixul orașului/regiunii iar apoi de numărul de telefon.



NOTĂ:

Pentru a reapela ultima persoană apelată este suficient să atingeți  >  >  >  și să atingeți  din nou.

Terminarea unui apel

În timpul unui apel, atingeți  pe ecran.

Preluarea sau respingerea apelurilor

Când primiți un apel telefonic, se deschide ecranul Apel primit, afișând ID-ul apelantului sau informațiile despre apelant pe care le-ați introdus în aplicația Persoane de contact. Puteți răspunde la apel sau îl puteți respinge utilizând un mesaj text.

Preluarea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a răspunde la apel.

- sau -

Dacă ecranul este deblocat, atingeți **RĂSPUNDE** pentru a prelua apelul.

NOTĂ:

Pentru a opri soneria înainte de preluarea unui apel, apăsați unul dintre capetele **tastei de volum**.

Respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, trageți  peste  pentru a respinge apelul.

De asemenea, puteți trage  peste  pentru a respinge apelul și a selecta un mesaj text prestabilit apelantului sau pentru a edita și a-i trimite un mesaj.

- sau -

Dacă ecranul este deblocat, atingeți **IGNORĂ** pentru a respinge apelul.

NOTĂ:

Pentru a edita textul răspunsului prestabilit din aplicația Call+, atingeți  și selectați **Setări > Telefon > Răspunsuri rapide**.

Utilizarea jurnalului de apeluri

Jurnalul de apeluri este o listă cu toate apelurile pe care le-ați efectuat, primit sau pierdut. Acesta oferă un mod convenabil de reapelare a unui număr, de returnare a unui apel sau de adăugare a unui număr la Persoanele de contact.

Pentru a deschide istoricul apelurilor, puteți atinge  >

 > **APELURI**.

Efectuarea unui apel din istoricul de apeluri

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți un număr afișat pentru a-l reapela.

Efectuarea altor acțiuni pentru o intrare din istoricul de apeluri

După ce deschideți istoricul apelurilor, puteți efectua următoarele operații.

- Atingeți pictograma persoanei de contact din fața unui număr afișat pentru a adăuga numărul în agendă sau pentru a verifica informațiile persoanei de contact.
- Atingeți  în dreptul unui număr afișat pentru a vizualiza toate apelurile cu numărul respectiv, pentru a trimite un mesaj, pentru a vă partaja locația sau fotografia înainte de a apela numărul, pentru a adăuga persoana de contact la preferate sau atingeți  pentru a avea acces la mai multe opțiuni.
- Atingeți și țineți apăsat un număr afișat pentru a apela numărul respectiv, pentru a șterge înregistrarea sau pentru a trimite un mesaj.



NOTĂ:

Atingeți  > **Ștergeți istoricul apelurilor** din fila **APELURI** pentru a șterge toate înregistrările din istoric.

Apelarea persoanelor de contact

1. Atingeți  > .
2. Atingeți fila **PERSOANE DE CONTACT** pentru a vizualiza toate persoanele dvs. de contact sau atingeți fila **PREFERINȚE** pentru a accesa persoanele de contact preferate sau utilizate frecvent.
3. Atingeți o persoană de contact pentru apelare.

Persoane de contact

Puteți adăuga persoane de contact pe telefon și le puteți sincroniza cu persoanele de contact din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea persoanelor de contact.

Pentru a vizualiza persoanele dvs. de contact, atingeți  >  > . De aici, puteți atinge filele din partea de sus a ecranului pentru a comuta rapid la persoanele de contact preferate.

Verificarea detaliilor persoanelor de contact

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE** pentru a accesa lista persoanelor dvs. de contact.
2. Derulați prin listă pentru a vizualiza toate persoanele de contact.
3. Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia.

NOTĂ:

Dacă aveți multe persoane de contact stocate, veți vedea un cursor pe partea dreaptă a ecranului. Trageți cursorul până la litera inițială de care aveți nevoie.

Adăugarea unei persoane de contact noi

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  pentru a adăuga o persoană de contact nouă.
3. Atingeți **Se salvează în** pentru a alege unde salvați persoana de contact. Dacă este selectat un cont de sincronizare, persoanele de contact vor fi sincronizate automat cu contul dvs. online.
4. Introduceți numele persoanei de contact, numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații. Dacă este necesar, atingeți **Mai multe câmpuri**.
5. Atingeți  pentru a salva persoana de contact.

Configurarea propriului profil

Puteți crea o carte de vizită proprie în telefon.

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE**.
2. Atingeți **Configurați profilul**.
Dacă a fost deja configurat un profil, atingeți elementul de lângă **EU** și atingeți .
3. Editați informațiile profilului dvs.
4. Atingeți .

Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact

Puteți importa/exporta persoane de contact din/în cartela nano-SIM, memoria telefonului sau cartela microSD. Acest lucru este util mai ales atunci când doriți să transferați persoane de contact între diferite dispozitive. De asemenea, puteți partaja rapid persoane de contact utilizând Mesagerie, Bluetooth, Gmail, Google Drive etc.

Importul persoanelor de contact de pe cartela nano-SIM

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Importați/Exportați** > **Importați de pe cartela SIM**.
3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Verificați persoanele de contact de care aveți nevoie, apoi atingeți **Ok**.
5. Atingeți **OK** pentru a confirma.

Importul de persoane de contact din memoria telefonului sau de pe cartela microSD

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Importați/Exportați** > **Importați din fișier .vcf**.

3. Selectați un cont în care să salvați persoanele de contact.
4. Atingeți locația unde a(u) fost salvat(e) fișierul(ele) vCard din memoria telefonului sau cartela microSD și atingeți unul pentru a importa persoane de contact.

Exportul persoanelor de contact pe cartela nano-SIM

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Import/export** > **Export pe cartela SIM**.
3. Verificați persoanele de contact de care aveți nevoie, apoi atingeți **Ok**.

Exportul persoanelor de contact în memoria telefonului sau pe cartela microSD

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  > **Importați/Exportați** > **Exportați ca fișier .vcf**.
3. Verificați persoanele de contact de care aveți nevoie, apoi atingeți **Ok**.
4. Atingeți locația unde doriți să salvați fișierul vCard.
5. Editați denumirea fișierului și atingeți **SALVARE** pentru a crea fișierul.

Partajarea persoanelor de contact

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE**.
2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o partajați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți  > **Partajare**.
4. Selectați modul de partajare a persoanelor de contact. Opțiunile sunt disponibile în funcție de aplicațiile și serviciile instalate.

-sau-

1. Atingeți  >  >  > **Import/export** > **Trmiteți toate persoanele de contact**.

2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o partajați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți **Ok**.
4. Selectați modul de partajare a persoanelor de contact. Opțiunile sunt disponibile în funcție de aplicațiile și serviciile instalate.

Utilizarea persoanelor de contact preferate

În fila cu persoanele de contact preferate, puteți găsi persoanele de contact preferate și pe cele contactate frecvent.

Adăugarea unei persoane de contact la preferințe

Puteți adăuga persoane de contact pe care le utilizați frecvent la **PREFERINȚE**, astfel încât să le găsiți rapid.

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE**.
2. Atingeți o persoană de contact și apoi atingeți  în partea de sus.

Eliminarea unei persoane de contact de la preferințe

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **PREFERINȚE**.
2. Atingeți o persoană de contact preferată și apoi atingeți  în partea de sus.

Căutarea unei persoane de contact

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți  în partea de sus a ecranului.
3. Introduceți numele persoanei de contact sau orice informații asociate acesteia pentru a o căuta. Se va afișa o listă cu toate persoanele de contact care corespund.

Editarea persoanelor de contact

Editarea detaliilor persoanelor de contact

1. Atingeți  >  > .
2. Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați și apoi atingeți .
3. Editați persoana de contact și atingeți .

Ștergerea persoanelor de contact

1. Atingeți  >  >  și atingeți fila **TOATE**.
2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o eliminați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți  > **Ștergere**.
4. Atingeți **OK** pentru a confirma.

Asociați persoane de contact

În timp ce telefonul se sincronizează cu mai multe conturi online, puteți vedea intrări multiple pentru aceeași persoană de contact. Puteți asocia toate informațiile separate ale unei persoane de contact într-o singură intrare din lista de persoane de contact.

1. Atingeți  >  >  > **TOATE**.
2. Atingeți și țineți apăsată o persoană de contact și apoi bifați persoanele de contact pe care doriți să le asociați.
3. Atingeți  > **Asociați**.
4. Atingeți **ASOCIAȚI** pentru a confirma. Puteți repeta acești pași pentru a asocia altă persoană de contact.



NOTĂ:

De asemenea, puteți combina toate persoanele de contact duplicate. Atingeți  > **Combinare contacte** din ecranul Persoane de contact, bifați persoanele de contact pe care doriți să le combinați și atingeți . Persoanele de contact combinate nu pot fi separate.

Conturi web

Adăugarea sau eliminarea conturilor

Puteți adăuga mai multe conturi Google și Microsoft Exchange ActiveSync®. De asemenea, puteți adăuga și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon.

Adăugarea unui cont

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi > Adăugați un cont.**
2. Atingeți tipul de cont pe care doriți să îl adăugați.
3. Urmăriți pașii de pe ecran pentru a introduce informațiile despre cont. Majoritatea conturilor necesită un nume de utilizator și o parolă, dar detaliile pot varia. De asemenea, puteți obține unele informații de la serviciul IT sau de la administratorul dvs. de sistem.

După ce contul a fost adăugat cu succes, acesta este afișat în meniul **Conturi**.

Eliminarea unui cont

Eliminarea unui cont va șterge de pe telefon contul respectiv și toate informațiile asociate cu acesta, cum ar fi e-mailurile și persoanele de contact.

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi.**
2. Atingeți categoria de cont și apoi atingeți contul.
3. Atingeți  > **Eliminare cont > ELIMINAȚI CONTUL.**

Configurarea sincronizării conturilor

Configurarea setării de sincronizare automată

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi.**
2. Atingeți  și bifați sau debifați **Sincronizare automată date.**

- Când este activată sincronizarea automată, modificările pe care le efectuați asupra informațiilor din telefon sau de pe web sunt sincronizate automat între ele.
- Atunci când sincronizarea automată este dezactivată, trebuie să sincronizați manual pentru a primi e-mailuri, actualizări sau alte informații recente.

Sincronizare manuală

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul pe care doriți să îl sincronizați.
3. Atingeți  > **Sincronizați acum**. Sau atingeți tipurile de informații pe care doriți să le sincronizați.

Modificarea setărilor de sincronizare ale unui cont

1. Atingeți  >  > **Setări > Conturi**.
2. Atingeți categoria de cont și apoi contul. Se deschide ecranul **Sincronizare**, afișând o listă cu informațiile pe care le poate sincroniza contul.
3. Când este activată sincronizarea automată, activați sau dezactivați elementele conform preferințelor. Tipurile de informații bifate pe telefon și web vor fi sincronizate automat. Când sincronizarea automată este dezactivată, atingeți elementul pentru a sincroniza acel tip de informații între telefon și web.

E-mail

Atingeți  din ecranul de început și selectați **E-mail**.

Utilizați-l pentru a primi și trimite e-mailuri din contul webmail sau de pe alte conturi, utilizând POP3 sau IMAP, sau accesați-vă contul Exchange ActiveSync în scopuri profesionale.

Configurarea primului cont de e-mail

1. Atunci când deschideți aplicația **E-mail** pentru prima dată, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola.
2. Atingeți **URMĂTORUL** pentru a-i permite telefonului să obțină parametrii de rețea în mod automat.



NOTĂ:

Atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** dacă doriți să introduceți manual aceste date sau să configurați un cont Exchange ActiveSync.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Telefonul dvs. va afișa mesajele primite aferente contului de e-mail și va începe să descarce mesajele e-mail.

Verificarea e-mailurilor

Telefonul dvs. poate verifica automat dacă aveți e-mailuri noi la un interval pe care l-ați setat la configurarea contului.

De asemenea, puteți verifica manual dacă aveți e-mailuri noi, trăgând în jos lista de mesaje.

Răspunsul la un e-mail

Puteți răspunde la un mesaj primit sau îl puteți redirecționa. De asemenea, puteți șterge mesajele și le puteți gestiona în alte moduri.

Răspunsul la un e-mail sau redirecționarea unui e-mail

1. Deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți sau pe care doriți să îl redirecționați din Inbox.
2. Procedați după cum urmează, conform necesităților dvs.:
 - ▶ Pentru a răspunde expeditorului, atingeți .
 - ▶ Pentru a răspunde expeditorului și tuturor destinatarilor e-mailului original, atingeți  sau  > **Răspundeți tuturor**.
 - ▶ Pentru a redirecționa e-mailul către o altă persoană, atingeți  sau  > **Redirecționare**.
3. Editați mesajul dvs. și atingeți .

Marcarea unui e-mail ca necitit

Puteți readuce un e-mail citit în starea „necitit” - de exemplu, pentru a vă reaminti să îl recitiți mai târziu. De asemenea, puteți marca un set de e-mailuri ca necitite.

- În timp ce citiți un mesaj, atingeți .
- Din lista de mesaje (de exemplu, căsuța de mesaje primite), atingeți imaginile expeditorului din dreptul mesajelor și apoi atingeți .

Ștergerea unui e-mail

Puteți șterge un e-mail din folderul său. De asemenea, puteți șterge un set de e-mailuri.

- În timp ce citiți un mesaj, atingeți .
- Când vă aflați în lista de mesaje (de exemplu, în lista de mesaje primite), glisați un mesaj spre stânga sau spre dreapta pentru a-l șterge sau atingeți imaginile expeditorului din dreptul mesajelor și apoi atingeți .

NOTĂ:

Dacă ștergeți accidental un element, atingeți **Anulare** pentru a-l recupera.

Scrierea și trimiterea unui e-mail

1. Deschideți căsuța cu e-mailuri primite și atingeți .



NOTĂ:

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail adăugate în telefon, atingeți linia expeditorului pentru a selecta contul pe care doriți să îl utilizați pentru a trimite mesajul.

2. Introduceți numele unei persoane de contact sau o adresă de e-mail în câmpul **Către**. Separați fiecare destinatar cu o virgulă. De asemenea, puteți atinge  pentru a adăuga destinatari din lista dvs. de persoane de contact.



NOTĂ:

Pentru a trimite o copie la indigo sau o copie la indigo invizibilă către alți destinatari, atingeți  > **Adăugare Cc/Bcc** pentru a deschide câmpul **Cc/Bcc** și a introduce numele persoanelor de contact sau adresele de e-mail.

3. Introduceți subiectul e-mailului și compuneți textul e-mailului.
4. Atingeți  > **Atașați un fișier** pentru a adăuga fișiere audio, imagini, clipuri video și alte tipuri de fișiere.
5. Atingeți  din partea din dreapta sus a ecranului pentru a trimite mesajul.

Adăugarea și editarea conturilor de e-mail

Adăugarea unui cont de e-mail

După configurarea primului cont de e-mail (consultați **Configurarea primului cont de e-mail**), puteți adăuga mai multe conturi de e-mail, pe care le puteți gestiona separat.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** > **Adăugare cont**.
3. Urmați instrucțiunile pentru a configura contul, la fel cum ați procedat și pentru primul cont.

Editarea unui cont de e-mail

Puteți modifica mai multe setări pentru un cont, inclusiv cât de des verificați e-mailul, modul în care sunteți notificat cu privire la e-mailurile noi, semnătura e-mailului dvs. și detalii despre serverele pe care contul le utilizează pentru a trimite și primi e-mailuri.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** și atingeți contul ale cărui setări doriți să le modificați.
3. Efectuați modificările și atingeți  după ce ați terminat.

Modificarea setărilor generale pentru e-mail

Setările generale se aplică pentru toate conturile de e-mail pe care le adăugați.

1. Deschideți **E-mail** pentru a accesa ecranul Inbox.
2. Atingeți  > **Setări** > **Setări generale**.
3. Efectuați modificările și atingeți  după ce ați terminat.

Message+

Puteți utiliza Message+ pentru a face schimb de mesaje text (SMS) și mesaje multimedia (MMS).

Deschiderea ecranului message+

Atingeți  >  > **Message+**.

Se va deschide ecranul **Message+**, unde puteți crea mesaje noi, căuta mesaje sau deschide un fir de mesaje existent.

- Atingeți  pentru a crea un mesaj nou sau un chat de grup.
- Atingeți  pentru a căuta un mesaj utilizând cuvinte cheie.
- Atingeți un fir de mesaje existent pentru a deschide conversația pe care ați purtat-o cu un anumit număr.

Trimiterea unui mesaj

1. De pe ecranul **Message+**, atingeți  din colțul din dreapta jos și selectați .
2. Adăugați destinatari într-unul din următoarele moduri.
 - ▶ Atingeți câmpul **Către** și introduceți manual numărul destinatarului sau numele persoanei de contact. Dacă telefonul vă prezintă unele sugestii, atingeți persoana pe care doriți să o adăugați.
 - ▶ Selectați destinatarii dintre persoanele de contact sau numerele cel mai des contactate atingând .
3. Atingeți câmpul **Tastare mesaj** și introduceți textul mesajului. Atingeți  pentru a adăuga emoji în text. Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, lăsați câmpul de text liber și atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
4. Atingeți .

Răspunsul la un mesaj

Mesajele pe care le primiți sunt atașate la conversațiile existente ale aceluiași număr. Dacă mesajul nou este primit de la un număr nou, se creează un fir de conversație nou.

1. De pe ecranul **Message+**, atingeți firul de conversație care are mesajul la care doriți să răspundeți.
2. Tastați răspunsul în căsuța de text din partea de jos sau atingeți  pentru a adăuga la mesaj o imagine, un fișier audio, video sau orice alt tip de fișier.
3. Atingeți .

Redirecționarea unui mesaj

1. De pe ecranul **Message+**, atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
2. Atingeți și țineți apăsat mesajul și apoi atingeți **Redirecționare** din meniul care se deschide.
3. Introduceți un destinatar pentru mesaj și editați conținutul, dacă doriți.
4. Atingeți .

Browser web

Utilizați **Chrome** pentru a vizualiza pagini web și a căuta informații.

Deschiderea browserului

Atingeți  >  pentru a lansa browser-ul web.

Chrome se deschide și atunci când atingeți o legătură web - de exemplu, într-un e-mail sau mesaj text.

Pentru a deschide o pagină web sau a efectua o căutare pe web:

1. Deschideți aplicația **Chrome**.
2. Atingeți caseta pentru adresă din partea de sus a paginii web.
3. Introduceți adresa (URL-ul) unei pagini web sau introduceți termenii pe care îi căutați.
4. Atingeți URL-ul sau sugestia de căutare sau atingeți tasta enter de pe tastatură pentru a deschide pagina web sau rezultatele căutării.

Utilizarea mai multor file de browser

Puteți deschide mai multe pagini web în același timp (o pagină pe fiecare filă) și puteți comuta liber între acestea.

Pentru a deschide o nouă filă de browser:

Atingeți  > **Filă nouă**. Se va deschide o nouă filă de browser.

Pentru a comuta între file:

1. Atingeți pictograma  din partea dreaptă sus a ecranului. Numărul din pictogramă indică numărul de ferestre de browser active în acest moment.
2. Glisați vertical pentru a derula lista cu file deschise.
3. Atingeți miniatura filei pe care doriți să o deschideți.



NOTĂ:

Glisați miniatura orizontal sau atingeți  pentru a închide fila.

Descărcarea fișierelor

1. Atingeți și mențineți apăsată o imagine sau o legătură către un fișier sau o altă pagină web.
2. În meniul care se deschide, atingeți **Descărcați imagine** sau **Descărcați link**.

Fișierele descărcate sunt salvate pe telefon. Le puteți vizualiza sau deschide din aplicația **Descărcări**.

Modificarea setărilor Chrome

Puteți configura un număr de setări pentru a personaliza modul în care navigați pe Internet, inclusiv mai multe setări pentru controlul confidențialității.

Pentru a deschide ecranul pentru setările Chrome, atingeți  > **Setări**.

Cameră foto

Puteți utiliza telefonul pentru a realiza fotografii și a înregistra clipuri video. Fotografiile și videoclipurile sunt salvate pe cartela microSD instalată sau în memoria telefonului. Le puteți copia pe computer sau le puteți accesa din aplicația **Fotografii**.

Capturarea unei fotografii

1. Atingeți  >  > **Cameră foto**.
2. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți toate reglajele necesare. FOTOGRAFIE (modul cameră foto automat) este utilizat implicit.



Număr	Funcție
1	Activați sau dezactivați funcția HDR, care este disponibilă doar pentru camera foto posterioară.
2	Modificați setările camerei foto.
3	Comutați la modul FOTOGRAFIE.
4	Capturați o fotografie.
5	Vizualizați fotografiile și clipurile video realizate.
6	Comutați la modul MANUAL, MULTIEXPUNERE sau TIMELAPSE.
7	Selectați un efect de culoare sau alte efecte speciale.
8	Comutați între camera foto față și spate.
9	Comutați la modul VIDEO.
10	Modificați setarea pentru bliț, disponibilă numai pentru camera din spate.
11	Setați un interval de timp înainte de realizarea unei fotografii cu camera foto, după ce atingeți pictograma obturatorului.



AVERTISMENT!

Mențineți o distanță sigură atunci când utilizați blițul. Nu direcționați blițul către ochii oamenilor sau ai animalelor.



NOTĂ:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de a face fotografii.

3. Atingeți ușor .

Înregistrarea unui clip video

Puteți înregistra clipuri video la viteză normală. Camera foto posterioară vă permite să înregistrați clipuri video cu filmare lentă.

1. Atingeți  >  > **Cameră foto**.
2. Atingeți **VIDEO** dacă doriți să capturați un clip video la viteză normală. Pentru a captura un clip video cu filmare lentă, atingeți  > **FILMARE LENTĂ**.
3. Direcționați camera spre subiect.



NOTĂ:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de înregistrare și în timpul acesteia.

4. Porniți înregistrarea.
 - ▶ În modul **VIDEO**, atingeți  pentru a porni înregistrarea unui clip video la viteză normală.
 - ▶ În modul **FILMARE LENTĂ**, atingeți  pentru a înregistra un clip video cu FILMARE LENTĂ.



NOTĂ:

Atunci când înregistrați un clip video la viteză normală sau cu FILMARE LENTĂ, atingeți  pentru a salva cadrul ca fotografie separată.

5. Oprește înregistrarea.
 - ▶ În modul **VIDEO**, atingeți .
 - ▶ În modul **FILMARE LENTĂ**, atingeți .

Utilizarea modul cameră foto manual

Puteți utiliza modul cameră foto manual pentru a seta mai multe opțiuni ale camerei foto precum ISO, balansul de alb, expunerea etc.

1. Atingeți  >  > **Cameră foto**.
2. Atingeți  > **MANUAL**.
3. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți reglajele următoare.

- ▶ Trageți pătratul galben în orice zonă de pe ecran în care doriți să măsoare camera foto expunerea astfel încât să puteți seta luminozitatea fotografiilor. Atingeți și țineți apăsat pătratul pentru a bloca expunerea.
 - ▶ Atingeți  pentru a desfășura opțiunile, inclusiv ISO, expunerea generală, balansul de alb și intervalul pentru fotografiile repetate.
4. Atingeți pictograma obturatorului  pentru a efectua fotografia.

Muzică

Aplicația **Redare muzică** funcționează cu Google Music, magazinul online și serviciul de redare în flux Google. Puteți reda în flux prin intermediul datelor mobile sau Wi-Fi și puteți asculta melodiile preferate pe care le-ați adăugat în biblioteca online personală Google Music. De asemenea, puteți reda fișiere audio pe care le-ați copiat direct în telefon de pe un calculator.



NOTĂ:


Aplicația Google Music este disponibilă în funcție de regiune. Dacă nu este disponibilă sau nu dispuneți de o conexiune de date mobile sau Wi-Fi, puteți reda numai melodiile salvate în telefon.

Redarea melodiilor

Atingeți tasta **de început** >  > **Redare muzică**. Dacă vi se solicită, selectați un cont pentru a-i accesa biblioteca online de melodii.

Aplicația caută în biblioteca dvs. online și în telefon melodiile și listele de redare înainte de a afișa biblioteca comună de melodii. Puteți atinge  > **Biblioteca de muzică** pentru a vizualiza toate melodiile și toate listele de redare. Pentru a modifica afișările bibliotecii, glisați spre stânga sau spre dreapta.

Atingeți melodia pentru a o reda. În timp ce melodia este redată, atingeți rezumatul informațiilor din partea de jos, pentru a afișa ecranul de redare.

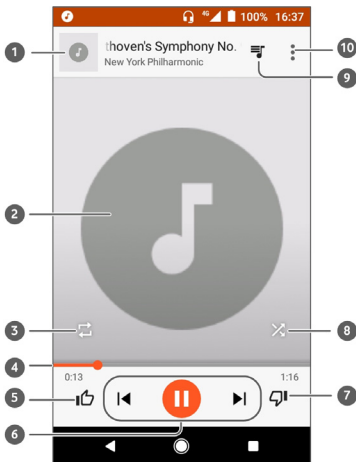

Număr	Funcție
1	Informații despre melodie și despre artist. Atingeți sau glisați în jos pentru a reveni la biblioteca muzicală.
2	Coperta albumului (dacă este disponibilă). Glisați spre stânga/dreapta pentru a comuta la melodia următoare/anterioară din lista de redare.
3	Comutați la modul repetare. Puteți repeta piesa curentă, lista de redare curentă sau puteți opri repetarea.
4	Glisați bara de progres pentru a trece la orice parte a melodiei.
5	Exprimați-vă o părere favorabilă despre o melodie.
6	Controlul redării. Omiteți melodii sau întrerupeți și reluați redarea.

Număr	Funcție
7	Exprimați-vă o părere nefavorabilă despre o melodie.
8	Porniți sau opriți redarea aleatorie.
9	Atingeți pentru a vedea lista de redare (coada) curentă.
10	Obțineți mai multe opțiuni.

Puteți gestiona melodiile chiar și atunci când nu sunteți în ecranul de redare.

- Din biblioteca de melodii a aplicației **Redați muzică**, atingeți rezumatul informațiilor din partea de jos a ecranului pentru a restabili ecranul de redare.
- Pentru alte aplicații, glisați în jos panoul de notificări. Atingeți titlul melodiei pentru a restabili ecranul de redare sau atingeți  sau  pentru a reda melodia anterioară sau următoare. Atingeți  pentru a reda melodia curentă și atingeți  pentru a întrerupe.
- Când ecranul este blocat, informațiile despre melodie, coperta albumului precum și comanda de redare sunt afișate pe ecran. Puteți întrerupe/relua redarea sau puteți omite melodii.

Gestionarea listelor de redare

Creați liste de redare pentru a vă organiza fișierele muzicale în seturi de melodii, astfel încât să puteți reda melodiile care vă plac în ordinea preferată.

Pentru a crea o listă de redare sau a adăuga o melodie într-o listă de redare:

- Atingeți  de lângă o melodie și selectați **Adăugați la lista de redare**. Atingeți lista de redare pentru a adăuga melodia.
- Atingeți  de lângă o melodie și selectați **Adăugați la lista de redare**. Atingeți **LISTĂ DE REDARE NOUĂ** pentru a crea o listă de redare nouă. Introduceți

numele și descrierea pentru a edita lista de redare și atingeți **CREAȚI LISTĂ DE REDARE**.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare:

1. Atingeți  > **Biblioteca de muzică** din aplicația **Redați muzică**.
2. Atingeți fila **LISTE DE REDARE** și atingeți o listă de redare.
3. Atingeți  de lângă o melodie din lista de redare.
4. Atingeți **Eliminați din lista de redare**.

Pentru a șterge o listă de redare:

1. Atingeți  > **Biblioteca de muzică** din aplicația **Redați muzică**.
2. Atingeți fila **LISTE DE REDARE**.
3. Atingeți  de lângă lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
4. Atingeți **Ștergeți** > **OK**.



NOTĂ:

Anumite liste de redare create automat, precum **Îmi place**, **Adăugate recent** nu pot fi șterse.

Setări

Atingeți  >  > **Setări**. Aplicația **Setări** conține majoritatea instrumentelor pentru personalizarea și configurarea dispozitivului dvs.

În partea de sus a ecranului Setări puteți vedea sugestii de setări. Atingeți pentru a verifica sau personaliza setările recomandate.

Wireless și rețele

Wi-Fi

Atingeți  >  > **Setări** > **Wi-Fi**. Porniți sau opriți Wi-Fi și configurați conexiunile Wi-Fi. Consultați **Conectarea la Wi-Fi**.

Cu Wi-Fi pornit, atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct** din meniul **Wi-Fi** pentru a partaja date între două dispozitive direct prin intermediul Wi-Fi. Consultați **Conectați-vă la un alt dispozitiv prin intermediul Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Atingeți  >  > **Setări** > **Bluetooth**. Puteți porni sau opri funcția Bluetooth și configura conexiunile Bluetooth. Consultați **Conectarea la dispozitive Bluetooth**.

Utilizarea datelor

Atingeți  >  > **Setări** > **Utilizarea datelor** pentru a verifica și gestiona utilizarea datelor mobile. De asemenea, puteți vizualiza și restricționa utilizarea datelor Wi-Fi.

- Atingeți **Economizor de date** pentru a activa Economizorul de date care împiedică aplicația să utilizeze conexiunea de date pe fundal. Pentru o aplicație pe care o utilizați în acest moment, aceasta poate accesa date, dar este posibil să o facă cu o frecvență mai mică atunci când Economizorul de date este activat. De asemenea, puteți atinge **Acces nerestricționat la date** și permite unor aplicații să aibă acces permanent la conexiunea de date, chiar și atunci când Economizorul de date este pornit.

- Atingeți comutatorul **Mobile data** pentru a activa sau dezactiva datele mobile.
- Atingeți **Utilizarea datelor mobile** pentru a verifica cât de multe date au fost utilizate în perioada setată, pentru a vedea ce aplicații au utilizat date mobile, pentru a restricționa datele de fundal pentru aplicații individuale sau pentru a permite utilizarea nerestricționată a datelor atunci când Economizorul de date este activat pentru aplicații individuale.
- Atingeți **Ciclu de facturare** pentru a seta data de resetare a ciclului de utilizare a datelor și pentru a seta un avertisment și o limită pentru datele mobile.
- Atingeți **Utilizarea datelor Wi-Fi** pentru a vizualiza utilizarea datelor Wi-Fi de către aplicații.
- Atingeți **Restricții de rețea** pentru a selecta rețelele Wi-Fi care sunt hotspot-uri mobile. Aplicațiile pot avertiza înainte de utilizarea acestor rețele cu privire la descărcarea unui volum mare de date, pentru a evita încărcarea facturilor pentru date mobile.



NOTĂ:

Telefonul dvs. măsoară datele utilizate, iar contorizarea datelor utilizate efectuată de operatorul dvs. poate diferi.

Mod avion

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** și glisați butonul de lângă **Modul avion** pentru a activa sau dezactiva modul avion. Toate transmisiile radio de voce sau de date ale telefonului sunt oprite când este activat modul avion.

Partajarea conexiunii la Internet și hotspot-ul portabil

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Partajare și hotspot portabil** pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu alte dispozitive prin intermediul USB, Bluetooth sau Wi-Fi. Consultați **Partajarea conexiunii de date mobile**.

VPN

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **VPN** pentru a configura și a vă conecta la rețelele virtuale private. Consultați **[Conectarea la rețele virtuale private](#)**.

Rețele de telefonie mobilă

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile** pentru a gestiona roaming-ul pentru date mobile, pentru a seta tipul de rețea, denumiri ale punctelor de acces și pentru a selecta rețelele de telefonie mobilă etc. Consultați **[Conectarea la rețelele de telefonie mobilă](#)**.

Resetarea setărilor de rețea

Atingeți  >  > **Setări** > **Mai multe** > **Resetarea setărilor de rețea** pentru a reseta toate setările de rețea, inclusiv setările pentru Wi-Fi, date mobile și Bluetooth.

Dispozitiv

Afișaj

Atingeți  >  > **Setări** > **Afișare** pentru a configura următoarele opțiuni.

- **Panou de aplicații preferate:** Atunci când această funcție este activată, puteți glisa la dreapta pe ecranul de pornire din stânga extremă pentru a deschide aplicația preferată pe care ați setat-o.
- **Aplicația preferată pe ecranul de început:** Selectați aplicația deschisă când glisați la dreapta pe partea din stânga extremă a ecranului de pornire.
- **Blocare aspect ecran de pornire:** Activați pentru a împiedica orice modificări ale ecranului de pornire.
- **Butoane de navigare:** Glisați butoanele de navigare în partea de jos a ecranului, pentru a le rearanja.
- **Comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Afișarea comenzilor rapide pe ecranul de blocare. Puteți glisa de pe pictograma unei comenzi rapide din partea de jos a ecranului de blocare pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.

- **Editare comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Atingeți o comandă rapidă de pe ecranul de blocare pentru a o modifica sau elimina, sau adăugați una atingând **Adăugare comandă rapidă**.
- **Nivel de luminozitate:** Setați luminozitatea afișajului.
- **Luminozitate adaptivă:** Reglați automat luminozitatea ecranului.
- **Procentaj baterie:** Afișați sau ascundeți procentajul bateriei în bara de stare.
- **Tapet:** Selectați o imagine de fundal sau o animație pentru ecranul de început și ecranul de blocare.
- **Dezactivare:** Setați durata de inactivitate înainte de oprirea automată a ecranului.
- **Atingere dublă pentru activare:** Atingeți ecranul de două ori pentru a-l activa atunci când telefonul este în modul Dezactivare.
- **Economizor de ecran:** Gestionăți funcția economizor de ecran. Atunci când este activată, ceasul, culorile, știrile & prognoza meteo sau fotografiile vor fi afișate ca economizor de ecran.
- **Lumină de notificare cu impuls:** Aprinde intermitent lumina de indicare pentru a vă notifica cu privire la apeluri pierdute, mesaje noi și alte evenimente.
- **Dimensiune font:** Setați dimensiunea fontului pentru textul de pe ecran.
- **Dimensiunea afișării:** Reglați dimensiunea afișării elementelor, inclusiv a fonturilor, pictogramelor și imaginilor pe ecran.
- **Când se rotește dispozitivul:** Selectați dacă vreți ca și conținutul ecranului să se rotească atunci când se rotește telefonul.

Notificări

Atingeți  >  > **Setări** > **Notificări**. Puteți seta mai multe opțiuni de notificare pentru aplicații individuale. Atingeți o aplicație pentru a bloca sau dezactiva sunetul notificărilor, pentru a selecta conținutul notificărilor afișat pe ecranul de blocare sau pentru a permite notificărilor să înlocuiască setările dvs. Nu deranjați.

Sunet

Atingeți  >  > **Setări** > **Sunet**. Puteți regla mai multe tipuri de volum, puteți seta opțiunile Nu deranjați, tonul de apel și sunetul de notificare, tonul de apel pentru alarmă, puteți configura transmisiile de urgență și puteți selecta sunetele de sistem.

Aplicații

Atingeți  >  > **Setări** > **Aplicații** pentru a vedea aplicațiile instalate pe telefon și pentru a le gestiona.

Atingeți o aplicație pentru a vedea informațiile despre aceasta. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **FORȚARE OPRIRE:** Opriți aplicația.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalați aplicația.
- **DEZACTIVARE/ACTIVARE:** Dezactivați sau activați aplicația.
- **Stocare:** Verificați informațiile despre memorie, ștergeți datele sau cache.
- **Utilizarea de date:** Verificați cantitatea de date utilizată de aplicație în timpul intervalului temporal pe care l-ați setat și limitați datele de fundal pentru aplicație.
- **Permișiuni:** Verificați sau modificați permisiunile aplicației.
- **Notificări:** Setati opțiunile de notificare pentru aplicație.
- **Deschidere implicită:** Verificați legăturile compatibile ale aplicației și setați dacă să deschidă legături în aplicație și ștergeți valorile implicite ale aplicației.
- **Baterie:** Verificați informațiile aplicației cu privire la utilizarea bateriei de la ultima încărcare completă.
- **Memorie:** Verificați câtă memorie a utilizat aplicația.



NOTĂ:

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru aplicații. Unele aplicații pot avea mai multe opțiuni.

Aplicații prestabilite

Atingeți  >  > **Setări** > **Aplicații prestabilite** pentru a seta următoarele opțiuni.

- **Deschiderea linkurilor:** Verificați legăturile compatibile ale aplicației și setați dacă să deschidă legături în aplicație și ștergeți valorile implicite ale aplicației.
- **Asistență & intrare vocală:** Selectați aplicația prestabilită pentru asistență și intrare vocală și setați opțiunile corespunzătoare ale aplicației.
- **Aplicația Ecran de pornire/aplicația Navigator/aplicația Telefon/aplicația SMS:** Selectați aplicația prestabilită pentru lansator, navigare pe Internet, apeluri telefonice și mesagerie.
- **Acces special:** Setați opțiunile de acces special ale aplicațiilor.

Stocare

Atingeți  >  > **Setări** > **Stocare** pentru a vizualiza informațiile referitoare la memoria internă a telefonului și la memoria cartelei microSD.

Puteți alege locația implicită pentru date noi, precum fotografii capturate și fișiere audio înregistrate. Atingeți **Salvare în** și alegeți **Telefon** sau **Cartela SD** pentru a stoca elemente în memoria internă sau pe cartela microSD instalată.

Atingeți **Memorie internă comună** pentru a obține o descriere detaliată a spațiului utilizat în funcție de tip. Atingeți un tip de date pentru a vedea mai multe informații sau pentru a șterge fișierele de care nu aveți nevoie, sau atingeți **Explorare** pentru a vizualiza și gestiona toate fișierele din spațiul de stocare.

Pentru mai multe informații despre utilizarea spațiului intern de stocare și a cartelei microSD, consultați **Utilizarea cartelei microSD ca dispozitiv de stocare portabil sau ca memorie internă a telefonului**.

Gestionarea alimentării cu energie

Atingeți  >  > **Setări** > **Gestionarea alimentării cu energie** pentru gestionarea alimentării cu energie. Puteți să vizualizați nivelul bateriei, să verificați ce a consumat bateria, să alegeți un plan de alimentare cu energie potrivit și să optimizați utilizarea bateriei, și altele.

Memorie

Atingeți  >  > **Setări** > **Memorie** pentru a monitoriza nivelul mediu de utilizare a memoriei și randamentul telefonului dvs. De asemenea, puteți verifica ce aplicații folosesc cel mai mult din memorie.

Utilizatori

Atingeți  >  > **Setări** > **Utilizatori** pentru a gestiona conturile de utilizator de pe telefonul dvs.

Creând conturi suplimentare de utilizatori, telefonul dvs. va putea fi utilizat de alți utilizatori. Fiecare utilizator cu un cont separat va avea spațiul de stocare, tapetul, ecranul de blocare etc. proprii. De asemenea, utilizatorii pot regla setările Wi-Fi ale dispozitivului care îi vizează pe toți ceilalți și pot actualiza aplicații pentru toți ceilalți utilizatori.

Există un cont implicit de Vizitator disponibil pentru oricine ar avea nevoie să vă utilizeze temporar telefonul. Puteți atinge **Adăugare utilizator** pentru a crea mai multe conturi de utilizator.

Puteți atinge **Informații în caz de urgență** pentru a introduce informațiile și persoanele dvs. de contact în caz de urgență. Informațiile introduse pot ajuta echipa de prim ajutor în caz de urgență. Acestea pot fi citite de oricine din tastatura în caz de urgență, fără deblocarea telefonului.

NOTE:

- Atingeți  din dreptul unui cont pentru a-i configura opțiunile.
- Când un utilizator vizitator nu vă mai folosește telefonul, acesta poate atinge **Eliminare vizitator** din meniul **Utilizatori** pentru a-și șterge toate datele din telefonul dvs.

Personale

Localizare

Atingeți  >  > **Setări** > **Locație** pentru a gestiona serviciile de localizare care furnizează telefonului și aplicațiilor date despre localizarea dvs. Pentru a utiliza aplicațiile asociate localizării, precum găsirea locației dvs. pe Hărți Google, trebuie

să aveți serviciile de localizare activate pe telefonul dvs.

1. Glisați butonul din partea din dreapta sus pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.
2. Atunci când localizarea este activată, atingeți **Mod** pentru a selecta sursele de localizare pe care doriți să le utilizați.. Pentru a obține localizarea precisă, selectați **Precizie ridicată**. Pentru a economisi bateria și a obține localizarea aproximativă, selectați **Economisire baterie**. Pentru a utiliza numai GPS pentru identificarea locului în care vă aflați, selectați **Doar dispozitiv**.

Securitate

Atingeți  >  > **Setări > Securitate** pentru a configura opțiunile care să vă protejeze telefonul și datele.

- **Blocare ecran:** Dezactivați blocarea ecranului sau activați-o prin glisare, model, cod PIN sau parolă.
Atingeți  de lângă **Blocarea ecranului** pentru a seta următoarele opțiuni.
 - ▶ **Model vizibil:** Afișați modelul în timp ce îl desenați. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare.
 - ▶ **Blocare automată:** Setati durata de timp necesară pentru activarea protecției prin blocare după dezactivarea ecranului. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
 - ▶ **Blocare instant cu tasta de alimentare:** Protecția prin blocare este activată imediat ce apăsați tasta **de alimentare**. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
 - ▶ **Mesaj de blocare a ecranului:** Setati textul care doriți să fie afișat pe ecranul de blocare.
- **Smart Lock:** Mențineți telefonul deblocat atunci când se află în siguranță în posesia dvs. Funcția Smart Lock poate face aceasta recunoscând semnale precum prezența dispozitivului în buzunarul dvs. sau în apropierea locuinței dvs. Atingeți  >  > **Setări > Securitate > Smart Lock > On body detection** și glisați comutatorul.

- **Criptați telefonul:** Atingeți  >  > **Setări** > **Securitate** > **Criptați telefonul** pentru a vă cripta conturile, setările, aplicațiile descărcate și datele aferente acestora, fișierele media și alte fișiere.
- **Configurarea blocării cartelei SIM:**
 - ▶ **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați blocarea PIN, pentru a solicita codul PIN înainte de accesarea cartelei nano-SIM.
 - ▶ **Modificare PIN SIM:** Modificați codul PIN utilizat pentru a accesa cartela nano-SIM.



NOTĂ:

Păstrați toate parolele confidentiale într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă introduceți greșit codul PIN al cartelei SIM de mai multe ori decât este permis, cartela dvs. nano-SIM va fi blocată și nu veți putea accesa rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul dvs. pentru o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru a vă restabili cartela nano-SIM.

- **Faceți parolele vizibile:** Afișați parolele în timp ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați sau dezactivați aplicații pe care le-ați autorizat pentru a fi administratori de dispozitiv.
- **Surse necunoscute:** Bifați această opțiune pentru a permite instalarea aplicațiilor din alte surse decât Magazinul Play.
- **Tip stocare:** Verificați tipul de stocare a acreditărilor.
- **Acreditări de încredere:** Afișați certificatele CA de încredere.
- **Date de conectare utilizator:** Vedeți și modificați datele de conectare stocate.
- **Instalare de pe cartela SD:** Instalați certificate de pe cartela de microSD.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți toate certificatele.
- **Agenți de încredere:** Vizualizați sau dezactivați agenți de încredere.
- **Fixarea ecranului:** Mențineți un ecran ales la vedere, astfel încât alte persoane să nu poată comuta la alte aplicații și accesa informațiile dvs. personale. Atingeți

această opțiune pentru a vedea cum funcționează.

- **Aplicații cu acces la utilizare:** Activați sau dezactivați accesul anumitor aplicații la informațiile despre utilizarea telefonului dvs.

Permisiuni aplicații

Atingeți  >  > **Setări** > **Permisiuni aplicații** pentru a verifica ce aplicații au avut anumite permisiuni. De asemenea, puteți modifica permisiunile aplicațiilor.

AVERTISMENT!

Modificarea permisiunilor aplicațiilor poate determina ca aplicația să nu funcționeze corect sau la parametrii ideali.

Conturi

Atingeți  >  > **Setări** > **Conturi** pentru a gestiona conturile web și sincronizarea. Atingeți **Adăugare cont** pentru a vă conecta sau pentru a crea conturi pe telefon.

Atingeți un tip de cont pentru a vedea ce tip de cont ați adăugat și reglați setările conturilor.

Google

Atingeți  >  > **Setări** > **Google** pentru a gestiona cu ușurință setările pentru aplicațiile și funcțiile Google. Puteți seta opțiunile pentru contul și serviciile Google.

Limbă și introducere

Atingeți  >  > **Setări** > **Limbă și introducere** pentru a configura opțiunile referitoare la limba sistemului, metodele de introducere, metodele de introducere și redare vocală, precum și pe cele de introducere a mouse-ului și suportului tactil.

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru sistemul dvs.
- **Verificator ortografic:** Utilizați verificatorul ortografic Google pentru a verifica erorile ortografice la introducerea de text.
- **Dicționar personal:** Adăugați cuvinte noi în dicționarul telefonului sau eliminați cuvinte din dicționar. Cuvintele pe care le adăugați sunt utilizate pentru a verifica ortografia și pentru sugestiile de cuvinte.

- **Tastatură și metode de introducere:** Configurați setările pentru introducerea textului. Consultați **Setările metodei de introducere**. De asemenea, puteți seta opțiunile corespunzătoare atunci când o tastatură fizică este conectată la telefonul dvs.
- **Tastatură virtuală:** Configurați setările tastaturii virtuale.
- **Tastatură fizică:** Configurați setările tastaturii fizice. Puteți menține tastatura virtuală pe ecran atunci când tastatura fizică este activă.
- **Ieșire la transformarea textului în vorbire:** Selectați motorul de sinteză a vorbirii sau modificați setările acestuia, setați rata vorbirii și apropierea/depărtarea degetelor, redați o mostră scurtă a sintetizatorului de vorbire și verificați dacă funcția de ieșire la transformarea textului în vorbire acceptă limba curentă a sistemului.
- **Viteză indicator:** Selectați cât de repede să deruleze indicatorul/mouse-ul atunci când conectați telefonul la un suport tactil sau un accesoriu tip mouse.

Copie de rezervă și resetare

Atingeți  >  > **Setări** > **Copie de rezervă și resetare** pentru a gestiona opțiunile de copiere de rezervă și resetare a datelor și pentru a reseta setările de rețea sau telefonul la setările de fabrică

- **Copie de rezervă pentru datele mele:** Efectuați copii de rezervă pentru datele aplicațiilor, parolele Wi-Fi și alte setări pe serverele Google după ce vă conectați cu contul Google.
- **Cont copie de rezervă:** Setări contul Google în care se realizează copierea de rezervă a datelor.
- **Restabilire automată:** Restabiliți setările și datele salvate anterior atunci când reinstalați o aplicație.
- **Resetare la datele din fabrică:** Resetați telefonul la setările implicite din fabrică. Toate datele din memoria internă vor fi șterse în timpul acestui proces.

Sistem

Data și ora

Atingeți  >  > **Setări** > **Data și ora** pentru a seta data, ora, fusul orar și formatul orei. De asemenea, puteți utiliza date furnizate de rețea.

Pornire și oprire planificată

Atingeți  >  > **Setări** > **Pornire și oprire planificată** pentru a seta ziua și ora la care telefonul se deschide și se închide automat. De asemenea, puteți atinge butoanele din partea dreaptă pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

Accesibilitate

Atingeți  >  > **Setări** > **Accesibilitate** pentru a configura plug-inuri și servicii de accesibilitate pe telefonul dvs., cum ar fi să utilizați **Inversarea culorilor** sau **Dimensiunea afișării** pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

Imprimare

Atingeți  >  > **Setări** > **Tipărire** pentru a gestiona serviciul Google Cloud Print sau alte aplicații plug-in de tipărire instalate din magazinul Google Play sau de producătorul imprimantei dvs.

Despre telefon

Atingeți  >  > **Setări** > **Despre telefon** pentru a vizualiza informații importante despre telefon și informații legale. De asemenea, puteți atinge tasta **Actualizări software** pentru a verifica actualizările de sistem și a le instala când devin disponibile.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării telefonului sau dacă acesta funcționează anormal, puteți consulta tabelul de mai jos. Dacă problema pe care o aveți nu poate fi rezolvată cu ajutorul informațiilor din tabel, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Semnal slab	Semnalul de rețea este prea slab în locația dvs. curentă, de exemplu, într-un subsol sau lângă o clădire înaltă, deoarece transmisiile wireless nu pot ajunge la telefon în mod eficient.	Deplasați-vă într-o locație în care semnalul de rețea poate fi recepționat cu ușurință.
	Rețeaua este ocupată în momentul actual (de exemplu, în timpul perioadelor de vârf, în rețea poate exista un volum prea mare de trafic pentru a suporta apelurile suplimentare).	Evitați utilizarea telefonului în aceste perioade sau încercați din nou după scurt timp.
	Vă aflați la o distanță prea mare de stația de bază pentru furnizorul dvs. de servicii.	Puteți solicita o hartă cu zonele de acoperire de la furnizorul de servicii local.
Ecou sau zgomot	Calitatea legăturii rețelei din partea furnizorului dvs. de servicii este redusă.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Calitatea liniei telefonice apelate este redusă.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
Nu se pot selecta anumite funcții	Furnizorul local de servicii nu acceptă aceste funcții, sau nu ați solicitat serviciile care oferă aceste funcții.	Contactați furnizorul de servicii local.
Bateria nu poate fi încărcată	Bateria sau încărcătorul pentru baterii este avariata.	Contactați distribuitorul.
	Temperatura telefonului este sub 0 °C sau mai mare de 45 °C.	Reglați mediul de încărcare a bateriei pentru a evita temperaturile extreme.
	Contactul între mufa de încărcare și încărcător este slab.	Verificați toți conectorii pentru a vă asigura că toate conexiunile s-au efectuat corect.
Timp redus în standby	Timpul în standby este asociat configurației sistemului rețelei furnizorului dvs. de servicii. Același telefon utilizat cu sistemele unor furnizori de servicii diferiți nu va furniza exact aceeași durată de standby.	Dacă vă aflați într-o zonă în care semnalul este slab, opriți temporar telefonul.
	Bateria este epuizată. În mediile cu temperaturi ridicate, durata de viață a bateriei va fi redusă.	Contactați distribuitorul pentru a înlocui bateria.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Dacă nu vă puteți conecta la rețea, telefonul va continua să trimită semnale în timp ce încearcă să localizeze o stație de bază. Acest lucru consumă bateria și, prin urmare, va scurta timpul în standby.	Schimbați-vă locația cu una în care rețeaua este accesibilă, sau opriți-vă temporar telefonul.
Telefonul nu se deschide	Bateria s-a epuizat.	Reîncărcați bateria telefonului.
eroare cartelă nano-SIM	Cartela nano-SIM funcționează necorespunzător sau este deteriorată.	Duceți cartela nano-SIM la furnizorul dvs. de servicii pentru testare.
	Cartela nano-SIM este introdusă greșit.	Introduceți cartela nano-SIM în mod corespunzător.
	Există reziduuri pe contactele cartelei nano-SIM.	Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a curăța contactele cartelei nano-SIM.
Nu se poate conecta la rețea	Cartela nano-SIM nu este validă.	Contactați furnizorul de servicii local.
	Nu vă aflați într-o zonă de acoperire a rețelei.	Verificați zona de acoperire împreună cu furnizorul local de servicii.
	Semnalul este slab.	Mergeți într-un spațiu deschis sau, dacă sunteți în interiorul unei clădiri, apropiați-vă de o fereastră.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Nu se pot prelua apeluri	Ați activat funcția Blocare apeluri .	Dezactivați această funcție.
Nu se pot efectua apeluri	Ați activat funcția Blocare apeluri .	Dezactivați această funcție.
	Ați activat funcția pentru Numerele cu apelare fixă .	Dezactivați această funcție.
Cod PIN blocat	Ați introdus un cod PIN incorect de trei ori consecutiv.	Contactați furnizorul de servicii local. Dacă furnizorul de servicii vă oferă codul PUK al cartelei nano-SIM, utilizați codul PUK pentru deblocarea cartelei nano-SIM.
Telefonul se oprește brusc, se repornește, se blochează sau nu poate fi deschis	Anumite software-uri terțe nu sunt compatibile cu telefonul dvs.	Dezinstalați software-ul care poate cauza problema.
		Realizați upgrade pentru software-ul telefonului.
		Resetați telefonul la setările din fabrică.

© Vodafone Group 2017. Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale Vodafone Group. Orice denumire de produs sau de companie menționată în acest document poate fi marcă comercială a respectivilor proprietari.