

# Manual përdoruesi

## Smart mini 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone dhe logot e Vodafone janë marka tregtare të Vodafone Group. Çdo produkt ose emrat e shoqërive të përmendura këtu mund të jenë marka tregtare të pronarëve përkatës.

CJA28HAVDBTA

VFD 300



# Tabela e Përmbajtjes


<b>1</b>	<b>Telefoni juaj .....</b>	<b>4</b>
1.1	Butonat dhe lidhjet.....	4
1.2	Fillimi .....	7
1.3	Ekrani Kryesor.....	10
<b>2</b>	<b>Futja e tekstit .....</b>	<b>20</b>
2.1	Përdorimi i tastierës virtuale .....	20
2.2	Redaktimi i tekstit .....	21
<b>3</b>	<b>Telefonatë, Lista e thirrjeve dhe Njerëz .....</b>	<b>22</b>
3.1	Telefona.....	22
3.2	Të fundit .....	29
3.3	Kontakte.....	29
<b>4</b>	<b>Mesazhe dhe Postë elektronike.....</b>	<b>36</b>
4.1	Mesazhe+ .....	36
4.2	Gmail/Postë elektronike .....	41
<b>5</b>	<b>Kalendar , Alarm ore dhe makinë llogaritëse... </b>	<b>45</b>
5.1	Kalendar .....	45
5.2	Ora .....	47
5.3	Kalkulatorë.....	48
<b>6</b>	<b>Lidhja .....</b>	<b>50</b>
6.1	Lidhja me internetin.....	50
6.2	Chrome.....	53
6.3	Të lidhesh me pajisje Bluetooth.....	53


6.4	Lidhja me një kompjuter përmes USB-së.....	54
6.5	Të hiqni pa rrezik kartën microSD nga telefoni juaj .....	55
6.6	Ndarja e lidhjes së të dhënave dhënave të telefonit tuaj.....	56
6.7	Lidhja në rrjete private virtuale.....	58
<b>7</b>	<b>Dyqani i Lojërave Google .....</b>	<b>59</b>
<b>8</b>	<b>Aplikacione multimedia .....</b>	<b>60</b>
8.1	Kamera.....	60
8.2	Fotot.....	62
8.3	Muzika.....	65
8.4	Video Luajtës.....	66
<b>9</b>	<b>Hartet Google.....</b>	<b>67</b>
9.1	Jep Vendndodhjen Time .....	67
9.2	Kërkoni për një vendndodhje.....	68
9.3	Ruaj një vendndodhje .....	68
9.4	Hap hartat e rrugëve për një vendndodhje.....	69
9.5	Gjej drejtimin e ngarjes, transport ose drejtime për ecje .....	69
<b>10</b>	<b>Të tjerat .....</b>	<b>70</b>
10.1	Menaxher skedari .....	70
10.2	Regjistruet tingulli.....	70
10.3	Radio.....	71

<b>11 Cilësimë .....</b>	<b>73</b>
11.1 Wireless & rrjete.....	73
11.2 Pajisje.....	75
11.3 Personal.....	78
11.4 Sistem.....	84
<b>12 Përditësoni programin e telefonit tuaj.....</b>	<b>92</b>
<b>13 Informacione sigurie për produktin .....</b>	<b>93</b>
<b>14 Aksesorët.....</b>	<b>106</b>
<b>15 Specifikime .....</b>	<b>107</b>

# 1 Telefoni juaj

## 1.1 Butonat dhe lidhjet

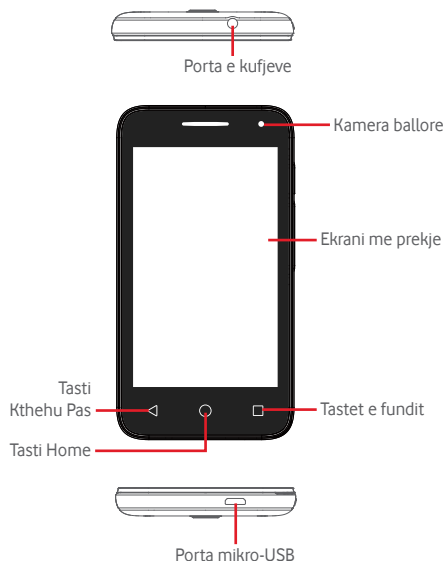

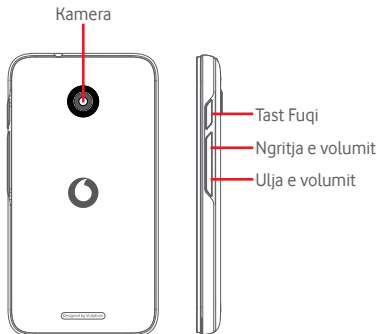

### Tastet e fundit

- Prekni: kjo tregon aplikacionet tuaja të përdorura kohët e fundit. Prekni aplikacionin për ta hapur atë ose rrëshqitni atëmajtas ose djathtas për ta larguar nga lista.



### Tasti Home

- Ndërsa jeni në një aplikacion ose pamje ekrani, prekni tastin Home për t'u kthyer
- Shtypni gjatë këtë tast për t'u qasur në Google Now dhe Kërkim Zëri.



### Tasti Kthehu Pas

- Prek për t'u rikthyer në pamjen e mëparshme të ekranit ose për të mbyllur një dritare dialoguese, menunë e opsioneve, panelin Njoftimet , etj.



### Tast Fuqi

- Shtyp: aktivizon bllokimin e ekranit/aktivizon ekranin.
- Shtypni gjatë: tregon menunë kërcyese për të zgjedhur nga **Fikje, Rindezje, Regjim fluturimi**. Shtyp dhe mbaj: ndez telefonin.
- Shtypni gjatë tastin **Fuqia** dhe **tastin e volumnit poshtë për** të kapur një foto të ekranit.




### Taste volumni

- Gjatë një telefonate, ato rregullojnë volumnin e kufjeve ose të receptorit.
- Në modalitetin Muzikë/Video/Transmetim, ato rregullojnë volumnin e pajisjes.
- Në modalitetin e përgjithshëm, ato rregullojnë volumnin e ziles.
- Heshtin zilen e një thirrjeje hyrëse.

## 1.2 Fillimi

### 1.2.1 Konfigurim


#### Heqja ose instalimi i kapakut mbrapa



#### Vendosja ose heqja e kartës SIM

Duhet të vendosni kartën tuaj SIM për të bërë thirrje telefonike.

Fike telefonin dhe hiq baterinë para se të fusësh ose heqësh kartën SIM.

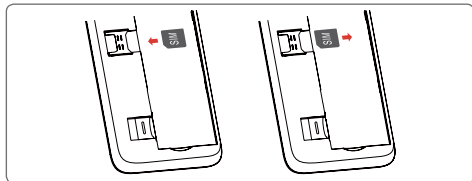

Vendosni kartën SIM me qarkun të kthyer poshtë dhe futeni brenda folesë së saj. Sigurohuni që është vendosur si duhet. Për të hequr kartën SIM, shtypeni pak dhe nxirreni jashtë.



Telefoni juaj pranon vetëm kartë mikro-SIM. Mos u përpiqni të futni lloje të tjera SIM si mini apo kartat nano, pasi ju mund të dëmtoni telefonin tuaj.

#### Vendosja ose heqja e baterisë


Fikni telefonin tuaj para se të hiqni baterinë.



- Vendoseni baterinë pozicionin e duhur, pastaj mbyllni kapakun.
- Zbërthe kapakun, pastaj hiqni baterinë.


#### Futja ose heqja e kartës mikroSD

Fike telefonin dhe hiq baterinë para se të fusësh ose heqësh kartën microSD.

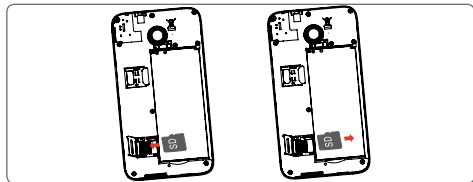

Futni kartën mikroSIM me qarkun të kthyer poshtë dhe rrëshqitni atë brenda folesë së saj. Sigurohuni që është vendosur si duhet. Për ta hequr kartën mikroSIM, shtypeni dhe tërhiqeni jashtë.

#### Karikim i baterisë

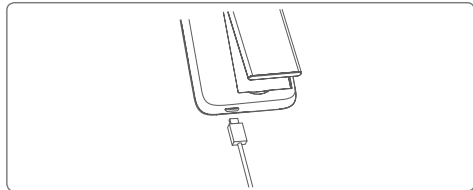

Për të karikuar baterinë, lidhni karikuesin me telefonin tuaj dhe prizën e rrjetit elektrik. Ju gjithashtu mund të karikoni telefonin tuaj nëpërmjet një kablo USB



Për të reduktuar konsumin e energjisës së telefonit, fik Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacione që funksionojnë në sfond kur nuk nevojiten. Te Cilësimet mund të ulni nivelin e ndriçimit të ekranit dhe të shkurtoni kohën përpara se ekranin të fiket.

## 1.2.2 Ndezja e telefonit tuaj

Mbani shtypur butonin **Fuqia** derisa telefoni të ndizet. Mund të duhen disa sekonda derisa ekrani të ndizet. Shkycni telefonin tuaj (Rrëshqit, PIN, fjalëkalim ose model) nëse është e nevojshme dhe konfirmoni. Ekranin Kryesor do të shfaqet.

Nëse nuk dini kodin tuaj PIN ose nëse ju e keni harruar atë, kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit. Mos e lini kodin tuaj PIN në telefonin tuaj. Ruajeni këtë informacion në një vend të sigurt kur ai nuk është në përdorim.

### Konfiguroni telefonin tuaj për herë të parë

Herën e parë kur ndez telefonin, do të të kërkohet të vendosësh opsionet e mëposhtme: gjuha, llogaria Google, data dhe ora, etj.

1. Zgjidhni gjuhën e telefonit, pastaj prekni ➔.

2. **Zgjidhni rrjetin Wi-Fi**, pastaj prekni **TJETËR**.

3. Futni **Emrin** juajtuaj, pastaj prekni **TJETËR**.

4. **Mbroni telefonin tuaj**, vendosni kycje të ekranit tani ose prekni **KAPËRCE** për të kaluar në konfigurimin tjetër.

5. Zgjidhni **shërbimet Google**, pasi përfundoni, prekni **TJETËR**.

6. **Zgjidhni një ekran Kryesor**, më pas prekni **TJETËR**.

7. Zgjidhni **Ndihmë këshillat**, pastaj prekni **TJETËR**.

Bashkë me opsionet e tjera (**Data dhe ora**, **Autorizimet e aplikacionit**, etj.) të gjitha të konfiguruar, konfigurimi i pajisjes ka përfunduar.

Nëse e ndizni telefonin pa futur kartën SIM, përsëri do të mund të lidheni në një rrjet Wi-Fi për të hyrë në llogarinë tuaj Google dhe për të përdorur disa funksione.

## 1.2.3 Fikja e telefonit tuaj

Mbani shtypur tastin **Fuqia** nga ekranin kryesor derisa të shfaqen Opsionet e telefonit, pastaj zgjidhni **Fikni**.

## 1.3 Ekranin Kryesor

Telefoni ka dy lloje të ekranit Kryesor që mund të përdorësh: ekranin standard Kryesor dhe një ekran të thjeshtë Kryesor.

Ju mund ta vendosni këtë kur së pari ju ndizni telefonin ose duke prekur **Cilësime > Ekranin kryesor**.

Në ekranin e thjeshtuar Kryesor, të gjitha karakteristikat që të duhen paraqiten në një dizajn intuitiv dhe tërheqës.



Duke prekur tastin **Kryesor** gjithmonë ju dërgon tek ekranin juaj kryesor. Kreu dhe ju mund të personalizoni të gjitha ekranet tuaja në Kryesor duke shtuar aplikacionet tuaja të preferuara, shkurtesat dhe mini aplikacionet për to.

Në ekranin standart Kreu kompleti i ikonave të vendosura poshtë janë gjithmonë të dukshme, në cilëndo prej faqeve Kryesore të jeni. Kjo gjithashtu përfshin butonin Aplikacion, i cili do të tregojë të gjitha aplikacionet e disponueshme.

#### Shirirti statusit

- Treguesit e statusit/njoftimeve
- Prekeni dhe rrëshqitni poshtë për të hapur panelin Njoftimet

#### Hapësira e kërkimit Google

- Prek **a** për të hyrë te ekran i kërkimit me tekst
- Prek **a** për të hyrë te ekran i kërkimit me zë

Rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë panelet e tjera në ekranin kryesor

#### Aplikacionet në panelin e preferencave

- Prek për të hapur aplikacionin
- Prekeni gjatë për të lëvizur ose ndryshuar aplikacionet

#### Skeda Aplikacionet

- Prekeni për të hapur të gjitha aplikacionet

Ekran i kryesor zgjerohet në të dy anët për të mundësuar më shumë hapësirë për shtimin e aplikacioneve, shkurtoreve etj. Rrëshqitni ekranin Kryesor horizontalisht majtas dhe djathtas për të parë pamjen e plotë të ekranit Kryesor. Pika e bardhë në pjesën e poshtme të ekranit tregon se cilin ekran po shihni.

Në ekranin standard Kryesor, mund të rrëshqasësh djathtas për të hapur aplikacionet e tua të preferuara (që janë vendosur te këshillat Inteligjente). Ju mund ta ndryshoni këtë për të hapur një aplikacion tjetër duke prekur **Cilësime > Ekran i > aplikacioni i preferuar i ekranit Kryesor**.

## 1.3.1 Përdorimi i ekranit me prekje

### Prekeni



Për të hyrë te një aplikacion, prekeni me gisht.

### Shtypni gjatë



Shtypni gjatë ekranin Kryesor për të hapur opsionet e disponueshme për caktimin e sfondit.

### Tërhiqni



Shtypni gjatë një objekt që të jeni në gjendje ta tërhiqni atë në një vendndodhje tjetër.

### Rrëshqitni/Goditni



Rrëshqitni gishtin në ekranin për të lëvizur lart dhe poshtë në lista, pamje aplikacionesh, foto, faqe interneti etj.

### Çokitni



E ngjashme me rrëshqitjen, por çokitja e bën të lëvizë më shpejt.

### Pickoni/Përhapni



Vendosni gishtat e njëres dorë në sipërfaqen e ekranit dhe largojini ose bashkujini për të zmadhuar ose zvogëluar një element në ekran.

### Rrotulloni



Ndryshoni automatikisht drejtimin e pamjes së ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke e kthyer telefonin anash.

## 1.3.2 Shirirti statusit

Nga hapësira e statusit, mund të shihni si statusin e telefonit (në të djathtë), ashtu edhe informacionin e njoftimeve (në të majtë).

## Ikonat e statusit

	GPRS e aktivizuar		GPS është aktivizuar
	EDGE i aktivizuar		Nuk është vendosur kartë SIM
	3G është aktivizuar		Modaliteti me dridhje
	HSDPA (3G) e lidhur		Zilja është në heshtje
	HSPA (3G) e lidhur		Regjimi Mos shqetëso
	Roaming i të dhënave		Mikrofoni i telefonit pa zë
	Fuqia e sinjalit		Bateria është shumë e shkarkuar
	Lidhur me një rrjet Wi-Fi		Bateria e shkarkuar
	Bluetooth është aktiv		Bateria është pjesërisht e shkarkuar
	Lidhur me një pajisje Bluetooth		Bateria është plotësisht e karikuar
	Regjim fluturimi		Bateria po karikohet
	Alarmi i vendosur		Kufjet janë të vendosura


## Ikonat e njoftimit

	Mesazh i ri Gmail™		Thirrje duke u kryer
	Mesazh i ri me tekst ose multimedia		Thirrje e humbur
	Problem me dërgimin e SMS ose MMS		Thirrje në pritje
	Mesazh i ri Hangouts		Transferimi i thirrjes është aktivizuar
	Postë e re zanore		Duke ngarkuar të dhëna
	Ngjarje e ardhshme		Shkarkimi përfundoi
	Të dhënat po sinkronizohen		Kufiri i operatorit për përdorimin e të dhënave po afrohet ose është tejkaluar
	Nuk është futut kartë microSD		Një rrjet i hapur Wi-Fi është i disponueshëm
	Po luhet këngë		Telefoni i lidhur përmes kabllot USB
	Gabim i pamjes së ekranit		Radioja e ndezur
	Lidhja me USB e aktivizuar		Disponohet përditësim i sistemit
	Pika e lëvizshme e aksesit Wi-Fi e aktivizuar		Lidhur me VPN
	Pamja e ekranit është bërë foto		Roaming ndërkombëtar i aktivizuar
	Janë fshehur më shumë njoftime		Roaming ndërkombëtar i çaktivizuar




## Paneli i njoftimeve


Prekni dhe tërhiqni poshtë shiritin e Statusit për të hapur panelin cilësime të Shpejta dhe tërhiqni poshtë përsëri për të hapur panelin cilësime të Shpejta. Prekni dhe rrëshkiteni lart për ta mbyllur. Nga paneli i Njoftimeve, mund të hapni artikuj dhe përkujtes të tjerë që tregohen nga ikonat e njoftimeve ose të shihni informacionin e shërbimit me valë.

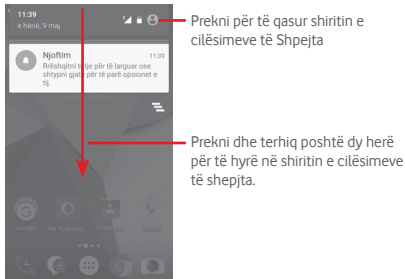

Prekni një njoftim dhe rrëshqitni atë anash për ta hequr.

Prekni ikonën  për t'i fshirë të gjitha njoftimet me bazë ngjarje (njoftimet e tjera në vazhdim do të mbeten).

Prekni  dhe pastaj ikonën Cilësime  për të hapur **Cilësime..**

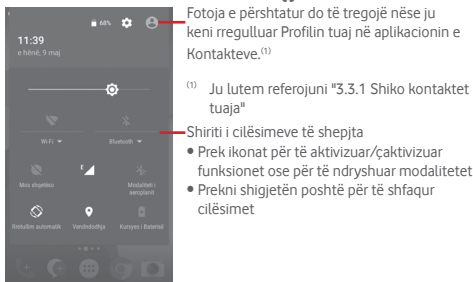


(1) Ju lutem referojuni "3.3.1 Shiko kontaktet tuaja"

Shiriti i cilësimeve të shpejta


- Prek ikonat për të aktivizuar/çaktivizuar funksionet ose për të ndryshuar modalitetet
- Prekni shigjetën poshtë për të shfaqur cilësimet

## 1.3.3 Shiriti i kërkimit


Telefoni ofron një funksion Kërkimi që mund të përdoret për të gjetur informacionin që ju dëshironi në telefonin tuaj, në aplikacionet tuaja ose në ueb.

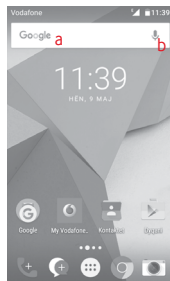

### a Kërkim me tekst

- Prekni shiritin e kërkimit nga ekrani Kryesor
- Futni tekstin/ frazën për të cilën ju dëshironi të kërkoni.
- Prekni  në tastierë nëse doni të kërkoni në ueb.

### b Kërkim me zë

- Prekni  nga shiriti i kërkimit për të shfaqur një ekran dialoguese.
- Thoni fjalën/ frazën për të cilën doni të kërkoni. Një listë me rezultatet e kërkimit do të shfaqet nga e cila ju mund të zgjidhni.

### 1.3.4 Bllokimi/zhbllokimi i ekranit

Për të mbrojtur telefonin tuaj dhe privatësinë, ju mund të kycni ekranin tuaj të telefonit me një shumëllojshmëri modelesh, PIN ose fjalëkalim, etj. nëpërmjet **Cilësime > Siguri > Kycje ekranit**.

**Për të krijuar një model zhbllokimi të ekranit** (Ndiqu instruksionet në ekran)

- Prekni **Cilësime > Siguri > Bllokim ekrani > Model**.
- Vizato modelin tënd.



**Për të krijuar një PIN ose Fjalëkalim për zhbllokimin e ekranit**

- Prekni **Cilësime > Siguri > Bllokim ekrani > PIN** ose **Fjalëkalim**.
- Vendosi PIN tënd ose fjalëkalimin.


### Për të kyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin **E ndezjes** një herë për të kyçur ekranin.

### Për të shkyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin **E ndezjes** një herë për të ndriçuar ekranin, vizato modelin e shkyçjes që ke krijuar ose fut PIN ose fjalëkalim për të shkyçur ekranin.

Nëse ju keni zgjedhur **Rrëshqit** si mbyllës të ekranit, rrëshqitni lart për të zhbllokuar ekranin, rrëshqitni majtas për të hapur Kamera dhe rrëshqitni drejt për të hapur Telefon.

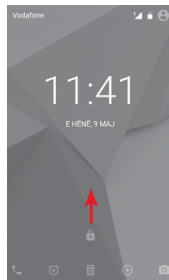

### 1.3.5 Personalizimi i ekranit kryesor

#### Shtimi i një aplikacioni ose miniaplikacioni

Prek skedën e Aplikacionit, (⋮) pastaj shtyp gjatë aplikacionin për të aktivizuar regjimin Lëviz dhe zvarrite artikullin te një ekran Kryesor.

#### Rivendosja e një aplikacioni ose widget

Shtypni gjatë objektin për ta ripozicionuar për aktivizim te regjimi Lëviz, tërhiqni objektin në pozicionin e dëshiruar dhe pastaj lëshoni. Mund t'i zhvendosni artikujt edhe në ekranin Kryesor, edhe në shiritin e Preferencave. Mbajeni ikonën në cepin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zhvendosur elementin në një faqe tjetër të ekranit kryesor.

## Hiqni

Shtypni gjatë objektin që doni të largoni për të aktivizuar regjimin Lëviz, tërhiqni objektin lart tek ikona **Hiqni** dhe lëshojeni pasi objekti të bëhet i kuq.

## Krijimi i dosjeve

Për të lehtësuar organizimin e aplikacioneve dhe shkurtove në ekranin kryesor dhe në shiritin e preferencave, ju mund t'i shtoni ato në një dosje duke i vendosur elementet njëri mbi tjetrin. Për ta riemërtuar dosjen, hapeni atë dhe prekni hapësirën e emrit të dosjes për të futur emrin e ri.

## Personalizimi i sfondit të ekranit


Shtypni gjatë hapësirën e zbrazët në ekranin Kryesor ose shkoni tek **Cilësime > Ekran > Sfond** për të personalizuar Sfondin tuaj

## 1.3.6 Rregullimi i volumnit

### Përdorimi i tastit të volumnit

Shtypni tastin **Volum** për të rregulluar volumnin. Për të aktivizuar regjimin dridhje, shtypni tastin **Ulni volum** derisa telefoni të dridhet. Shtypni tastin **Ulni volum** edhe një herë për të aktivizuar regjimin pa zë.

### Përdorimi i menisë Cilësime

Tërhiqni poshtë dy herë nga paneli i njoftimeve dhe prekni ikonën cilësime  për të hapur **Cilësime**, pastaj prekni **Zë dhe njoftime**. Ju mund të rregulloni volumnin e thirrjeve, njoftimeve, sistemit etj. sipas preferencave tuaja.

## 2 Futja e tekstit

### 2.1 Përdorimi i tastierës virtuale

#### Cilësimet e tastierës virtuale

Prek butonin Aplikacionet në ekranin Kryesor, zgjidh **Cilësimet > Gjuha dhe të dhëna hyrëse**.

#### Ndryshimi i orientimit të tastierës virtuale

Kthejeni telefonin anash ose vertikalisht për të ndryshuar orientimin e tastierës virtuale. Ju gjithashtu mund ta rregulloni atë duke ndryshuar cilësimet (shkoni te **Cilësime > Ekran > Kur pajisja rrotullohet > Rrotulloni përmbajtjen e ekranit**).

#### 2.1.1 Tastiera Android




## 2.2 Redaktimi i tekstit

Ju mund të redaktoni tekstin që keni shkruar.

- Shtypni gjatë ose prekni dy herë tekstin që doni të redaktoni.
- Tërhiqni skedarët për të ndryshuar zgjedhjen e theksuar.
- Do të shfaqen opsionet në vijim **PRIT, KOPJO, NGJIT, NDAJ** dhe **ZGJIDH TË GJITHA**.

**Ju gjithashtu mund të shtoni tekst të ri**

- Prekni ku doni të shkruani ose shtypni gjatë një hapësirë bosh, kursori do të ndriçojë dhe shiriti to të shfaqet. Tërhiq hapësirën për të lëvizur kursorin.
- Nëse ke zgjedhur ndonjë tekst, prek butonin për të shfaqur **NGJIT** që të lejon të ngjitesh çdo tekst që ke kopjuar më parë.

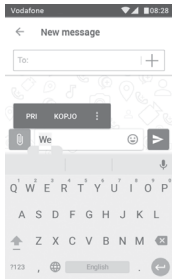

## 3 Telefonatë, Lista e thirrjeve dhe Njerëz


### 3.1 Telefonata



#### 3.1.1 Kryerja e një thirrjeje

Për të bërë një telefonatë, shkoni tek ekrani Kryesor dhe prekni ikonën  Telefon në shiritin të Preferuara.


Nëse telefoni është i kycur, shtypni butonin **Fuqi** dhe pastaj rrëshqit ikonën e telefonit në të djathtë.



Regjistër thirrjesh


Kontakte


Prekni për të shfaqur tastierën formuese

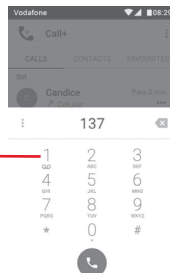

Prekni gjatë për  
për të hapur  
postën zanore



Shkruaj numrin që dëshiron nga blloku i thirrjeve direkt ose përzgjidh një kontakt nga **THIRRJET** ose **KONTAKTET** duke prekur butonat, pastaj prek  për të bërë thirrjen.

Numri që vendose mund të ruhet te **Kontakte** duke prekur  dhe zgjidh **Shto te kontaktet**.


Nëse keni bërë një gabim, mund t'i fshini shifrat e pasakta duke prekur .

Për ta mbyllur thirrjen, prekni .


### Thirrjet ndërkombëtare



Për të formuar thirrje ndërkombëtare shtypni gjatë  për të futur "+", pastaj futni prefiksin ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe në fund prekni .

### Thirrje emergjence

Nëse telefoni juaj ka mbulim të rrjetit, formoni numrin e emergjencës dhe të prekni  për të bërë një telefonatë emergjence. Kjo punon madje pa kartë SIM dhe pa formuar kodin PIN.
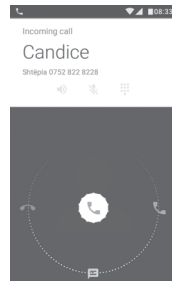
## 3.1.2 Pranimi ose refuzimi i një thirrje



Kur merr një thirrje, një dritare e thirrjeve do të paraqitet në krye të ekranit. Prekni  për të pushuar thirrjen ose  për të pranuar thirrjen..

Prekni dritaren e e thirrjes për të hapur ekranin e telefonatës.

Kur merrni një thirrje në telefon, prekni .

- Rrëshqitni ikonën djathtas për t'iu përgjigjur thirrjes;
- Rrëshqitni ikonën majtas për ta refuzuar thirrjen;
- Rrëshqitni ikonën lart për ta refuzuar thirrjen duke i dërguar një mesazh të paracaktuar.


Për të bërë pa zë thirrjet hyrëse, shtypni tastin **Volum lart/poshtë**.

### 3.1.3 Thirrje e postës tuaj zanore

Posta juaj zanore ju është ofruar nga rrjeti për të shmangur thirrjet e humbura. Punon si një makinë sekretarie që ju mund ta hapni në çdo kohë.


Për të dëgjuar postën tuaj zanore, shypni gjatë 1 në **skedën Telefoni**.

Për të vendosur numrin tuaj të postës zanore, prekni tastin : dhe prekni **Cilësime > Thirrje > Posta zanore**.

Nëse merr një postë zanore, një ikonë poste zanore  do të shfaqet në shiritin e Statusit. Hap panelin e Njoftimeve, prek **Postë zanore e re**.

### 3.1.4 Gjatë një thirrje

Për të rregulluar volumnin gjatë një thirrje, shtyp tastin **Volum lart/poshtë**.

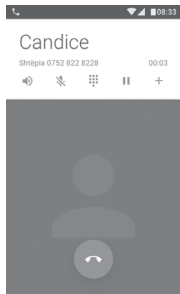

Prek për të vënë në pritje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri për të rikthyer thirrjen.



Prekni për të shfaqur tastierën.



Prek të përfundosh thirrjen e tanishme.



Prek të heshtësht thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të bësh me zë thirrjen.



Prek të aktivizosh folësin gjatë thirrjes së tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të çaktivizosh folësin.



Prek për të telefonuar një kontakt tjetër.








Për të shmangur shtypjen aksidentale të ekranit gjatë një telefonate, ekrani do të kyçet automatikisht kur ju vendosni telefonin tuaj në afërsi të veshit tuaj; dhe ai do të zhbllkohet kur telefoni i është larguar veshit juaj.

### 3.1.5 Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe

Me këtë telefon ju mund tu manovroni thirrje shumëfishe në të njëjtën kohë.

#### Thirrje konferencë <sup>(1)</sup>

Ju mund të konfiguroni një thirrje konferencë.

- Kryeni një thirrje pjesëtarit të parë të thirrjes konferencë.
- Prekni : dhe zgjidhni Shtoni thirrje.
- Shkruani numrin e telefonit të personit që ju doni të shtoni në konferencë dhe prekni  Gjithashtu mund të shtosh pjesëmarrës nga **THIRRJET** ose **KONTAKTET**.
- Shtypni ikonën menu për të filluar një thirrje konferencë.
- Gjatë një thirrje konferencë, prekni  për të hequr një pjesëmarrës ose për të folur privatisht me një nga pjesëmarrësit. Prekni  për të hequr një pjesëmarrës nga konferenca, prekni  për të folur privatisht me pjesëmarrësin dhe mbani në pritje pjesëmarrësit e tjerë.
- Prekni  për të përfunduar thirrjen konferencë dhe për të shkëputur të gjithë telefonuesit.

<sup>(1)</sup> I varur nga operatori i rrjetit.

### 3.1.6 Cilësimet e Thirrja+

Nga ekrani i telefonit, prek tastin **+** dhe zgjidh **Cilësimet**, opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

#### Cilësimet të përgjithshme të thirrjes

##### • Llogaritë e thirrjes

Konfiguroni cilësimet e llogarive tuaja SIP.

##### • Posta zanore

**Shërbimi** Hap një kuti dialoguese ku ju mund të zgjidhni shërbimin e postës zanore të operatorit tuaj ose shërbim tjetër.

**Konfigurim** Nëse jeni duke përdorur shërbimin e postës zanore të operatorit tuaj, ky hap një kuti dialoguese ku ju mund të futni numrin e telefonit për ta përdorur për të dëgjuar dhe menaxhuar postën tuaj zanore.

**Tingull** Prekni për të zgjedhur tingullin e njoftimeve.

**Dridhje** Shënjoni kutinë e verifikimit për të mundësuar dridhjen kur thirrja është lidhur.

##### • Numrat Formues të Fiksuar

Numrat Formues të Fiksuar (NFF) është një regjim shërbimi i SIM, ku thirrjet dalëse kufizohen në një bashkësi numrash telefoni. Këta numra janë shtuar në listën FDN. Aplikacioni më i zakonshëm praktik i FDN është për prindërit për të kufizuar numrat e telefonit të cilët fëmijët e tyre mund të telefonojnë. Për arsye sigurie, ju do t'ju kërkohet të aktivizoni FDN duke shtypur SIM PIN2 që zakonisht është siguruar nga operatori juaj i shërbimit ose krijiesi i SIM.

##### • Kujtesë vibrimi

Shënjoni kutinë e verifikimit për të mundësuar vibrimin kur thirrjet dalëse lidhen me sukses.

##### • Transferim thirrjeje

Prekni për të konfiguruar si transferohen gjithmonë thirrjet tuaja ose kur jeni i zënë, pa përgjigje ose i paarrtshëm.

##### • Bllokim thirrjeje

Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e thirrjeve për thirrjet dalëse dhe hyrëse. Opsionet e ndryshme janë:

**Të gjitha thirrjet dalëse** Të gjitha thirrjet dalëse janë bllokuar.

**Thirrje dalëse ndërkombëtare** Thirrjet ndërkombëtare dalëse janë bllokuar.

**Ndërkombëtare përveç shtëpisë** Thirrjet ndërkombëtare dalëse përveç atyre në vendin tuaj të abonimit janë bllokuar.

**Të gjitha thirrjet hyrëse** Të gjitha thirrjet hyrëse janë bllokuar.

**Thirrjet hyrëse gjatë kohës që jeni në roaming** Thirrjet hyrëse janë bllokuar kur ju jeni jashtë shtetit.

**Anullo të gjitha** Çaktivizo gjithë bllokimin e thirrjeve.

**Ndrysho fjalëkalimin bllokimi** Ndrysho fjalëkalimin origjinal të bllokimit për aktivizimin e bllokimit të thirrjes.

##### • Cilësimet shtesë

**ID telefonuesi** Hapni një kuti dialoguese ku ju mund të vendosni nëse numri juaj i telefonit të shfaqet kur kryeni thirrje.

**Pritje thirrjeje** Shënjoni kutinë e verifikimit për t'ju njoftuar juve për një thirrje të re hyrëse.


##### Tingujt dhe dridhja

Konfiguro cilësimet e tingujve dhe dridhjeve të sistemit

##### Përgjigje të shpejta

Modifiko përgjigjet e shpejta për thirrjet hyrëse.


## 3.2 Të fundit

Mund të shikosh historinë e thirrjeve duke prekur  nga ekranin i Telefonit për të parë historinë e thirrjeve.

Prekni një kontakt ose një numër për të shfaqur informacion ose për veprime të mëtejshme.

Ju mund të shikoni informacion të detajuar të një thirrje, nisni një thirrje të re ose dërgoni mesazhe tek një kontakt ose numër ose shtoni numra në **Kontakte** (vetëm në dispozicion për numrat e telefonit të pa ruajtur), etj.

Prek fotografinë  për të hapur panelin e Kontaktit të Shpejtë.

Për të pastruar kujtesën e plotë të thirrjeve, prek tastin  nga ekranin i telefonit dhe prek **Pastro historikun e thirrjeve**.

## 3.3 Kontakte



Ju mund të shihni dhe krijoni kontakte në telefonin tuaj dhe t'i sinkronizoni ato me kontaktet tuaja Gmail ose aplikacione të tjera në internet ose në telefonin tuaj.

### 3.3.1 Shfaqni kontaktet tuaja

Për të hapur aplikacionin **Kontaktet**, prekni butonin e aplikacionit në Ekranin kryesor, pastaj zgjidhni **Kontakte**.




Prekni për të parë kontaktet tuaja të preferuara

Prekni për të krijuar profilin tuaj dhe në këtë mënyrë fotografia juaj do të shfaqet.


Prekni ikonën për të hapur panelin e Kontaktëve të shpejta dhe shihni informatat e detajuara të kontaktëve

Lista e kontaktëve

Prekni për të shtuar një kontakt të ri

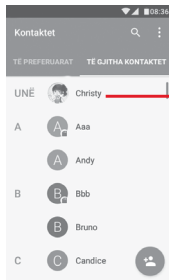

Pas përcaktimit të profilin tuaj, foto juaj do të shfaqet dhe ikona në ekranin e cilësimeve të shpejta do të ndryshojnë bashkë me të.

Prekni  tastin për të shfaqur menunë opsioni listës së kontakteve.

Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

- **Kontakt për tu shfaqur** Zgjidhni cilat kontakte të shfaqen.

- **Importo/ Eksporto** Importoni ose eksportoni kontakte ndërmjet telefonit, kartës SIM dhe kartës microSD ose ndani kontaktet.


- **Grupe** Prekni për të krijuar një grup të ri kontaktesh ose konfiguroni cilësimet e grupeve ekzistuese.


- **Llogari** Menaxhoni sinkronizimin e cilësimeve për llogari të ndryshme.

- **Parametrat** Hapni cilësimet e shfaqjes së kontakteve



### 3.3.2 Shtimi i një kontakti

Prekni butonin e Aplikacionit në Ekranin kryesor, zgjidhni **Kontakte**, pastaj prekni ikonën  në listën e kontaktit për të krijuar një kontakt të ri.

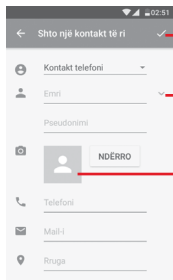

Prekni të ruani


Prekni të shtoni një etiketë


Prekni për të marrë një foto ose zgjidhni një foto për kontaktin

Kur të përfundoni, prekni  për të ruajtur.

Për të dalë pa e ruajtur, mund të prekni  dhe **Hidh ndryshimet**.

#### Shto në/hiq nga Të preferuarat



Për të shtuar një kontakt te të preferuarit, mund të prekni një kontakt për të shfaqur detajet pastaj prekni  për të shtuar kontaktin te të preferuarit.

Për të hequr një kontakt nga të preferuarit, prekni  në ekranin e detajeve të kontaktit.




Vetëm kontaktet e telefonit dhe të llogarisë mund të shtohen te Të Preferuara.

### 3.3.3 Redaktimi i kontakteve tuaja

Për të redaktuar informacionin e kontaktit, prekni tastin  në ekranin e detajeve të kontaktit. Kur të përfundoni, prekni .


#### Ndrysho numrin e parazgjedhur të telefonit të një kontakti

Numri i parazgjedhur i telefonit (numri që ka prioritet kur bëhet një telefonatë ose kur dërgohet një mesazh) gjithmonë do të shfaqet poshtë emrit të kontaktit.

Për të ndryshuar numrin e telefonit të parazgjedhur, shtypni gjatë numrin që ju dëshironi të vendosni si numrin e paracaktuar nga ekranin e detajeve të kontaktit, pastaj zgjidhni **Vendos të paracaktuar**. Një  duket pas numrit.

Kjo zgjedhje është në dispozicion vetëm kur kontakti ka më shumë se një numër.

#### Fshi një kontakt

Për të fshirë një kontakt, prekni  dhe prekni **Fshini** nga ekranin e kontaktit (detaje).




Kontakti që keni fshirë gjithashtu do të hiqet nga aplikacionet tjera në telefon ose ueb herën tjetër që ju të sinkronizoni telefonin tuaj.


### 3.3.4 Komunikimi me kontaktet tuaja


Nga ekrani i detajeve të kontaktit ju mund të komunikoni me kontaktet tuaja duke bërë një thirrje ose duke dërguar një mesazh.

Për të nisur një telefonatë, prekni numër telefoni.

Për të dërguar një mesazh, prekni ikonën  në anën e djathtë të numrit.


#### Përdorni Kontakt i Shpejtë për Android

Prekni foton e një kontakti për të hapur Kontakt të Shpejtë për Android dhe pastaj ju mund të prekni numrin ose  ikonën për mënyrën se si doni të lidheni.

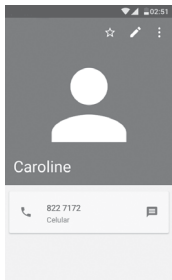

Ikonat e disponueshme në panelin Kontakt i Shpejtë varen nga informacioni që ju keni për kontaktin dhe aplikacionet/llogaritë në telefonin tuaj.


### 3.3.5 Importim, eksportim dhe ndarje e kontakteve

Nga ekrani i Kontakteve, prekni tastin  për të hapur menynë e opsioneve, prek **Importo/eksporto**, pastaj zgjidhni të importoni/eksportoni kontakte nga/tek karta SIM, Telefoni, karta microSD, memoria e telefonit, Llogaritë, etj.


Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/në kartën SIM, zgjidhni një llogari dhe kartën(at) SIM të planifikuar, zgjidhni kontaktin që dëshironi të importoni/eksportoni dhe prekni **U KRYE** për ta konfirmuar.

Për të importuar/eksportuar nga/tek karta SIM, zgjidh një llogari dhe kartën e planifikuar SIM, prekni **Zgjidh të gjithë** dhe prekni **U KRYE** për të konfirmuar.

Mund të ndani një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët përmes Bluetooth, Gmail, etj.

Për të bërë këtë, prekni kontaktin që ju doni të ndani, prekni  tastin dhe **Ndani** nga ekrani i detajeve të kontaktit, pastaj zgjidhni aplikacionin për të kryer këtë veprim.



### 3.3.6 Shfaqje kontaktesh

Ju mund të konfiguroni cilin grup të kontakteve ju doni të shfaqni në listën Njerëz. Prekni  tastin dhe pastaj **Kontakte për t'u shfaqur** nga ekrani i listës së kontakteve, pastaj ju mund të zgjidhni cilët kontakte të shfaqen.



Prekni  tastin dhe pastaj **Cilësime**. Ju mund të **Renditni sipas** Emrit ose Mbiemrit, ashtu si dhe **Formati i emrit** si Emri i pari ose Mbiemri i pari.

### 3.3.7 Bashkim/Fshirje kontaktesh

Për të shmangur informacion e dubluar ju lehtë mund të shtoni detaje të kontakteve për një kontakt ekzistues.

Prekni kontaktin që dëshironi t'i shtoni informacion, Prekni tastin  pastaj Prekni tastin  në ekranin modifikues dhe prekni **Bashko**.

Pastaj ju do t'ju kërkohet të zgjidhni kontaktin informacionin e të cilit dëshironi të bashkoni me kontaktin e parë. Informacioni nga kontakti i dytë i është shtuar të parit dhe kontakti i dytë nuk do të shfaqet më në listën e kontakteve.

Për të ndarë informacionin e kontaktit, prekni kontaktin informacionin e të cilit dëshironi të ndani, prekni  tastin, pastaj prekni  tastin në ekranin modifikues. Pastaj prekni **Ndani** dhe prekni **NË RREGULL** për të konfirmuar.


### 3.3.8 Duke sinkronizuar kontaktet në disa llogari

Kontaktet, të dhënat dhe informacioni tjetër mund të sinkronizohet nga llogari të shumëfishta, në varësi nga aplikacionet e instaluar në telefonin tuaj.


Për të shtuar një llogari, prekni  në shiritin Cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**, pastaj prekni **Llogaritë> Shtoni llogari**.

Ju do t'ju kërkohet të zgjidhni llojin e llogarisë që ju jeni duke shtuar, si Google, Shkëmbim, etj

Ashtu si me konfigurimet e llogarisë, ju nevojitet të futni informacion të detajuar, si emër përdoruesi, fjalëkalim, etj

Ju mund të hiqni një llogari dhe gjithë informacionin lidhur me të nga telefoni. Hapni ekranin **Cilësime** , prekni llogarinë që dëshironi të fshini, prekni  tastin dhe pastaj zgjidhni **Hiqni Llogari** dhe konfirmoni.

#### Sinkronizo


Ju mund të sinkronizoni një llogari në ekranin **Llogaritë** , prekni llogarinë në listë, pastaj prekni  tastin dhe zgjidhni **Sinkronizoni tani**.

## 4 Mesazhe dhe Postë elektronike


### 4.1 Mesazhe+




Ju mund të krijoni, të redaktoni dhe të merrni mesazhe SMS dhe MMS me telefonin tuaj.

Shkoni në faqen kryesore dhe prekni ikonën Mesazhe+  në shiritin Të Preferuara.

#### 4.1.1 Krijo një mesazh të ri

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni ikonën mesazhe të reja  për të shkruar mesazhe të reja/multimedia.




Prekni për të kërkuar në të gjitha mesazhet

- Prekni për të parë të gjithë bashkëbisedimin e mesazhit
- Shtypni gjatë titujt e mesazheve për të qasur opsione tjera të disponueshme për këtë kontakt.



Prekni për të krijuar një mesazh të ri ose një bisedë të re grupi

## Dërgimi i një mesazhi tekst

Futni numrin e telefonit të marrësit në shiritin marrësit ose prekni + për të shtuar marrës, pastaj prekni shiritin përmbajtje për të futur tekstin e mesazhit. Kur të mbaroni, prekni  për të dërguar mesazhin me tekst.




Një SMS me më shumë se 160 karaktere faturohet si disa SMS. Gmatat specifike (p.sh. me theks) rrisin madhësinë e mesazhit SMS, gjë e cila mund të bëjë që marrësit t'i dërgohen disa SMS.

## Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju mundëson të dërgoni videoklipe, imazhe, foto, animacione, prezantime dhe audio drejt telefonave të tjerë të përputhshëm dhe adresave të postës elektronike.

Një SMS do të konvertohet në MMS automatikisht kur skedarët media (imazhe, video, audio, etj) bashkangjiten apo subjekte ose adresa të postës elektronike shtohen.


Për të dërguar një mesazh multimedia, futni numrin e telefonit të marrësit në shiritin marrësit, prekni shiritin përmbajtje për të futur tekstin e mesazhit. Prekni  për të hapur opsionet e bashkangjites, zgjidhni fotografi, video, audio ose subjekte tjera që doni t'i shtoni si shtojca.

Kur të mbaroni, prekni  për të dërguar mesazhin multimedial.

## Opsionet e shtimit:

- **Foto** Shfaqni Galerinë tuaj ose Menaxherin e skedarit për të zgjedhur një foto si shtojcë.
- **Më ndiq mua** Prekni për të shpërndarë vendndodhjen tuaj të tanishme.
- **Kontakt** Shfaqni kontaktet tuaja dhe zgjidhni një ose më shumë kontakte për të bashkangjitur.
- **Video** Shfaqni Galerinë tuaj ose Menaxherin e skedarit për të zgjedhur një foto si shtojcë.
- **Audio** Zgjidh **Fillo regjistrimin** për të ndarë audion e çastit ose zgjedhur tinguj nga telefoni.

### 4.1.2 Menaxhim mesazhesh

Kur një mesazh i ri vjen, një ikonë  do të shfaqet në shiritin e statusit si njoftim. Tërhiq poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek mesazhin e ri për ta hapur atë. Ju gjithashtu mund të hapni **Mesazh +** dhe prekni mesazhin e ri për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi, prekni mesazhin aktual për të hyrë në ekranin e mesazh-kompozimit, futni tekstin, pastaj prekni **Dërgoni**.

Nëse ju shtypni gjatë një mesazh në ekranin e detajeve të mesazhit, opsionet e mëposhtme do të jenë të disponueshme:

- **Kopjoni tekstin e mesazhit** Ky opsion është i mundur vetëm për SMS. Prekni për të kopjuar përmbajtjen aktuale të mesazhit dhe ngjiteni atë në shiritin e përmbajtjes së mesazhit të ri që ju po kompozoni.
- **Përcill** Prek për ta përcjellë mesazhin në një tjetër marrës.
- **Fshi mesazhe** Fshi mesazhin aktual.

### 4.1.3 Rregulloni cilësimet e mesazhit

Në ekranin lista e mesazheve, prek tastin  dhe zgjidh **Cilësimet**.

#### Shikoni dhe Ndjeni

- **Madhësi gjermash** Prekni për të ndryshuar madhësinë e shkronjave.
- **Sfondi** Prekni për të rregulluar sfondin.
- **Renditni kontaktet sipas ...** Prekni për të renditur kontaktet sipas **Emrit** ose **Mbiemrit**.
- **Shfaq emrat e kontakteve sipas...** Prekni për të shfaqur emrat e kontaktit sipas **Emrit i pari** apo **Mbiemrit i pari**.
- **Shfaqni listën e thirrjeve në bisedë** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin. Pasi aktivizohet, regjistrat e fotove, mesazheve dhe mediave të ndara gjatë një thirrjeje do të theksohen.

#### Bisedimi

- **Opsionet e shërbimit** Prek dhe shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar shërbimin Thirrje+ dhe Mesazhe+.
- **Tregoni informacionin e fundit aktiv** Shënoni kutinë verifikuese për të shfaqur/fshehur informacionin tuaj aktiv të fundit.
- **Lexoni njoftime (vetëm bisedë)** Shënoni kutinë verifikuese për të dërguar një njoftim, kur një mesazh bisedë u lexua.
- **Emri i profilit Bisedë** Prekni për të konfiguruar emrin në profilin tuaj.
- **Shkarkim automatik** Prekni për të dhënë leje për të shkarkuar automatikisht skedarët media në varësi nga statusi i lidhjes.

#### SMS dhe MMS

- **Lejoni konvertimin e SMS-ve të gjata në MMS** Shënoni kutinë verifikuese për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.
- **Raport i dërgimit të SMS** Shënoni kutinë verifikuese për të lejuar kërkesën e raporteve të dërgimit të SMS.
- **Raport i dërgimit të MMS** Shënoni kutinë verifikuese për të lejuar kërkesën e raporteve të dërgimit të MMS.
- **MMS në roaming** Shënoni kutinë verifikuese që automatikisht të rikthejë MMS e marra derisa jeni në roaming.
- **Marrije automatike MMS** Shënoni kutinë verifikuese që automatikisht të rikthejë MMS hyrëse.
- **I avancuar** Prekni për të hapur Cilësime të avancuara.

#### Njoftime

- **Tinguj të njoftimeve** Prekni për të rregulluar preferencat etingullit të njoftimit.
- **Drita e njoftimeve** Prek për të vendosur preferencat e tua të dritës së njoftimeve.
- **Vibrim** Shënoni kutinë verifikuese për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin te mesazhethyrëse.
- **Njoftime të grupit të bisedës** Shënoni kutinë verifikuese për t'ju njoftuar për mesazhet e reja bisedë.
- **Regjim i privatësisë** Shënoni kutinë verifikuese për të aktivizuar regjimin e privatësisë, nën të cilin regjim teksti i mesazhit dhe dërguesi nuk do të shfaqen për njoftime të reja.

## Ndihmë

- **Mesazhe + parathënie** Prekni për të mësuar më shumë rreth Mesazh + dhe të gjitha që ka për të ofruar.
- **Mëso rreth Thirrja+** Prek për të zbuluar atë që Thirrja+ e Vodafone ka për të ofruar.
- **Informata për rindezje dhe këshilla** Prekni të mësuar se si të përdorin Mesazh + duke treguar të gjitha Këshilla dhe këshilla përsëri.
- **FAQs** Prekni për të parë Pyetje të Bëra Shpesh dhe ndoshta ju do të gjeni këtu përgjigje për pyetjen tuaj.
- **Na kontaktoni** Prekni për të hyrë në faqen e internetit për të na kontaktuar.
- **Kushtet dhe rregullat** Prek për të shikuar kushtet dhe përgjithshme të aplikacionit.
- **Kushtet e privatësisë** Prek për të shikuar kushtet e privatësisë së aplikacionit.
- **Më shumë aplikacione nga Vodafone** Prek për të shfaqur më shumë aplikacione të ofruara nga Vodafone.

## 4.2 Gmail/Postë elektronike

Herën e parë që konfiguroni telefonin tuaj, mund të zgjidhni të përdorni një llogari ekzistuese Gmail ose të krijoni një llogari të Postë elektronike.


### 4.2.1 Gmail








Si shërbim postë elektronike bazuar në ueb i Google, Gmail është konfiguruar kur ju konfiguroni telefonin tuaj. Gmail në telefonin tuaj mund të sinkronizohet automatikisht me llogarinë tuaj Gmail në ueb. Ndryshe nga lloje të tjera llogari postë elektronike, çdo mesazh dhe përgjigjet e tij në Gmail grupohen në kutinë postare si një bisedë e vetme; gjithë posta elektronike organizohet në etiketa në vend të dosjeve.


## Për të hapur Gmail


Nga ekrani Kryesor, prek tastin Aplikacion për të hyrë në listën e aplikimeve, pastaj prek **Gmail**.

Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogari e vetme e Gmail-it në një kohë. Nëse ju zotëroni më shumë se një llogari, ju mund të shtoni një llogari duke prekur  ikonën dhe zgjidhni **Cilësime** nga ekrani Kuti marrëse, pastaj prekni **SHTONI LLOGARI**. Kur të përfundoni, ju mund të kaloni në një llogari tjetër duke prekur emrin e llogarisë nga ekrani Kuti marrëse, pastaj përzgjidhni llogarinë që ju doni të shfaqni.

## Krijimi dhe dërgimi i e-maileve

- 1 Prek  nga ekrani i Kutisë postare.
- 2 Futni adresën e postës elektronike të marrësit në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prekni ikonën e menisë kërcyese  **Shtoni Cc/Bcc** për të shtuar një kopje ose një kopje negative të mesazhit.
- 4 Vendosni subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- 5 Prekni ikonën  dhe zgjidhni **Bashkëngjitni skedar** për të shtuar një shtojcë.
- 6 Së fundmi, prek ikonën  për ta dërguar.
- 7 Nëse nuk doni ta dërgoni postën elektronike menjëherë, ju mund të prekni  ikonën dhe pastaj **Ruani skicën** ose prekni tastin **Mbrapa** për të ruajtur një kopje. Për të shfaqur skicën, prekni emrin e llogarisë për të shfaqur gjithë emërtimet, pastaj zgjidhni **Skica**.

Nëse ju nuk doni të dërgoni ose ruani postën elektronike, ju mund të prekni  ikonën dhe pastaj prekni **Hidhni**.



Për të shtuar një nënshkrim te postat elektronike, prekni  ikonën dhe pastaj prekni **Cilësime** nga ekrani i Kutisë marrëse, zgjidhni një llogari dhe pastaj prekni **Nënshkrim**.

## Për të marrë dhe lexuar postën tuaj




Kur një postë e re vjen, ju do të njoftoheni nga një zile ose vibrim, dhe një ikonë  do të shfaqet në shiritin e Statusit.

Tërhiq poshtë shiritin e statusit për të shfaqur panelin e Njoftimeve, prek postën e re për ta hapur atë. Ose ju gjithashtu mund të hapni etiketën Kutë marrëse Gmail dhe prekni mesazhin e ri për ta lexuar atë.

Ju mund të kërkontë postën nga dërguesi, marrësi, subjekti, etj.

- Prekni ikonën  në ekranin Kutia mbërritëse.
- Fusni fjalën kyç që doni të kërkontë në rutinë e kërkimit dhe prek  në programin tastierë.

### Për të kthyer përgjigje ose nisur postën

- **Kthim përgjigje** Kur shfaqni një postë elektronike, prekni  për t'ju përgjigjur.
- **Përgjigju të gjithëve.** Prekni  dhe zgjidhni **Përgjigjuni të gjithëve** për të dërguar mesazh të të gjithë njerëzit në një zinxhir të postës automatike.
- **Përcill** Prek  dhe zgjidh **Përcill** për të përcjellë mesazhin e marrë njerëzve të tjerë.

## 4.2.2 Postë elektronike



Përveç llogarisë Gmail, mund të vendosni në telefonin tuaj edhe llogari të jashtme poste elektronike.

Prekni skedën Aplikacionet në ekranin kryesor dhe zgjidhni **Postë elektronike**.


Një guidë e instalimit të postës elektronike do t'ju udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e postës elektronike.

- 1 Zgjidhni llogarinë tuaj nga lista e sugjeruar dhe prekni **TJETËR**.
- 2 Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të konfiguroni.







3 Prekni Tjetër. Nëse llogaria që keni vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në telefon, do t'ju kërkohet të shkoni te ekranin i cilësimeve të llogarisë së e-mailit për t'i futur cilësimet manualisht. Ose ju mund të prekni **KONFIGURIM MANUAL** që direkt të futni cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e postës elektronike që jeni duke konfiguruar.

4 Konfiguroni opsionet e llogarisë tuaj.

5 Vendosni emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në e-maillet dalëse.

6 Për të shtuar llogari tjetër emaili, mund të prekësh tastin  dhe **Cilësimet**. Prekni **Shtoni llogari** për të krijuar një llogari të re.

### Krijimi dhe dërgimi i e-maileve

- 1 Prekni ikonën  në ekranin Kutia mbërritëse.
- 2 Futni adresën e e-mailit të marrësit në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prek  pas fushës Për dhe prek **Shto Cc/Bcc** për të kopjuar ose kopjuar në fshehtësi marrës të tjerë.
- 4 Vendosni subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- 5 Prek tastin  , pastaj prek  për të shtuar një bashkëngjitur.
- 6 Në fund, prekni  për ta dërguar.
- 7 Nëse dëshironi të mos e dërgoni menjëherë postën, ju mund të prekni  tastin dhe **Ruani skicë** ose prekni tastin **Mbrapa** për të ruajtur një kopje.

# 5 Kalendar , Alarm ore dhe makinë llogaritëse

## 5.1 Kalendar



Përdor kalendarin për të ndjekur mbledhjet e rëndësishme, takimet, etj.

Për të hapur këtë funksion, prek tastin e Aplikacionit nga ekrani kryesor, pastaj prek **Kalendar**.

### 5.1.1 Shfaqje me shumë mënyra

Për të ndryshuar pamjen e Kalendarit, prek titullin e datës për të hapur pamjen e muajit ose prek ≡ dhe zgjidh **Programi, Dita, 3-ditë, Javë** ose **Muaj** Prek ikonën për tu kthyer në shfaqjen E sotme.



### 5.1.2 Të krijosh ndodhi të reja

Mund të shtoni ndodhi të reja nga çdo shfaqje e Kalendarit.

- Prekni
- Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. Nëse ajo është ngjarje një ditore, mund të zgjidhni **Gjithë ditën**.

Kur të përfundoni, prekni **RUANI** nga kulmi i ekranit.



Para se të mund të shtoni një ngjarje, ju duhet të keni të paktën një llogari Kalendar dhe bëni një kalendar të dukshëm.

### Të fshish ose redaktosh një ngjarje

Për ta modifikuar apo fshirë një ngjarje, prekni ikonën për të modifikuar ngjarjen dhe prekni **FSHINI** për të fshirë një ngjarje.

### 5.1.3 Kujtesë ngjarjeje

Nëse një përkujtesë është vendosur për një ngjarje, ikona e ngjarjes së ardhshme do të shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim, kur koha e përkujtesës arrin.

Prekni dhe tërhiqni poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimit, prekni emrin e ngjarjes për të parë listën e njoftimit në Kalendar.

Prekni tastin **Mbrapa** për të mbajtur përkujtesat në pritje në shiritin e statusit dhe panelin e njoftimit.




## 5.2 Ora





Telefoni juaj ka një orë të krijuar në të.


Për të hapur këtë funksion, prek tastin e Aplikacionit nga ekrani kryesor, pastaj prek **Ora**.

Prek  për të shtuar ose vendosur një alarm.

### 5.2.1 Të vendosësh një alarm

Nga ekrani **Orë**, prekni  për t'u futur në ekranin e **Alarme**, pastaj prekni  për të shtuar një alarm të ri. Opsionet vijuese do të shfaqen:

- **Orar** Prek numrat për të vendosur orarin e alarmit tuaj.
- **Përsëritni** Prekni për të zgjedhur ditët që ju doni të punojë alarmi.
- **Zile** Prek për të vendosur një zile alarmi.
- **Dridhje** Shënoni kutinë verifikuese për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin.
- **Emërtim** Prek për të vendosur emërtim për alarmin.

Prekni një alarm ekzistues dhe prekni  për të fshirë alarmin e zgjedhur.

### 5.2.2 Të rregullosh cilësimet e alarmit

Prekni  tastin nga ekrani **Alarme**. Opsionet në vijim do të jenë të disponueshme nën **Cilësime**:

#### Ora

- **Stil** Prek për të vendosur stilin analog ose dixhital
- **Ora automatike e shtëpisë** Shënoni kutinë verifikuese për të rregulluar orën lokale ndërkohë që udhëtoni jashtë.
- **Zona kohore e shtëpisë** Prek për të vendosur kohën zyrtare.

#### Alarme

- **Qetësi pas** Prek për të vendosur kohën e qetësisë.
- **Periudhë dremitje** Prek për të zgjedhur periudhën e dremitjes.
- **Volum alarmi** Prek për të vendosur volumin e alarmit.
- **Butonat e volumit** Prek për të zgjedhur **Dremit**, **Pusho** ose **Bëj asgjë** si butona të volumnit.
- **Fillo javën në** Prek për të zgjedhur ditën e parë të javës sipas preferencës nga **E shtunë**, **E dielë** ose **E hënë**.

## 5.3 Kalkulatorë



Me Kalkulatorin ju mund të zgjidhni shumë probleme matematikore.


Për ta hapur atë, prekni butonin e Aplikacionit nga Ekrani kryesor, pastaj prekni **Kalkulatorë**.

Ka dy panele të disponueshëm: Paneli Bazë dhe paneli i Avancuar.

Për tu ndryshuar midis paneleve, zgjidh një nga dy rrugët që vijojnë:

- Prek dhe tërhiq ekranin bazë majtas për të hapur panelin e Avancuar.
- Ose ktheje pajisjen në regjim panoramik nga paneli bazë për të hapur panelin Të avancuara <sup>(1)</sup>.

Për të shfaqur historinë e llogaritjeve, tërhiq poshtë ekranin.

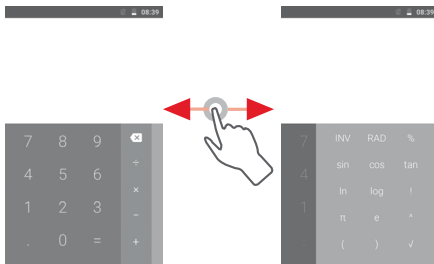

<sup>(1)</sup> Nëse "Cilësime\Shfaqni\Kur pajisja rrotullohet\Qëndroni në pamje portret" është aktivizuar, ky element nuk do të shfaqet.

## 6 Lidhja

Telefoni juaj mund të lidhet në internet duke përdorur ose GPRS/EDGE/3G, ose Wi-Fi.

### 6.1 Lidhja me internetin




#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Herën e parë që ndizni telefonin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurojë automatikisht shërbimin e rrjetit celular: GPRS, EDGE ose 3G. Nëse rrjeti nuk është lidhur, mund të aktivizoni **Të dhëna celulare** te **Cilësime > Përdorimi i të dhënave**.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që ju po përdorni, prekni butonin Aplikacionit në Ekranin kryesor, pastaj prekni **Cilësime > Më shumë > Rrjeti celular > Emrat e pikës hyrëse** ose **Operatorë të rrjetit**.



#### Të krijosh një pikë të re hyrjeje

Një lidhje e re rrjeti celular mund t'i shtohet telefonit tuaj me hapat e mëposhtëm:

- 1 Prekni  në shiritin cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prekni **Më shumë > Rrjeti celular > Emri i pikës hyrëse**.
- 3 Pastaj prekni tastin  për të shtuar një APN të re.
- 4 Fut informacionin e kërkuar për APN.
- 5 Kur të përfundoni, prekni  tastin dhe **Ruani**.


#### Të aktivizosh/çaktivizosh të Dhënat roaming

Gjatë roaming, mund të vendosni të lidheni/shkëputeni nga shërbimi i të dhënave.

- 1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prekni **Më shumë > Rrjetet celular**.
- 3 Prekni ndërrimin  për të aktivizuar ose çaktivizuar të dhënat roaming.

4 Kur të dhënat në roaming janë çaktivizuar, ju akoma mund të kryeni ndërrim të të dhënave me një lidhje Wi-Fi (shihni "**6.1.2 Wi-Fi**").

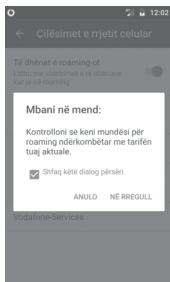

Kur ju jeni jashtë vendit, një panel fiks do të shfaqet në shiritin e njoftimit për t'ju lejuar të aktivizoni ose çaktivizoni shërbimin.



## 6.1.2 Wi-Fi




Ju mund të lidheni me internetin kur telefoni juaj është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në telefonin tuaj edhe pa qenë e vendosur karta SIM.

### Aktivizimi i Wi-Fi dhe lidhja në një rrjet me valë

- 1 Prekni  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësime, pastaj prekni Wi-Fi**.
- 2 Prekni ndërruesin  për të aktivizuar/çaktivizuar Wi-Fi.
- 3 Aktivizoni Wi-Fi: informata të detajuara për të gjitha rrjetet e gjetura Wi-Fi shfaqen në seksionin e rrejteve Wi-Fi.
- 4 Prekni një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur me të. Nëse rrjeti që keni zgjedhur është i sigurtë, ju do t'ju duhet të futni një fjalëkalim apo kredenciale tjera (kontaktoni operatorin e rrjetit për detaje). Kur të përfundoni, prekni **LIDHUNI**.



### Të aktivizosh njoftimet kur është zbuluar një rrjet i ri

Kur Wi-Fi është i ndezur dhe njoftimet e rrjetit janë aktivizuar, ikona Wi-Fi do të shfaqet në shiritin e statusit kurdo që telefoni zbulon një rrjet pa valë të disponueshëm brenda zonës. Hapat në vazhdim aktivizojnë funksionin e njoftimeve kur Wi-Fi është ndezur:

- 1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prekni **Wi-Fi**, pastaj  tasin dhe zgjidhni **Të avancuara**.
- 3 Prekni çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

### Të shtosh një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, ju mund të shtoni një rrjet të ri Wi-Fi sipas preferencave tuaja.

- 1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prekni **Wi-Fi** dhe pastaj prekni  dhe zgjidhni **Shtoni rrjet**.
- 3 Fut emrin e rrjetit dhe ndonjë informacion të kërkuar rrjeti.
- 4 Prekni **RUANI**.

Kur lidheni me sukses, telefoni juaj do të lidhet automatikisht herën tjetër që ju do të jeni brenda rrezes së këtij rrjeti.

### Të neglizhosh një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që ju nuk doni t'i përdorni më.

- 1 Ndiz Wi-Fi, nëse nuk është i ndezur tashmë.
- 2 Në ekranin Wi-Fi, shtypni gjatë emrin e rrjetit të ruajtur.
- 3 Prek **Neglizho rrjet** në dritaren që hapet.


## 6.2 Chrome



Duke përdorur shfletuesin Chrome ju mund të shijoni rrëshqitjennë Ueb.


Për të hyrë në Ueb, shkoni tek ekrani kryesor dhe prekni ikonën Chrome  në shiritin të Preferuara.

### Të hapësh një faqe ueb

Në ekranin e kërkuesit Chrome, prekni kutinë e URL lart, futni adresën e faqes ueb, pastaj prekni  për të konfirmuar.




Prek të fshish gjithë përmbajtjen

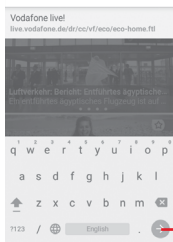

Prekni për të kërkuar ose të shkojnë në një adresë ueb faqe

## 6.3 Të lidhesh me pajisje Bluetooth

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të shkurtër që mund ta përdorni për të shkëmbyer të dhënat ose lidheni me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të hapur këtë funksion, prekni  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësime**, pastaj prekni **Bluetooth**. Pajisja juaj dhe pajisjet tjera të disponueshme do të shfaqen në ekran.

### Për të ndezur Bluetooth

1 Prekni  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësime**, pastaj prekni **Bluetooth**.

2 Prekni  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për ta bërë telefonin tuaj më të njohur, mund të ndryshoni emrin e telefonit tuaj i cili është i dukshëm nga të tjerët.

1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.


2 Prekni **Bluetooth**.

3 Prekni  tastin dhe zgjidhni **Riemërtoni këtë pajisje**.

4 Futni një emër dhe prekni **RIEMËRTONI për të konfirmuar**.

### Të çiftosh/lidhësh telefonin tuaj m një pajisje Bluetooth

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, ju keni nevojë të ndizni Bluetooth dhe të çiftoni telefonin tuaj me pajisjen Bluetooth me të cilën doni të shkëmbeni të dhëna.

1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.

2 Prekni **Bluetooth**.

3 Prek një pajisje Bluetooth në listë me të cilën doni të çiftoheni .

4 Një dialog do të kërcejë prekni **ÇIFTËZONI** për të konfirmuar.

5 Nëse çiftëzimi është i suksesshëm, telefoni juaj lidhet me pajisjen.

### Të shkëputesh/ndaresh nga një pajisje Bluetooth

1 Prekni  pas emrit të pajisjes që doni të ndaheni.

Prekni **HARRONI**.

## 6.4 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së

Me kabllon USB, ju mund të transferoni skedarët media dhe skedarë të tjerë mes telefonit dhe kompjuterit tuaj.

Për t'u lidhur:

- Përdorni fishën USB që keni marrë me telefonin tuaj për të lidhur telefonin me portën USB të kompjuterit. Do të merrni një njoftim që USB është lidhur.

- Hapni panelin Njoftime dhe prekni **Lidhur si një pajisje media**, pastaj, në dialogun tjetër, zgjidhni mënyrën me të cilën doni të transferoni skedarët.



Para përdorimit të MTP, sigurohuni që driveri (Windows Media Player 11 ose version më i përparuar) është instaluar.

## Lokalizimi i të dhënave të transferuara ose të shkarkuara në memorien e brendshme:



- 1 Prekni skedën Aplikacionet nga ekrani kryesor për të hapur listën e aplikacioneve.
- 2 Prekni **Menaxher skedari**.


Të gjitha të dhënat që keni shkarkuar ruhen te **Menaxheri i skedarëve**, ku mund të shihni skedarët media (video, foto, muzikë dhe të tjera), mund të riemërtoni skedarët, të instaloni aplikacionet në telefon etj.

## 6.5 Të hiqni pa rrezik kartën microSD nga telefoni juaj

Karta microSD mund të hiqet nga telefoni juaj në çdo moment që telefoni është i fikur. Për të hequr kartën microSD ndërkohë që telefoni është ndezur, ju duhet të çmontoni fillimisht nga telefonin kartën e kujtesës, për të parandaluar dëmtimin ose prishjen e kartës së kujtesës.



### Për të hequr një kartë microSD

- 1 Prekni  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prek **Hapësira ruajtëse dhe USB > Karta SD**.
- 3 Prek  dhe zgjidh **Cilësimet > Nxirr**.

Gjithashtu, thjesht mund të prekësh ikonën  pranë **Kartës SD** për ta nxjerrë atë.

Me secilën nga mënyrat, mund të heqësh në mënyrë të sigurt kartën microSD nga telefoni.

## Formatim i një kartë microSD

- 1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prek **Hapësira ruajtëse dhe USB > Karta SD**.
- 3 Prek  dhe zgjidh **Cilësimet > Formato**.
- 4 Prekni **FSHI DHE FORMATO** për të konfirmuar.

## 6.6 Ndarja e lidhjes së të dhënave dhënëve të telefonit tuaj



Ju mund ta shpërndani linjën e të dhënave të celularit tuaj me një kompjuter të vetëm përmes një fishe USB (shpërndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin tuaj në një pikë hyrjeje Wi-Fi të lëvizshme ose nëpërmjet Bluetooth.




Ndarja e të dhënave mund të çojë në pagesa shtesë nga operatori i rrjetit tuaj. Gjithashtu pagesa shtesë mund t'ju ngarkohen në zonat roaming.

### Të ndash lidhjen e të dhënave të telefonit tuaj nëpërmjet USB-së

Përdorni kabllon USB që keni marrë me telefonin tuaj për të lidhur telefonin me një portë USB në kompjuterin tuaj.


- 1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prekni **Më shumë > Lidhja dhe pikë shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Prekni çelësin  pranë **Lidhje USB** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

### Të ndash lidhjen e të dhënave të telefonit tuaj si një pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi

- 1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.
- 2 Prekni **Më shumë > Lidhja dhe pikë shpërndarëse lëvizëse> pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi**.

3 Prekni çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

## **Të ndani linjën tuaj të dhënave të telefonit nëpërmjet Bluetooth**


1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.

2 Prekni **Më shumë > Lidhja dhe pikë shpërndarëse lëvizëse**.

3 Prekni çelësin  pranë **Lidhje Bluetooth** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

## **Të riemërtosh ose sigurosh pikën tënde shpërndarëse të lëvizshme**

Kur një pikë shpërndarëse Wi-Fi është aktivizuar, ju mund të ndryshoni emrin e rrjetit tuaj Wi-Fi të telefonit (SSID) dhe të siguron rrjetin e tij Wi-Fi.

1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.

2 Prekni **Më shumë > Lidhja dhe hotspot i lëvizshëm > Wi-Fi hotspot**.


3 Prek **Konfiguro pikën shpërndarëse Wi-Fi** për të ndryshuar rrjetin SSID ose vendos sigurinë e rrjetit tuaj.

4 Prekni **RUANI**.

## **6.7 Lidhja në rrjete private virtuale**

Rrjetet private virtuale (VPNs) ju lejojnë të lidheni me burime brenda një rrjeti lokal të sigurtë nga jashtë atij rrjeti. VPNs zakonisht shpërndahen nga korporata, shkolle dhe institucione të tjera, kështu përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet pa tela.

### **Të shtosh një VPN**

1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.

2 Prekni **Më shumë > VPN** dhe pastaj prekni .

3 Në ekranin që hapet, ndiq instruksionet nga administratori i rrjetit tuaj për të konfiguruar çdo komponent të cilësimeve VPN.

4 Prekni **RUANI**.


VPN është shtuar në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para se të shtoni një VPN, ju duhet të vendosni një model kyçe të ekranit, kod PIN apo fjalëkalim për telefonin tuaj.

### **Të lidhesh/shkëputesh në një VPN**

Të lidhesh në një VPN

1 Prekni  në shiritin cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.

2 Prekni **Më shumë > VPN**

3 VPNs që keni shtuar janë listuar; prek VPN më të cilën ju doni të lidheni.


4 Në dialogun që hapet, futni ndonjë kredencial të kërkuar dhe prekni **LIDHUNI**.

Për t'u shkëputur:


- Hap panelin e Njoftimeve dhe prek njoftimin përfundimtar për shkëputjen e VPN-së.

## Të redaktosh /fshish një VPN

Të redaktosh një VPN


1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek Cilësime.

2 Prekni **Më shumë > VPN**.

3 Listohen VPN-të që ke shtuar; prek dhe mbaj prekuri ikonën  pranë VPN-së që do të modifikosh.

4 Pasi të përfundosh, prek **RUAJ**.

Për të fshirë:


Prek ikonën  pranë VPN-së së zgjedhur, prek **HARRO** për ta fshirë atë.

## 7 Dyqani i Lojërave Google <sup>(1)</sup>



Dyqani i Lojërave Google është një dyqan programesh online , ku ju mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione dhe lojëra në telefonin tuaj Android.

Prek skedën e Aplikacionit nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Play Store**.

Prekni  tastin dhe më pas zgjidhni **Ndihmë dhe Përshtypje** për të hyrë në faqen ndihmëse të Dyqanit të Lojërave Google për më shumë informacion mbi këtë funksion.

## 8 Aplikacione multimedia

### 8.1 Kamera



Telefoni juaj celular është përshtatur me një Kamera për të bërë fotografi dhe të xhirojë video.


Para se të përdorni kamerën, sigurohuni të hiqni lentin mbrojtëse mbuluese para përdorimit për të shmangur ndikimin në cilësinë fotos.

Për të shkrepur një foto kur telefoni juaj është aktiv, prekni ikonën kamera  në shiritin Të Preferuara në ekranin tuaj kryesor.


Nëse telefoni është i kyçur, shtypni butonin Fuqidhe pastaj rëshqitni ikonën kamera në të majtë për të hapur kamerën.




#### Të bësh një foto

Ekran i sillt si një gjetës panoramash. Pozicioni i parë i objektit ose pamje në gjetësin e pamjeve, prek  ikonën për të bërë foto që do të ruhet automatikisht.



#### Të xhirosh një video

Prek  poshtë djathtas në ekran për të filluar regjistrimin e një videoje.

<sup>(1)</sup> Në varësi të vendit dhe operatorit tuaj.

Prek  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.


### Ju keni ndërmarrë veprime të mëtijshme kur shfaqni një foto/video

- Prek imazhin poshtë majtas në ekran për të shfaqur shpejt foton që ke bërë.
- Prekni ikonën  pastaj Gmail, Bluetooth, MMS, etj për të ndarë foton ose videon që keni bërë.
- Prek  për të hapur Fotot.
- Prekni tastin Mbrapa për t'u kthyer të Kamera ose Videokamera.

#### 8.1.1 Cilësime në regjim kornizë

Para se të bëni një foto/të regjistroni një video, prekni ikonën  për të rregulluar një numër cilësimesh në regjimin kornizë.

#### Regjimi i regjistrimit të kamerës

Prekni ikonën  për të hapur cilësimet e kamerës dhe opsionet e mëposhtme do shfaqen për ju prej të cilave të zgjidhni:

#### Foto

- **Madhësia e fotos** Prek për të zgjedhur madhësinë e fotos. (prapa/para)
- **Rrjeta** Prek çelësin për të vendosur/anuluar rrjetën në ekranin e kamerës.

#### Video

- **Cilësia e videos** (prapa/para) Prek për të zgjedhur HD ose VGA për cilësinë e videos.
- **Stabilizuesi i imazhit** Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e stabilizuesit të imazhit.

#### I përgjithshëm

- **Ruajtje**
- **Etiketimi GPS**
- **Tingulli i shkrepjes**
- **Rivendosja në cilësimet e fabrikës**

Prek për të zgjedhur Telefonin ose kartën SD për ruajtjen e fotove/videove.

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e etiketimit të GAP.

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar tingullin e shkrepjes ndërsa bën foto.

Prek për të rikthyer Kamerën në cilësimet e fabrikës.

#### 8.2 Fotot



Fotot vepron si një aparat media për të shfaqur fotot dhe për të luajtur videot.

Për të hapur Fotot, prek shiritin e aplikacioneve nga ekrani kryesor, pastaj prek **Fotot**.



Rrëshqitni lart ose poshtë për të shfaqur më shumë albume



## Të shohësh një foto/të luash një video

Fotot dhe videot shfaqen nga albumet në **Galeri**.






Prek të kthehesh në ekranin kryesor të galerisë


Rrëshqitni lart ose poshtë për të shfaqur më shumë foto

- Prekni një album dhe të gjitha fotot apo videot do të shfaqen në ekran.
- Prek foton/video direkt për ta parë ose luajtur atë.
- Rrëshqit lart/poshtë për të parë foton/video e mëparshme ose pasardhëse.

## Të punosh me fotot

Ju mund të punoni me fotografitë duke i rrotulluar ose prerë ato, duke i ndarë me miqtë, duke i vendosur si një foto e kontaktit apo sfond, etj

Lokalizoni foton me të cilën dëshironi të punoni dhe prekni foton në pamjen e ekranit të plotë. Rrëshqitni shiritin e ikonës më poshtë majtas dhe djathtas për të zgjedhur një të tillë, prekni  ikonën për të ndarë foton, modifikoni ikonën  për të redaktuar foton dhe prekni  ikonën pastaj zgjidhni **Fshini kopjen e pajisjes** dhe konfirmoni **FSHINI** për të fshirë foton.

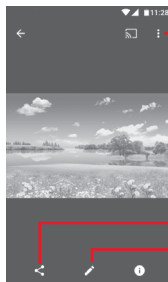

Prekni për të qasur opsionet e disponueshme

Prek të ndash foton nëpërmjet aplikacioneve të zgjedhura

Prekni për të redaktuar fotografinë

Prekni  në pamje të plotë të ekranit për të modifikuar foton.



Prekni për të lustruar foton duke rregulluar dritën ose ngjyrën e sa, duke i shtuar përshkrim dhe etj.

Prekni për të vendosur efekte të tilla si Mars, Phobos, Deimos dhe etj.

Prek për të prerë ose rrotulluar foton.



Pas aktivizimit të regjimit të prerjes, katërkëndëshi prerës paraqitet në mes të fotografisë. Zgjidhni pjesën që doni të prisni, prekni ✓ për të konfirmuar dhe **Ruani** ose prekni ✕ ikonën për të dalë pa e ruajtur.

## 8.3 Muzika




Ju mund të luani skedarë muzike të ruajtur në kartën microSD në telefonin tuaj. Skedarët muzikorë mund të shkarkohen nga kompjuteri në kartën microSD duke përdorur një kabllo USB.

Për të luajtur muzikë tuaj, prekni butonin e Aplikacionit nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Luani Muzikë**.

Ju do të gjeni katër kategori në të cilat gjithë këngët janë klasifikuar: **ZHANRE, ARTISTË, ALBUME** dhe **KËNGË**. Rrëshqitni majtas dhe djathtas për t'i parë të gjitha ato. Prekni **PËRZIENI TË GJITHA** për të riluajtur të gjitha këngët.

### 8.3.1 Të luash muzikë

Prekni një këngë për ta luajtur atë.

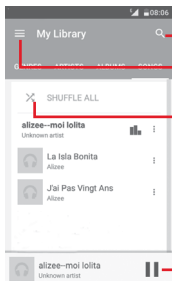

Prek të kërkosh muzikë

Prek të zgjedhësh **Dëgjo tani, Biblioteka ime ose Lista e Muzikës**

Prek të luash listën aktuale në regjim të përzierë (këngët luhen në mënyrë të rastit)

Prek të ndalosh/rinisësh ridëgjimin

Prekni ≡ tastin për të hapur **Cilësimet**

## LLOGARIA

Prek për të zgjedhur një llogari.

## LUAJTJA

### Barazues

Prek për të rregulluar cilësimet audio.

### Rreth luajtjes së muzikës

**Licencat me burim të hapur** Prek për të lexuar licencat e marra me aplikacionin.

**Versioni** Kontrolloni cilin version të muzikës keni.



Ndërsa luani këngët me Muzikë ju akoma mundeni të Pushoni, Luani ose Kaloni muzikën tuaj edhe nëse ekranin juaj është i kyçur.

Prekni ≡ kur një këngë është e nënvizuar për opsionin në vijim:

**Luaj tjetër** Prek të luash këngën tjetër që zgjidhe.

**Shto te radha** Prekni për të shtuar këngën në radhën tani- duke luajtur.

**Shto në listën e luajtjes** Prekni për të shtuar në një listë luajtëse.

**Shko te artist** Prek të shkosh te artisti.

**Shko te album** Prek të shkosh te album.

**Fshij** Prek të fshish këngën.

## 8.4 Video Luajtës



Për të luajtur videon, prekni butonin e Aplikacionit nga Ekran kryesor, pastaj prekni **Video Luajtës**.

**Video Luajtës** është një luajtës video i vogël që liston të gjitha videot tuaja.

Prek një artikull nga lista që ta luash. Ndërkohë që luan, prek një pikë në kohën e luajtjes, që të kërcesh dhe ta luash që aty.


# 9 Hartat Google



## 9.1 Jep Vendndodhjen Time

### 9.1.1 Aktivizoni GPS

Për të aktivizuar marrësin satelitor të sistemit të pozicionimit global të telefonit tuaj (GPS):

1 Prekni  në shiritin e cilësime të shpejta për të arritur tek **Cilësime**.

2 Prekni **Vendndodhja**.


3 Prekni çelësin pranë **Vendndodhje** dhe zgjidhni regjimin vendndodhje që preferoni.

### 9.1.2 Hapni hartat Google dhe shfaqni Vendndodhjen time

Prekni skedën Aplikacionet në ekranin kryesor dhe zgjidhni **Hartat**.

Prekni  ikonën në hartë për të parë **Vendndodhja ime**

Harta pastaj do të qendërzohet në një pikë blu. Pozicioni yt aktual do të jetë të pika blu.

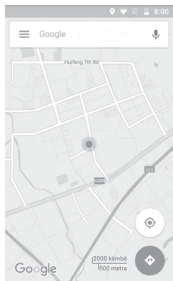


Për të lëvizur hartën, tërhiqni hartën me gishtin tuaj.

Për të zmadhuar apo zvogëluar në hartë, shtrëngoji ose përhapi gishtat e tu, ose gjithashtu ju mund të zmadhoni duke klikuar dy herë një vendndodhje në ekran.

## 9.2 Kërkoni për një vendndodhje

Në kutinë e kërkimit, fut një adresë, një qytet ose një biznes lokal.

Prekni ikonën e kërkimit për të kërkuar dhe pas pak rezultatet e kërkimit tuaj do shfaqen në hartë si pika të kuqe. Ju mund të prekni një për të treguar një emërtim.

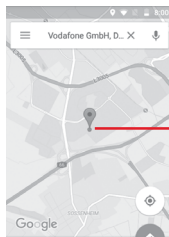



Prek të shfaqësh më shumë informacion

Vodafone GmbH  
Aanrij koment


Drëshqit majtas ose djathtas të shfaqësh më shumë rezultate

## 9.3 Ruaj një vendndodhje

Ashtu si ruani një adresën ueb në internet, ju mund të ruani çdo pozicion në hartë për përdorim të mëvonshëm. Vetëm prekni ikonën lëshuese të kuqe  për të sjellë një menu rreth vendndodhjes, pastaj prekni ikonën RUANI  për ta ruajtur atë.

Nëse nuk ka ikonë në pikën që dëshironi të ruani, shtypni dhe mbani në atë vendndodhje në ekran për të krijuar një të tillë.


## 9.4 Hap hartat e rrugëve për një vendndodhje


- 1 Shtypni gjatë një vendndodhje për të shfaqur adresën e saj në pjesën e poshtme të ekranit të hartës.
- 2 Tërhiqni lart detajet e ekranit për t'i ruajtur kur s'jeni në linjë.
- 3 Prekni ikonën  për të shfaqur një pjesë të Pamjes Së Rrugës.

## 9.5 Gjej drejtimin e ngarjes, transport ose drejtime për ecje

### 9.5.1 Merr itinerare të sugjeruara për udhëtimin tuaj

Prekni ikonën  në ekranin e hartave.



- 1 Prek shiritin fut për të edituar pikë tuaj të fillimit duke futur një adresë ose duke zgjedhur një artikull të ruajtur.
- 2 Vepro kështu për pikën tuaj të fundit.
- 3 Për të kthyer mbrapsht drejtimin, prek .
- 4 Pastaj zgjidh një mënyrë transporti: me makinë, përdorur transportin publik ose ecje në këmbë.
- 5 Prekni **Opsione itinerari** për të zgjedhur **Shmangni autostrada**, **Shmangni rrugët me pagesë** ose **Shmangni hekurudhat**.
- 6 Disa itinerare të sugjeruara do të shfaqen në një listë. Prek secilin nga itineraret të shikoni detajet përkatëse të drejtimin.

## 10 Të tjerat

### 10.1 Menaxher skedari



Për të hapur këtë funksion, prek tastin Aplikacion nga ekrani Kryesor dhe pastaj prek **Skedari Përgjegjës**.

**Menaxheri i skedarit** punon me të dyja kartat, me mikroSD dhe të kujtesës së telefonit.

**Menaxheri i skedarit** shfaq gjithë të dhënat e ruajtura në dyja kartat, atë mikroSD dhe të kujtesës së telefonit, përfshirë aplikacionet, skedarët media; videot, fotot ose audiot që keni regjistruar; të dhëna të tjera që keni transferuar nëpërmjet Bluetooth, fishës USB, etj.

Kur ju shkarkoni një aplikacion nga PC te karta mikro SD, ju mund ta vendosni aplikacionin në Skedarin Përgjegjës, pastaj prekeni për ta instaluar atë në telefonin tuaj.

Skedari Përgjegjës ju lejon të kryeni dhe te jeni me të vërtetë eficient me veprimet e zakonshme të mëposhtme: krijë (nën) dosje, hap dosje/skedë, shiko, riemëro, lëviz, kopjo, fshij, luaj, ndaj, etj.

### 10.2 Regjistrues tingulli



Për të regjistruar një tingull ose zë memo, prekni butonin e Aplikacionit nga Ekranin kryesor, pastaj prekni **Regjistrim tingulli**.


## 10.3 Radio



Telefoni juaj është i pajisur me një radio <sup>(1)</sup>. Ju mund ta përdorni këtë aplikacion si një radio tradicionale me kanale të ruajtura ose me informacione vizuale paralele të lidhura me programin e radios në ekran nëse e ktheni në stacione që ofrojnë shërbim Vizual Radio.

Për të dëgjuar radion, prekni butonin e Aplikacionit nga Ekrani kryesor, pastaj prekni **Radio**.

Ju lutem fusni një kufje për të dëgjuar radion. Kufja përdoret si një antenë për radion.

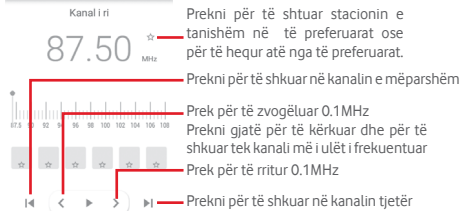

### Opsionet e mundshme:

- **Kanale të ruajtura** Ruaj stacionin e akorduar aktual në listën e kanaleve.
- **Tonaliteti** Dëgjo radion duke përdorur altoparlant ose kufje.
- **Fshij** Fshij kanalin.
- **Fut frekuencën** Fut frekuencën në mënyrë manuale.
- **Informacion kanali** Shënjoni kutinë e verifikimit për të shfaqur informacionin e stacionit.
- **Dil** Fikeni radion dhedilni nga aplikacioni radio.

<sup>(1)</sup> Cilësia e radios varet nga mbulimi i stacionit të radios në atë zonë të veçantë.

## 11 Cilësimet



Tërhiqni dy herë poshtë nga paneli Njoftime dhe prekni ikonën Cilësimet për të hapur **Cilësimet**.

### 11.1 Wireless & rrjete

#### 11.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi ju mund të vizitoni në Internet pa përdorur kartën SIM kurdo që jeni në një zonë rrjeti wireless. E vetmja gjë që duhet të bëni është fusni ekranin **Wi-Fi** dhe konfiguroni një pikë hyrje për të lidhur telefonin tuaj me rrjetin wireless.


Për instruksione të detajuara në përdorimin Wi-Fi, ju lutem referohuni "**6.1.2 Wi-Fi**".

#### 11.1.2 Bluetooth


Bluetooth lejon telefonin tuaj të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet Bluetooth (telefon, kompjuter, printer, kufje, kit make, etj.).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, ju lutem referohuni pikës "**6.3 Lidhja me një aparat Bluetooth**".

#### 11.1.3 Përdorim të dhënash

Të aktivizosh/çaktivizosh të dhënat celulare duke prekur çelësin .

Prekni çelësin **Konfiguroni kufirin e të dhënave celulare**, pastaj tërhiqni limitin dhe vijat paralajmëruese për të konfiguruar maksimumin e të dhënave celulare që ju doni të përdorni. Lidhja e të dhënave tua të lëvizshme do të jetë e pamundur kur limiti i specifikuar të jetë arritur. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një cikël përdorimi të dhënash për të parë statistikën dhe aplikacionet e lidhura me të dhëna të përdorura nga telefoni juaj.

Prekni  ikonën dhe ju mund të shfaqni më shumë cilësimet lidhur me përdorimin tuaj të të dhënave.



Përdorimi i të dhënave matet nga telefoni juaj dhe operatorijuaj mund të llogarisë ndryshe.

#### 11.1.4 Më shumë > Regjim fluturimi

Përdorni **Më shumë > Regjim fluturimi** që njëkohësisht të çaktivizoni të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni regjim Fluturimi në opsionet e telefonit kur të shtypni tastin **Fuqi**.

#### 11.1.5 Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse

Ky funksion ju lejon të ndani lidhjen e të dhënave celulare nëpërmjet USB ose si një pikë hyrjeje e lëvizshme Wi-Fi (Ju lutem referojuni "**6.6 Ndarja e lidhjes tuaj të të dhënave celulare**").

#### 11.1.6 Më shumë > VPN

Një rrjet virtual privat celular (VPN celulari ose mVPN) siguron pajisjet celulare të hyjnë në burimet e rrjetit dhe programet aplikacione në rrjetin e tyre kryesor, kur ato lidhen nëpërmjet një tjetër rrjeti pa tela ose me tela. VPN celulare përdoren në mjedise ku punonjësit kanë nevojë të mbajnë sesionet e aplikacioneve të tyre hapur gjithë kohës, gjatë ditës së punës, ndërkohë që përdoruesi lidhet nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela, has boshllëqe në mbulim ose pezullon dhe rinis pajisjet e tij për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund të mbijetojë ngjarjeve të tilla sepse tuneli i rrjetit është ndërprerë, duke shkaktuar aplikacionet të shkëputen, vonohen, dështojnë, madje edhe vetë pajisjen kompjuterike të mos punojnë.

Për më shumë informacion për VPN, ju lutem referojuni "**6.7 Lidhja me rrjetet private virtuale**".

#### 11.1.7 Më shumë > Rrejte celulare

##### • Roaming të dhënash

Prekni çelësin për t'u lidhur me shërbimet e të dhënave kur jeni në roaming.

- **Lloji i rrjetit të preferuar**

Prekni për të zgjedhur llojin e rrjetit të preferuar.

- **Emrat e pikës së hyrjes**

Ju mund të zgjidhni rrjetin tuaj të preferuar me këtë menu.

- **Operatorë rrjeti**

Ju mund të zgjidhni një operator rrjeti.

## 11.2 Pajisje

### 11.2.1 Kreu

Prekni për të vendosur stilin e ekranit kryesor për Ekranin Kryesor Standard apo Ekran të Thjeshtë kryesor. Ju lutem referojuni **"1.3 ekran Kryesor"**

### 11.2.2 Shfaq

- **Ekrani kryesor** Prekni për të kaluar aktiv funksionin e nisjes së aplikacionit tuaj të preferuar duke rrëshqitur djathtas
- **Aplikacioni i preferuar i Ekranit kryesor** Prekni për të zgjidhur aplikacionin që ju preferoni të hapet kur ju rrëshqitni djathtas.
- **Shkurtoret e ekranit të kyçjes** Prek për të zgjedhur shkurtoret që dëshiron të shfaqen në ekranin e kyçur.
- **Niveli i shkëlqimit** Prek të rregullosh shkëlqimin e ekranit.
- **Sfond** Prek për të vendosur sfond.
- **Fli gjumë** Prekni për të vendosur ekranin vonesë.
- **Ëndërr dite** Prekni për të vendosur ëndrra dite.
- **Madhësi gërmash** Prek për të vendosur madhësi gërmash.
- **Kur pajisja është rrotulluar** Prekni për të vendosur nëse do të rrotulloni përmbajtjen e ekranit ose do të qëndroni në pamje portret.

### 11.2.3 Tingull dhe njoftime

Përdor cilësime Tingulli për të konfiguruar zilet për ngjarje dhe mjedise të ndryshme.

#### Tingull

- **Volumi i mediave** Rrëshqitni për të rregulluar volumin e muzikës, videos, lojërave, etj
- **Volum alarmi** Rrëshqitni për të rregulluar volumin e alarmeve tuaja.
- **Volumi i ziles** Rrëshqitni për të rregulluar volumin e zileve, njoftimeve dhe sinjaleve.
- **Gjithashtu dridhje për thirrje** Prekni për vibrim të telefoni për thirrjet hyrëse.
- **Mos shqetëso** Prek për të zgjedhur aplikacionet prioritare për lejim të njoftimeve ose personalizo rregullat automatike.
- **Zile telefoni** Prekni për të vendosur zilen e paracaktuar të thirrjes hyrëse.
- **Zile e paracaktuar njoftimi** Prekni për të vendosur zilen tuaj të paracaktuar të thirrjes hyrëse.
- **Tinguj të tjerë** Prekni për të rregulluar tonet e tastierës formuese të thirrjes, tingujt e kyçjes së ekranit, tingujt e prekjes dhe Vibrim në prekje.

#### Njoftime

- **Kur pajisja është bllokuar** Prek për të zgjedhur se kur të shfaqet e gjithë përmbajtja e njoftimit ose të mos shfaqet fare njoftimi kur pajisja është e kyçur.
- **Njoftime aplikacionesh** Prekni për të vendosur njoftime aplikacionesh.

## Të avancuara

- **Hapje aplikacionesh** Prekni për të shfaqur dëgjuesit e njoftimit.
- **Qasja në Mos shqetëso** Prek për të shfaqur aplikacionet të cilat kanë kërkuar qasje te Mos shqetëso.

### 11.2.4 Aplikacionet

Ju përdorni cilësimet e aplikacioneve për të shfaqur detajet në lidhje me aplikacionet e instaluara në telefonin tuaj, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe për t'i detyruar ato të ndalojnë dhe për të vendosur nëse doni të lejoni instalimin e aplikacioneve që ju merrni nga faqet e internetit dhe posta elektronike.

### 11.2.5 Hapësira ruajtëse dhe USB

Përdorni këto cilësime për të monitoruar hapësirën e përgjithshme dhe të disponueshme në telefonin tuaj dhe, në kartën tuaj microSD; për të menaxhuar kartën tuaj microSD; dhe, nëse është e nevojshme, për të ricilësuar telefonin, fshirë të gjitha të dhënat tuaja personale.

#### Kujtesa e telefonit

Kjo meny shfaq sasinë e kujtesës së brendshme të telefonit. Kujtesa e përdorur do të shfaqet në jeshile, që tregon sasinë e kujtesës së brendshme të telefonit të përdorur nga sistemi i operimit, komponentët e tij, aplikacionet (duke përfshirë ata që ke shkarkuar), të dhënat e përhershme dhe të përkohshme.

### 11.2.6 Bateri

Në ekranin e Baterisë ju mund të shfaqni të dhënat e përdorimit të baterisë që në momentin e fundit që ju keni lidhur telefonin tuaj menjë burim energjie. Ekranin gjithashtu tregon statusin e baterisë tuaj dhe sa gjatë është përdorur ajo që nga karikimi i fundit. Prek një kategori, pastaj mund të mësosh konsumin specifik të energjisë.

Ju mund të rregulloni përdorimin e energjisë nëpërmjet dritës së ekranit ose vonesës së ekranit në ekranin Shfaqës.

### 11.2.7 Memoria

Në ekranin e Memories mund të shfaqësh kujtesën totale dhe të disponueshme në telefon, duke përfshirë memorien mesatare të përdorur nga çdo aplikacion.

## 11.3 Personal

### 11.3.1 Vendndodhje

#### Mënyrë

Zgjidhni një regjim për hapje të vendndodhjes.

- **Saktësi e lartë** Përdor GPS, Wi-Fi, Bluetooth ose rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Ruajtja e baterisë** Përdor Wi-Fi, Bluetooth ose rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Vetëm pajisja** Përdor GPS për të përcaktuar vendndodhjen tënde.



## 11.3.2 Siguri

### Bllokim ekranit

- **Asnjë** Prek për të çmundësuar sigurinë e kyçjes së ekranit.
- **Goditni** Prek të mundësosh regjimin çkyçje ekrani.
- **Model** Prek të vizatosh model për të çkyçur ekranin.
- **PIN** Prek të futësh një PIN numerik për të çkyçur ekranin.
- **Fjalëkalim** Prek të futësh një fjalëkalim për të çkyçur ekranin.

### Mesazhi i ekranit të kyçjes

Prek për të shkruar një mesazh që të shfaqet në ekranin e kyçur.

### Bllokim inteligjent

Ju duhet të vendosni fillimisht një bllokim ekrani kur aktivizoni këtë funksion.

### Vendos kyçje karte SIM

Zgjidh një kartë SIM që doni të konfiguroni.

Shëno rutinë e verifikimit të **Kyç kartë SIM** për të kyçur kartën SIM me kod PIN.

Prek **Ndrysho SIM PIN** për të ndryshuar kodin PIN.

### Bëj fjalëkalimet të dukshme

Shëno rutinë e verifikimit për të treguar fjalëkalime siç i shkruani.

### Administratorë pajisje

Prek për të parë ose çaktivizuar administratorët e pajisjes.

### Burime të panjohura

Shëno rutinë e verifikimit për të lejuar instalimin e aplikimit që keni marrë nga faqet ueb, postave elektronike ose vendndodhje të tjera ndryshe nga Tregu Android.

Për të mbrojtur telefonin tuaj dhe të dhënat personale, shkarkoni aplikacione vetëm nga burime të besuara, të tilla si Dyqan i Lojërave Google.

### Tip ruajtjeje

Shfaq tipin e hapësirës ruajtëse të pajisjes tënde.

### Kredenciale të besuara

Prek për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

### Instalo nga hapësira ruajtëse

Prekni për të instaluar certifikatat e koduara nga kujtesa e telefonit.

### Pastro kredenciale

Prek të heqësh të gjithë kredencialet.

### Agjentë të besuar

Prekni për të shfaqur ose për të çaktivizuar agjentët e besuar.

### Gozhdimi i ekranit

Prekni për të vendosur gozhdimin e ekranit.

### Aplikacione me përdorim hyrjeje

Prekni për të vendosur hyrjen e aplikacionit.

## 11.3.3 Lejet e aplikacionit

Prek për të shfaqur ose ndryshuar lejet e aplikacionit.

## 11.3.4 Llogari

Përdor cilësimet për të shtuar, hequr dhe menaxhuar Postën tuaj elektronike dhe llogari të tjera mbështetëse. Gjithashtu ju mund të përdorni këto cilësime për të kontrolluar si dhe nëse të gjithë aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat në programet e tyre dhe nëse të gjitha aplikacionet mund të sinkronizojnë automatikisht të dhënat e përdoruesve të tyre..

### Shto llogari

Prek të shtosh një llogari për aplikacionin e zgjedhur.

## 11.3.5 Google

Ky telefon ofron llogari Google dhe opsionet e cilësimeve të shërbimeve.

### 11.3.6 Gjuha dhe futja e të dhënave

Përdor cilësimet Gjuha dhe futja e të dhënave për të zgjedhur gjuhën për tekstin në telefononin tuaj dhe për konfigurim të tastierës në ekran. Gjithashtu mund të konfiguroni cilësime të futjes së zërit dhe të shpejtësisë së treguesit.

#### Gjuha

Prek të zgjedhësh gjuhën dhe rajonin që doni.

#### Verifikues shqiptimi

Shëno kutinë e verifikimit për të mundësuar sistemin të shfaqë fjalët e sugjeruara.

#### Fjalor personal

Prek të hapësh listën e fjalëve që keni shtuar në fjalor. Prek një fjalë për ta redaktuar ose fshirë atë. Prek butonin shto (+) të shtosh një fjalë.

#### Tastiera aktuale

Prek të zgjedhësh një metodë të paracaktuar futje të dhënash.

#### Tastiera Android

- **Gjuhët**

Prekni për të vendosur gjuhën hyrëse dhe regjimin.

- **Referencat**

Prekni për të zgjedhur referencat tuaja të shtypura, si kapitalizimi automatik, ndalesa e plotë e hapësirës dyshe, Dridhje në shtypje tasti, etj.

- **Pamja dhe ekspozimi**

Prekni për të zgjedhur temën e tastierës dhe të modifikoni stilet hyrëse që ju preferoni.

- **Të shtypurit e gjeسته**

Prekni për të konfiguruar shtypjen e gjeسته, si e shtypura e gjeسته Anglisht, paraqitje paraprake e qarkullimit Dinamik, etj.

- **Korrektim teksti**

Prekni për të shfaqur opsionet e ndryshme që synojnë të lehtësojnë organizimin e tekstit, të tilla si Auto korrigjim të cilat mund të korrigjojnë fjalët e shtypura gabim automatikisht, shfaqin sugjerime korrektuese të cilat mund të shfaqin fjalët e sugjeruarandërkohë qështypni, etj

- **I avancuar**


Prekni për të shfaqur cilësime më të avancuara për tastierën Google, të tilla si Tasti kërcyes shkarko vonesë, kohëzgjatje e vibrimit të shtypjes së tastit, etj

#### Shtypje me zë Google

Prekni për konfiguruar cilësimet për shtypjen me zë Google

#### Tekst për të prodhuar fjalim

- **Mjeti i preferuar**

Prek të zgjedhësh një mjet të preferuar tekst-në-fjalim, prek ikonën Cilësime  të tregosh më shumë alternativa për çdo mjet.

- **Ritëm fjalimi**

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të zgjidhni se sa shpejt doni që sintetizuesi të flasë.

- **Dëgjo një shembull**

Prek të luash një shembull të shkurtër të instrumentit të fjalimit, duke përdorur cilësimet tuaja aktuale.

- **Statusi i paracaktuar i gjuhës**

Prekni për të treguar statusin e gjuhës së paracaktuar.

#### Shpejtësi treguesi

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të ndryshoni shpejtësinë e kursorit, prekni **Në rregull** për të konfirmuar.

## 11.3.7 Ruajtja dhe rivendosja

### Ruani të dhënat e mia

Shënjoni rutinë e verifikimit për të ruajtur cilësimet e telefonit tuaj dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve në serverët e Google, me llogarinë tuaj Google. Nëse zëvendësoni telefonin tuaj, cilësimet dhe të dhënat që keni ruajtur do të rivendosen në telefonin e ri herën e parë që identifikoheni në Llogarinë tuaj Google. Nëse ju shënjoni këtë opsion, një variacion i gjerë i cilësimeve dhe të të dhënave janë ruajtur, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, një listë të aplikacioneve që keni instaluar, fjalët që keni shtuar në fjalor duke përdorur tastierën në ekran, si dhe shumicën e cilësimeve që konfiguroni me aplikacionin Cilësime. Nëse çaktivizoni këtë opsion, do të ndaloni ruajtjen e cilësimeve tuaja dhe ndonjë ruajtje ekzistuese fshihet nga serverët e Google.

### Ruajtje llogarie

Prekni për të ruajtur llogarinë tuaj.

### Rivendosje automatike

Ndryshoje për të rivendosur cilësimet e ruajtura ose të dhëna të tjera kur riinstalon një aplikacion.

### Rivendosja e cilësimeve të rrjetit

Prek dhe shtyp butonin **RIVENDOS CILËSIMET** për të vendosur të gjitha cilësimet e rrjetit, duke përfshirë Wi-Fi, të dhënat Celulare dhe Bluetooth.

### Rivendosja e të dhënave të fabrikës

Fshini të gjitha të dhënat tuaja personale nga hapësira e brendshme e telefonit, përfshirë informacionin mbi llogarinë tuaj Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e telefonit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që keni shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse e rivendosni telefonin në këtë mënyrë, do t'ju kërkohet të ri-futni sërish të njëjtin lloj informacioni siç bëtë kur ndezët për herë të parë telefonin Android.

Nëse nuk arrini të ndizni telefonin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e telefonit. Mbani shtypur tastin Volumi lart dhe shtypni në të njëjtën kohë butonin e Energjisë derisa të ndizet ekranin.

## 11.4 Sistem

### 11.4.1 Datë dhe kohë

Përdorni cilësime Datë dhe Orë për të personalizuar preferencat tuaja se si data dhe ora janë shfaqur.

### Datë dhe kohë automatike

Prekni për të zgjedhur Përdor kohën e mundësuar nga rrjeti ose Çaktivizoni.

### Kohë automatike e rajonit

Prekni për të përdorur zonën kohore të mundësuar nga rrjeti. Ose çaktivizoni atë për të vendosur të gjitha vlerat manualisht.

### Vendos datë

Prekni për të hapur një dialog ku ju të vendosni manualisht datën e telefonit.

### Vendos Kohë

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të vendosni manualisht orën e telefonit.

### Zgjidh kohën e rajonit

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të vendosni zonën kohore të telefonit.

### Përdor format 24 orësh.

Shëno rutinë e verifikimit për të shfaqur kohën duke përdorur format 24 orësh të orës.

### Zgjidh formatin e datës

Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të zgjidhni formatin për shfaqjen e datave.

## 11.4.2 Mundësi hyrjeje

Mund të përdorni cilësimet e Mundësi Hyrjeje për të konfiguruar ndonjë aplikacion mundësi hyrjeje që keni instaluar në telefonin tuaj.

### Tituj

Prekni për të aktivizuar/çaktivizuar titullin për ekranin e telefonit.

### Lëvizje zmadhuese

Prek të ndezësh/fikësh për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin zmadhim/zvogëlim duke shtypur trefish në ekran.

### Tekst i madh

Prek çelësin për të zmadhuar tekstin e ekranit.

### Tekst me kontrast të lartë

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar tekstin me kontrast të lartë.

### Butoni i ndezjes mbaron telefonatat

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar Butoni i ndezjes mbyll thirrjen.

### Rrotullim automatik ekrani

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar rrotullimin automatik të ekranit.

### Thuaj fjalëkalime

Prek çelësin për të thënë/mos thënë fjalëkalimet kur i shtyp.

### Këshillat e ndihmës

Prek çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar këshillat ndihmëse.

### Tekst për të prodhuar fjalim

Referojuni më parë cilësimit "Motor i preferuar/Vlerësimi i të folurit/Dëgjoni një shembull/Status i gjuhës së paracaktuar".

## Vonesë prek dhe mbajt

Prek të rregullosh kohëzgjatjen vonesës së prekjes dhe mbajtjes. Ky funksion mundëson telefonin tuaj për të vendosur se sa kohë ju duhet për të mbajtur preken tuaj para se të regjistrohet.

### Përmbysje ngjyre

Prekni çelësin për të aktivizuar përmbysjen e ngjyrës.

### Korrigjim ngjyre

Prekni për të aktivizuar/çaktivizuar korrigjim ngjyre.

## 11.4.3 Printimi

Telefoni juaj mbështet printimin wireless në printera dhe shërbime në internet të aktivizuara.

## 11.4.4 Rregulla dhe Siguri

Prekni për të shfaqur informacionin Rregulla dhe Siguri, duke përfshirë modelin e Produktit, emrin e Prodhuesit, etj.

## 11.4.5 Opsione zhvilluesi

Për të hapur këtë funksion, prekni **Cilësime > Rreth telefonit**, pastaj prekni **Formoni numër 7** herë. Tani **Opsione zhvilluesi** është e disponueshme.

Ekrani zhvillues përmban cilësime që janë të dobishme për zhvillimin e aplikacioneve Android. Për informacion të plotë, përfshirë dokumentacionin e aplikacioneve Android dhe mjetet zhvilluese, shiko faqen ueb të zhvilluesit Android (<http://developer.android.com>).

### Merr raportin e gabimit

Prek të zgjedhësh të mbledhësh informacion mbi statusin e pajisjes tuaj aktuale dhe dërgoje si një mesazh poste elektronike.

### Bërja kopje e fjalëkalimit të kompjuterit

Prek të vendosësh/ndryshosh/heqësh bërjen e kopjes së plotë rezervë të fjalëkalimit të kompjuterit.

## **Rri zgjuar**

Prekni për të parandaluar ekranin nga zbehja dhe mbyllja kur telefoni është i lidhur me një karikues ose në një pajisje USB që siguron energji. Mos përdor këtë cilësim me një imazh statik në telefon për periudha të gjata ose ekrani mund të markohet me atë imazh.

## **Mundëso ditarin zhbirues Bluetooth HCI**

Prekni për të kapur të gjitha paketat Bluetooth HCI në një skedar.

## **Shërbimet në funksion**

Prek për të shfaqur dhe kontrolluar shërbimet që janë aktualisht në funksion.

## **Gjetje e gabimeve USB**

Prekni për të lejuar mjetet për zbulim gabimesh nënjë kompjuter për të komunikuar me telefonin tuaj nëpërmjet një lidhje USB.

## **Anullon autorizimet e USB për të gjetur gabimet**

Prekni për të anuluar hapjen e rregullimit USB nga gjithë kompjuterët që keni autorizuar më parë.

## **Shkurtesë e raportit të defektit**

Prekni për të shfaqur një buton në menunë e energjisë për të marrë një raport për gabime.

## **Zgjidh aplikacionin për vendndodhje të simuluar**

Prek për të lejuar një aplikacion në një kompjuter që të kontrollojë se ku telefoni beson se lokalizohet, në vend që të përdorësh mjetet e brendshme të telefonit për këtë qëllim.

## **Aktivizoni shfaqni inspektimin e atributit**

Prekni të mundësuar pamje të inspektimit të atributit.

## **Zgjidh aplikacion gjetje gabimi**

Prek të zgjedhësh aplikacion gjetje gabimi.

## **Prit për gjetësin e gabimit**

Prekni dhe pritni për zbuluesin e gabimeve të bashkëngjisë para ekzekutimit.

## **Verifiko aplikacione mbi USB**

Prekni për të kontrolluar aplikacionet e instaluara nëpërmjet ADB/ADT për sjellje të dëmshme.

## **Madhësia e mbajtësit të informacioneve të ndryshimeve**

Prek për të zgjedhur madhësinë e skedarit të informacionit identifikues për çdo mbajtës të identifikuesve nga 64K, 256K ose 1M.

## **Certifikim Ekspozim Pa tela**

Prekni për të shfaqur opsionet për certifikim Ekspozim Pa tela.

## **Mundëso identifikimet fjalëshumë Wi-Fi**

Prekni për të rritur nivelin e identifikimit Wi-Fi, shfaqniq për SSID RSSI në zgjedhësin Wi-Fi.

## **Dorëzim agresiv i Wi-Fi në celular**

Prekni për të aktivizuar këtë funksion. Kur i aktivizuar, Wi-Fi do të jetë më agresiv në dorëzimin e lidhjes së të dhënave në celular, kur sinjali Wi-Fi është i dobët.

## **Gjithmonë lejon skanime Wi-Fi Roam**

Prekni për të lejuar/mos lejuar skanime Wi-Fi Roam.

## **Përdor klientin e trashëguar DHCP**

Prek për të përdorur klientin DHCP nga Lollipop në vend të klientit të ri Android DHCP.

## **Të dhënat celulare gjithmonë aktive**

Prek për të aktivizuar regjimin të dhënave celulare gjithmonë aktive, edhe kur Wi-Fi është aktiv (për kalim të shpejtë të rrjetit).

## **Zgjidh konfigurimin USB**

Prek për të zgjedhur konfigurimin USB.

## **Trego prekjet**

Prekni të treguar reagime vizuale për prekje.

## **Vendndodhje treguesi**

Prekni për të treguar të dhënat aktuale prekëse.

## **Tregoni përditësimet e sipërfaqes**

Prekni për të ndriçuar të gjithë sipërfaqen e dritares kur ato përditëdohen.

## **Trego kufijtë e shpërndarjes**

Prekni për të treguar kufijtë e klipit, hapësirat, etj

## **Detyro drejtimin e shpërndarjes RTL**

Prekni për të detyruar drejtimin e shtrirjes së ekranit në RTL për të gjitha vendndodhjet.

## **Dritare e shkallës së animacionit**

Prek të rregullosh shkallën e animimit për dritaren tuaj

## **Tranzicion i shkallës së animacionit**

Prek të rregullosh shkallën e animimit ndërkohë që bën ndryshim.

## **Shkalla e kohëzgjatjes së animatorit**

Prek të rregullosh shkallën e kohëzgjatjes së animatorit.

## **Simulim i shfaqjeve dytësore**

Prek të rregullosh Simulim i shfaqjeve dytësore

## **Detyro pasqyrim GPU**

Prekni për të përdorur 2D përshpejtim hardware në aplikacione.

## **Trego gjithë përditësimet e shfaqura GPU**

Prekni për të ndriçuar pamjet brenda dritareve kur vizatoni me GPU.

## **Trego përditësimet e shtresave të pajisjes**

Prekni për të ndriçuar shtresat e pajisjes në jeshile kur ato përditësohen.

## **Gjej gabimet e zmadhimit GPU**

Prekni për të treguar vizatimin GPU.

## **Gjej gabimet e veprimeve të kllapave jo drejtkëndësh**

Prekni për të treguar operacionet jo drejtkëndëshe klip.

## **Detyro 4x MSAA**

Prekni për të aktivizuar 4x MSAA.

## **Çmundëso mbulime HW**

Prekni për të zgjedhur për të përdorur gjithmonë GPU për ekranin e kompozimit.

## **Stimulo hapësirën e ngjyrës**

Prekni për të çaktivizuar ose zgjidhni stimulimin e hapësirës së ngjyrës.

## **Çaktivizoni kursin audio të USB**

Prekni për të çaktivizuar kursin automatik të periferikëve audio USB.

## **Regjim i rreptë mundësuar**

Prekni të mundësuar regjim të rreptë. Pas mundësimit, ekrani do të ndriçojë kur aplikacioni të bëjë veprime të gjata në fillin kryesor.

## **Trego përdorimin e CPU-së**

Prekni për të treguar përdorimin aktual të CPU.

## **Profil pasqyrim GPU**

Prekni për të përdorur 2D përshpejtimin hardware në aplikacionet.

## **Mundëso gjurmët OpenGL**

Prek të rregullosh gjurmët OpenGL

## **Mos mbaj aktivitetet**

Prekni për të shkatërruar çdo aktivitet aq shpejt sa përdoruesi e lë atë.

## **Limiti procesi në sfond**

Prek të ndryshosh limitin e proceseve në sfond.

## **Treo gjithë ANR-të**

Prekni për të shfaqur dialogun "Aplikacioni Nuk Përgjigjet" për aplikacionet në sfond.

## Aplikacionet jo aktive

Prek për të shfaqur listën e aplikacioneve jo aktive.

### 11.4.6 Rreth telefonit

Kjo përmban informacion në lidhje me gjërat që variojnë nga informacioni Ligjor, Numri i modelit, versioni i Android, versionin Baseband, versionit të Kernel, numri Ndërtues i atyre të listuara më poshtë:

#### Përditësime programi

Prek të verifikosh për përditësime sistemi.

#### Status

Kjo përmban statusin e statusit të baterisë, nivelin e baterisë, statusi SIM, adresa IP, etj

#### Informacion ligjor


Prek të shohësh informacion ligjor.

## 12 Përditësoni programin e telefonit tuaj

Duke përdorur instrumentin e përditësimit FOTA (Firmuer nëpërmjet ajrit), ju mund të përditësoni softuerin e telefonit.

Për të hapur **Përditësimet e softuerit**, prek **Cilësimet > Rreth telefonit > Përditësimet e softuerit**. Prek **Kontrollo për përditësime** dhe telefoni do të kërkojë për softuerin më të fundit. Nëse ju doni të përditësoni sistemin, ju lutem prekni **SHKARKONI** dhe kurkjoa mbaruar, prekni **INSTALONI** për të kompletuar përmirësimin. Tani telefoni juaj do të ketë versionin e fundit të programit.

Duhet të aktivizoni lidhjen e të dhënave përpara se të kërkonte për përditësime. Pas rindezjes së telefonit, në dispozicion do të keni edhe cilësimet për kujtuesit dhe për intervalet e kontrollit automatik për përditësime.

Nëse keni zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit. Prekni njoftimin për të hyrë direkt te **Përditësime sistemi**.



Gjatë shkarkimit FOTA apo përditësimit, për të shmangur gabimet në gjetjen e paketave të sakta të përditësimit, mos ndryshoni vendndodhjen tuaj të kujtesës.

# 13 Informacione sigurie për produktin

## Piktogramet dhe simbolet grafike



Lexoni informacionin e udhëzuesit Siguri dhe Garanci



Mos e përdorni gjatë furnizimit me karburant



Mos e përdorni telefonin gjatë drejtimit të automjetit



Ky produkt mund të prodhojë një dritë të ndritshme ose blic



Kur përdorni telefonin, sigurohuni ta mbani të paktën 10 mm larg nga koka ose trupi



Mos e hidhni në zjarr



Pjesët e vogla mund të përbëjnë rrezik mbytjeje



Shmangni kontaktin me mjetet magnetike



Kjo pajisje mund të prodhojë një tingull të lartë



Shmangni temperaturat ekstreme



Mbajeni larg nga stimuluesit kardiakë dhe pajisjet e tjera mjekësore personale



Shmangni kontaktin me lëngjet, mbajeni të thatë



Fikeni kur kërkohet në spitale dhe në ambiente mjekësore



Mos provoni ta çmontoni



Fikeni kur kjo kërkohet në avionë dhe aeroporte



Mos u mbështetni te kjo pajisje për komunikime emergjence



Fikeni në ambiente potencialisht shpërthyes



Përdorni vetëm aksesore të miratuara

## Informacione sigurie për produktin

### Ekspozimi ndaj frekuencave të radios (RF)

#### Deklaratë e përgjithshme mbi energjinë e RF

Telefoni juaj përmban një transmetues dhe një marrës. Kur telefoni është ndezur, ai merr dhe jep energji RF. Kur komunikoni me telefonin tuaj, sistemi që menaxhon thirrjen tuaj kontrollon nivelin e fuqisë me të cilin transmeton telefoni juaj.

#### Koeficienti specifik i absorbimit (SAR)

Pajisja juaj celulare është një radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ajo është projektuar të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit ndaj valëve të radios të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare. Këto udhëzime janë hartuar nga organizata e pavarur shkencore ICNIRP dhe përmbajnë kufijtë e sigurisë të përcaktuar për të garantuar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore.

Udhëzimet përdorin një njësi matëse të njohur si norma Specifike e Absorbimit ose SAR. Kufiri SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje kur u testua në vesh ishte 1.048 W/kg <sup>(1)</sup> dhe pastaj pranë trupit (në një distancë 10 mm) vlera më e lartë SAR ishte 0.946 W/kg. Meqë pajisjet celulare ofrojnë një gamë funksionesh, ato mund të përdoren në pozicione të tjera, të tilla në trup, si përshkruhen në këtë manual përdorimi.

Meqenëse vlera SAR matet duke përdorur fuqinë më të lartë transmetuese të pajisjes, vlera aktuale SAR e kësaj pajisjeje gjatë punës është në mënyrë tipike më e ulët sesa ajo që tregohet më lart. Kjo për shkak të ndryshimeve automatike të nivelit të fuqisë së pajisjes, për të garantuar se ajo përdor vetëm minimumin e fuqisë së nevojshme për të komunikuar me rrjetin.

<sup>(1)</sup> Testet janë kryer në përputhje me standardin e IEC-së PT62209-1.



Më shumë informacion mbi këtë temë mund të gjeni në faqen e internetit të OBSH-së <http://www.who.int/peh-emf> WHO. Buletini informativ 193: Qershor 2011.

Aprovimet dhe njoftimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike sic treqohet.

Identifikimi i produktit		VFD 300 JG 34 3V GF
No	TCT Monble Europe SAS 55, avenue des Champs Perleux 92000 Nanterre France	
<p>Deklaratë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat teknike dhe zbatueshme të direktivës 1990/53/EEC dhe se janë kryer të gjitha rodet testimet të nevojshura.</p> <p>Procedura e kontrollimit të brendshëm. Kështu si të direktivës.</p>		
<b>Standardet e aplikuar:</b>		
-	Plas 1.1 (mbrojtja e shëndetit dhe e sigurisë së përdoruesit); EN 60661-2:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A2:2011 + A2:2013 EN ISO 3606: 2001 + A1:2012; EN ISO 5686: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010	
-	Plas 1.1.b (kërkesat e mbrojtjes në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike); EN ISO 4884-1 V.1.2 (2011-09), EN ISO 4884-3 V.1.6, EN ISO 4897 V.1.3 (2005-11), EN ISO 4897 V.2.2.1 (2013-05), EN ISO 4894-5 V.1.1 (2013-10), EN 55015:2013, EN 55020:2007 + A1:2011	
-	Plas 1.2 (performancat efektive) sipot në mënyrë që të shmangim interferencën e dëmshme); EN ISO 111 V.9.2 (2003-03), EN ISO 13088-1 V.7.1 (2015-03), EN ISO 13088-2 V.5.2.1 (2013-10), EN ISO 13088-1 V.8 (2015-03), EN 300 420 V.1.4, 1.2015-06	
Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivës të mëposhtme: - direktiva 2011/65/EU (RoHS) - kulçimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)		
<p>Karrierën / dorëzuar me produktin (kur janë të parhijshme në këtë gjatësi është në përputhje me kërkesat e legjislativacombëtare të harmonizimit të Bashkimit Evropian) - Direktiva 2002/95/EC (dhe në 19 prill 2011 / Direktiva 2014/53/UE (nga 20 prilli 2016) (LVD) - Direktiva 2004/108/EC (dhe në 19 prill 2011 / Direktiva 2014/30/UE (nga 20 prilli 2016) (EMC) - Direktiva 2009/125/EC (Praktika ku ka të bëjë energjinë)</p>		
Ky produkt mund të liqet me karriera të Zakonshëm të Zgjedhurit Celular, qe përputhet me standardet e mëposhtme:		
-	EN ISO 489-20.1 + I.1 (2015-03)	
-	EN 60824: 2010	
Konformiteti i këtij produkti me kërkesat teknike të direktivës 1990/53/EEC (RATTE) është verifikuar nga Organi Autorizues i meposhtmit:		
American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue East, #373, 22011 Niles, Virginia, United States Numri i identifikimit: 1558		
Date: 2016-04-22 Nenshmirëtor:	<p><b>Alain Pékery</b> TCT Monble Europe SAS (Kryetar / Dëshmorëtor, France) Notary Public, FRANCE Notary Public, FRANCE</p>	

FT-Molecole Private S.p.A. - Edito e distribuito da: Ed. L'Espresso del Cinema - Piazza Venezia, 10 - 00187 Roma - Tel. 06/47821 - Telex 320321 - Fax 06/47821111 - E-mail: [ftmolecole@espresso.it](mailto:ftmolecole@espresso.it) - Internet: [www.espressonline.it](http://www.espressonline.it)

## Shpërqendrimi

### Drejtimi i mjetit

Drejtimi të mjetit duhet t'i kushtohet në çdo kohë vëmendja e plotë për të ulur rrezikun e një aksidenti. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit (edhe me një komplet përdorimi pa duar) shkakton shpërqendrim dhe mund të çojë në një aksident. Ju duhet të veproni në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale duke kufizuar përdorimin e pajisjeve me valë gjatë drejtimit të mjetit.

### Përdorimi i makinerive

Përdorimit të makinerive duhet t'i kushtohet në çdo kohë vëmendja e plotë për të ulur rrezikun e një aksidenti.

### Përdorimi i produktit

#### Deklaratë e përgjithshme mbi përdorimin

Vetëm ju jeni përgjegjës për mënyrën e përdorimit të telefonit tuaj dhe për pasojat e këtij përdorimi.

Ju duhet ta fiksni gjithmonë telefonin sa herë që ndalohe përdorimi i telefonit. Përdorimi i telefonit tuaj i nënshtrohet masave të sigurisë të krijuara për të mbrojtur përdoruesit dhe mjedisin e tyre.

- Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin dhe aksesorët e tij dhe mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij në flakë të hapura ose në produkte të ndezura të duhanit.
- Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij ndaj lëngjeve ose lagështirës së madhe.
- Mos e lëshoni, mos e hidhni ose mos tentoni ta përkulni telefonin tuaj ose aksesorët e tij.
- Mos përdorni kimikate të forta, tretës ose aerosolë për të pastruar pajisjen ose aksesorët e saj.
- Mos e lyeni telefonin ose aksesorët e tij.
- Mos provoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij, kjo duhet bërë vetëm nga personeli i autorizuar.

- Mos e ekspozoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij në temperatura ekstreme, minimumi -10 dhe maksimumi +50 gradë Celsius.
- Ju lutemi kontrolloni rregulloret lokale për hedhjen e produkteve elektronike.
- Mose mbani telefonin në xhepin e pasmë, sepse mund të thyhet kur të uleni.

### Fëmijët e vegjël

Mos e lini telefonin dhe aksesorët e tij në një vend ku arrihen nga fëmijët e vegjël ose mos i lejoni fëmijët të luajnë me to.

Ata mund të lëndojnë veten ose të tjerët ose mund të dëmtojnë aksidentalisht telefonin.

Telefoni përmban pjesë të vogla me buzë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndim ose që mund të shpëputen dhe të përbëjnë rrezik mbytjeje.

### Çmagnetizimi

Për të evituar rrezikun e çmagnetizimit mos mbani pranë telefonit pajisje elektronike ose materiale magnetike për një kohë të gjatë.

### Shkarkimi elektrostatik (ESD)

Mos prekni bashkuesit metalikë të kartës SIM.

### Antena

Mos e prekni antenën pa qenë nevoja.

### Pozicioni i përdorimit normal

Kur bëni ose kur merrni një telefonatë, mbajeni telefonin në veshin tuaj, me butonat në drejtim të gojës suaj ose ashtu siç mund të mbani një telefon të linjës fikse.



## Jastëkët e ajrit

Mos vendosni telefonin në zonën mbi një jastëk ajri ose në zonën e hapjes së jastëkut të ajrit.

Vendoseni telefonin në një pozicion të sigurt përpara se të drejtoni automjetin.

## Lëndimet nga lëvizjet e përsëritura (RSI)

Për të minimizuar rrezikun nga RSI-ja, kur shkruani ose kur luani me telefonin tuaj:

- Mos e shtrëngoni fort telefonin
- Shtypini lehtë butonat
- Shfrytëzoni funksionet speciale në receptor, të cilat minimizojnë numrin e butonave që duhen shtypur, si p.sh. modelet e mesazheve dhe teksti parashikues.
- Bëni shumë pushime për t'u shtendosur dhe për t'u shplodhur.

## Thirrjet e emergjencës

Ky telefon, si çdo telefon celular, funksionon duke përdorur radio-sinjale, të cilat nuk mund të garantojnë lidhjen në të gjitha kushtet. Për këtë arsye, kurrë nuk duhet të mbështeteni vetëm në telefonat celularë për komunikimet e emergjencës.

## Zhurma e lartë

Ky telefon është në gjendje të krijojë zhurma të larta, të cilat mund të dëmtojnë dëgjimin tuaj. Ekspozimi i zgjatur ndaj muzikës me volum të plotë në lexuesin e muzikës mund të dëmtojë të dëgjuarin e personit. Përdorni vetëm kufjet e rekomanduara.



### MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumi për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

## Nxehja e telefonit

Telefoni mund të nxehet gjatë karikimit dhe gjatë përdorimit normal.

## Siguria elektrike

### Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë të miratuar.

Mos e lidhni telefonin me produkte ose aksesorë të papajtueshëm. Bëni kujdes të mos prekni ose mos lejoni objektet metalike, si p.sh. monedhat ose mbajtëset e çelësve, që të bëjnë kontakt ose që të bëjnë qark të shkurtër me terminallet e baterisë.

### Lidhja në një makinë

Kërkoni këshillim profesional kur lidhni ndërfaqen e një telefoni me sistemin elektrik të makinës.

### Produktet me defekt dhe të dëmtuara

Mos u përpuni që çmontoni telefonin ose aksesorët e tij.

Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë shërbim ose ta riparojë telefonin ose aksesorët e tij.

Nëse telefoni ose aksesorët e tij bien në ujë, thyhen ose rrëzohen nga lartësi e madhe, mos i përdorni derisa t'i keni dërguar për kontroll në një qendër shërbimi të autorizuar.

### Trajtimi dhe siguria e baterisë

Gjithmonë fikeni pajisjen dhe shkëputeni karikuesin përpara se të hiqni baterinë.

Përdorni vetëm baterinë dhe karikuesin e dhënë ose pajisje zëvendësuese të miratuara nga prodhuesi për përdorim me këtë telefon. Përdorimi i baterive dhe karikuesve të tjerë mund të jetë i rrezikshëm.

Mos e çmontoni ose mos krijoni qark të shkurtër me baterinë. Lidhjet e shkurtra aksidentale mund ndodhin kur një objekt metalik, si p.sh. një çelës, kapëse letrash ose stilolaps prek terminallet e baterisë.

Përdorimi i gabuar i baterisë mund të shkaktojë zjarr, shpërthim apo rreziqe të tjera. Nëse mendoni se bateria është dëmtuar, mos e përdorni, por çojeni në një qendër shërbimi për testim.

## **Interferenca**

### **Deklaratë e përgjithshme mbi interferencën**

Duhet të tregohet kujdes kur përdorni telefonin në afërsi të pajisjeve mjekësore personale, si p.sh. stimulues kardiakë dhe pajisje ndihmëse të dëgjimit.

### **Stimuluesit kardiakë**

Prodhuësit e stimuluesve kardiakë rekomandojnë që të ruhet një distancë minimale prej 15 cm midis një telefoni celular dhe një stimuluesi kardiak, për të evituar interferencën e mundshme me stimuluesin kardiak. Për ta arritur këtë, përdoreni telefonin në veshin e krahut të kundërt të stimuluesit kardiak dhe mos e mbani telefonin në xhep pranë gjoksit.

### **Pajisjet ndihmëse të dëgjimit**

Personat me pajisje ndihmëse të dëgjimit ose me implante të tjera kokleare mund të ndiejnë zhurma interferuese kur përdorin pajisje me valë ose kur dikush i përdor pranë tyre. Niveli i interferencës varet nga lloji i pajisjes ndihmëse të dëgjimit dhe nga distanca nga burimi i interferencës, dhe rritja e distancës midis tyre mund ta zvogëlojë interferencën. Mund të konsultoheni edhe me prodhuesin e pajisjes ndihmëse të dëgjimit për të diskutuar alternativat.

### **Pajisjet mjekësore**

Konsultohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes për të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit mund të interferojë në funksionimin e pajisjes mjekësore.

### **Spitalet**

Fikini pajisjet tuaja me valë kur kjo kërkohet në spitale, në klinikë ose në mjedisë të kujdesit shëndetësor. Këto kërkesa bëhen për të parandaluar interferencën e mundshme me pajisjet e ndjeshme mjekësore.

### **Avionët**

Fikini pajisjet tuaja me valë sa herë që këshilloheni për të vepruar kështu nga personeli i aeroportit ose i kompanisë ajrore.

Konsultohuni me personelin e kompanisë ajrore rreth përdorimit të pajisjeve me valë në bordin e avionit, dhe nëse pajisja juaj ka "modalitetin e avionit", ky duhet aktivizuar përpara ngjitjes në bordin e avionit.

### **Interferenca në makina**

Mbani parasysh se për shkak të interferencës së mundshme me pajisjet elektronike, disa prodhues automjeteve e ndalojnë përdorimin e telefonave celularë në mjetet e tyre nëse në instalim nuk përfshihet një komplet i përdorimit pa duar së bashku me një antenë të jashtme.

### **Ambientet shpërthyesë**

#### **Pikat e karburantit dhe atmosferat shpërthyesë**

Në vendet me atmosfera potencialisht shpërthyesë, zbatoni të gjitha shenjat për të fikur pajisjet me valë, si p.sh. telefoni juaj ose pajisje të tjera radio.

Te zonat me atmosfera potencialisht shpërthyesë futen zonat e mbushjes me karburant, hapësira poshtë kuvertës në anije, ambientet e ruajtjes ose të transferimit të lëndëve djegëse ose kimikateve, zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si p.sh. kokrriza ose pluhur metalesh.

#### **Kapsulat dhe zonat e shpërthimit**

Fikni celularin ose pajisjet me valë kur jeni në zonë shpërthimesh ose në zona ku ka njoftime që kërkojnë fikjen e "radiove me dy drejtime komunikimi" ose të "pajisjeve elektronike", për të shmangur ndërhyrjen në operacionet e shpërthimit.

### **Mbrojtja kundër vjedhjes <sup>(1)</sup>**

Telefoni juaj identifikohet nga IMEI (numri i serisë së telefonit) që tregohet në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne rekomandojmë që ta mbani shënim numrin herën e parë që përdorni telefonin, duke futur \*#06# dhe ta ruani atë në vend të sigurt. Ky numër mund të kërkohet nga policia ose operatori nëse ju vjedhin telefonin. Ky numër bën të mundur që celulari të bllokohet, duke penguar përdorimin e tij nga një person tjetër, qoftë edhe me kartë tjetër SIM.

<sup>(1)</sup> Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për disponueshmërinë e shërbimit



Ky simbol në telefonin tuaj, në bateri dhe aksesori do të thotë se këto produkte duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:

- Koshat e hedhjes së mbetjeve urbane ku ka kosha specifike për këto artikuj
- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

Ato më pas duhet të riciklohen, duke parandaluar që substancat të hidhen në mjedis dhe në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të ripërdoren.

### Në shtetet e Bashkimit Evropian:

Pikat e grumbullimit janë të arritshme pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë shenjë duhen dërguar në këto pika grumbullimi.

### Në juridiksionet jashtë Bashkimit Evropian:

Artikujt e pajisjeve me këtë simbol nuk duhen hedhur në kazanët e zakonshëm nëse në juridiksionin ose rajonin tuaj ka fabrika të përshtatshme grumbullimi dhe riciklimi; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

**KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA ZËVENDËSOHET ME NJË LLOJ TË PASAKTË. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET.**

Të Nese mbulesa e baterisë hiqet ju lutem shmangni kontaktin ndaj antenave dhe kontaktet e antenës të cilat mund të përmbajnë nikel. Njerëzit alergjike apo të ndjeshme të këtij metali duhet të shmangët kontakti në të gjitha kohët.

Filmi mbrojtës që erdhi me telefonin tuaj ndihmon të mbrohet ekrani nga gërvishitja. Kjo minimizon rrezikun e dëmtimit të ekranit të telefonit tuaj. Mos e hiqni filmin.

## Licencat



Logoja microSD është markë tregtare.

Logot dhe markat e Bluetooth janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

## VFD 300 Bluetooth Declaration ID D026888



Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance.

Google, logoja e Google, Android, logoja e Android, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> dhe Hangouts <sup>TM</sup> janë marka tregtare të Google Inc.

Roboti Android është riprodhuar ose modifikuar nga puna e krijuar dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të përshkruara në licencën Atribute Krijuese të përbashkëta 3.0 (teksti shfaqet kur prekni dhe mbani prekur **Ligjore për Google te Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor**) <sup>(1)</sup>.

### Informacione të përgjithshme

Ju keni blerë një produkt që përdor programe me burim të hapur (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables dhe inrtnd në kodin e objektit dhe programe të tjera me burim të hapur, të licencuara sipas licencës GNU për publikun e gjerë dhe licencës së Apache.

Brenda një periudhe prej tre vjetësh nga shpërndarja e këtij produkti nga TCL, ne mund t'ju ofrojmë një kopje të plotë të kodeve përkatëse të burimit, pas kërkesës suaj.

<sup>(1)</sup> Kjo mund të mos jetë e disponueshme në varësi nga shteti juaj.

Ju mund t'i shkarkoni kodet e burimit nga adresa <http://sourceforge.net/project/alcatel/files/>. Sigurimi i kodit të burimit ofrohet falas nëpërmjet internetit.

Telefoni juaj është një marrës dhe transmetues që funksionon në katër breza frekuencash GSM (850/900/1800/1900 MHz) ose UMTS në dy breza frekuencash (900/2100 MHz).

# €1588

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Kopja e plotë e Deklaratës së Konformitetit për telefonin tuaj mund të merret nga faqja jonë e Internetit: <http://www.vodafone.com/smartmini7>.

## Shënim

Informacioni në këtë manual i nënshtrohet ndryshimit pa asnjë njoftim. Në përgatitjen e këtij manuali është bërë çdo përpjekje për të siguruar saktësinë e përmbajtjes, por të gjitha deklaratat, informacioni dhe rekomandimet nuk përbëjnë asnjë lloj garancie të shprehur ose të nënkuptuar. Ju lutemi të lexoni me kujdes informacionet për sigurinë dhe masat paraprake të sigurisë për të garantuar përdorimin e saktë dhe të sigurt të kësaj pajisjeje me valë.

Adresa e TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

## 14 Aksesorët

Telefonat inteligjentë të fundit të Vodafone ofrojnë një funksion pa duar që ju lejon të përdorni telefonin nga një distancë, vendosur në një tryezë për shembull. Për ata që preferojnë të mbajnë bisedat e tyre sekret, një kufje mundësohet e njohur si kufja.

- 1 Vodafone Smart mini 7
- 2 Karikues
- 3 Fushë të dhënash
- 4 Kufje
- 5 Udhëzues i Shpejtë
- 6 Informacion për Sigurinë dhe Garancinë



vetëm me bateritë, karikuesit dhe aksesorët në kutinë tuaj.

## 15 Specifikime

<b>Procesor</b>	MT 6580M + 1.3GHz Quad core
<b>Platform</b>	Android M
<b>Memoria</b>	4GB + 512 RAM
<b>Dimensione (LxWxT)</b>	121.3 x 64.4 x 9.9mm
<b>Pesha</b>	Rreth 110 gram me bateri
<b>Ekrani</b>	4.0-inch ekran me prekje me Kapacitet të rezolucionit 800 x 480 WVGA
<b>Rrjet</b>	GSM: Brez i katërfishtë 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Brez i dyfishtë 900/2100 MHz (Frekuencë brezi dhe shpejtësi të dhënash varen nga operatori.)
<b>GPS</b>	Antenë ndihmëse GPS/GPS i brendshëm
<b>Lidhshmëria</b>	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3.5 mm audio jack Micro-USB
<b>Kamera</b>	Kamera e pasme 2 megapiksel
<b>Formatet audio të mbështetura</b>	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC, WMA
<b>Formatet video të mbështetura</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8

<b>Bateri</b>	Bateri e rikarikueshme Litiumi Kapacitet: 1500 mAh
<b>Slot zgjerimi</b>	porta e kartës së kujtesës microSD (Kapacitet deri në 32GB)
<b>Tipare speciale</b>	Marrësi GPS dhe Matësi i përshpejtimit

**Shënim:** Specifikimet janë subjekt për ndryshim pa njoftim paraprak.