



Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşamayabilir.
Ayrıntılı bilgi için satıcınıza danışın.

Facebook, Facebook, Inc. firmasının ticari markasıdır.

Google, Android, YouTube ve diğer markalar Google Inc. firmasının ticari markalarıdır.

© Vodafone Group 2013.

Vodafone ve Vodafone logoları Vodafone Group'un ticari markasıdır. Burada adı geçen tüm ürün ve şirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Türkçe - CJA26NNVDAHA



Kullanıcı kılavuzu

Vodafone 875 Smart Mini

vodafone

Bildiri

Telif hakkı © 2013 TCT Mobile Limited

Her hakkı saklıdır

Telefonunuz TCT tarafından Vodafone için özel olarak yapılmıştır.

TCT'nin yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı yeniden üretilemez veya herhangi bir biçimde veya yolla transfer edilemez.

Ticari markalar

VODAFONE, Vodafone logoları Vodafone Group'un ticari markasıdır. Burada adı geçen tüm ürün ve şirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

TCT, TCT'nin ticari bir markasıdır.

The Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth® SIG, Inc'in malıdır. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B020261

microSD™ SD Card Association'ın ticari bir markasıdır.

PC suite telif hakkı © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

Lisanslar



microSD Logo ticari bir markadır.



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

Vodafone 875 Bluetooth QD ID B020261



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'in onay işaretidir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik özelliklerine uygundur. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Android, Google, YouTube ve diğer işaretler Google Inc ticari markalarıdır. Google tarafından yaratılan ve paylaşılan android yeniden üretilabilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır.

Açık kaynak kullanılan bir ürün satın aldıysanız (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables ve initrd kodlu programlar ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslıdır.

Talep edildiği takdirde, TCT olarak ürünün pazara dağıtıldığı tarihten başlayarak üç yıllık süre içerisinde tüm kaynak kodlarının kopyası sağlanacaktır.

Kaynak kodlarını <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> adresinden indirilebilir. Bu kaynak kodlarına internette ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bildirim

Bu kılavuzdaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun hazırlanmasında içeriğin doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba harcanmıştır fakat bu kılavuzdaki tüm bildirimler, bilgiler ve tavsiyeler belli veya zımni herhangi bir garanti niteliğinde değildir. Güvenlik önlemlerini ve güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyarak bu kablosuz cihazı doğru ve güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olun.

TCT Mobile Limited Adresi:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Web sitesi: <http://www.vodafone.com/smartmini>

İçindekiler


1	Cep telefonunuz.....	6
1.1	Tuşlar ve bağlantılar	6
1.2	Başlarken	8
1.3	Ana ekran.....	13
2	Metin girişi	22
2.1	Ekran klavyesini kullanma.....	22
2.2	Metin düzenleme	23
3	Telefon arama, Arama kaydı ve Kişiler	24
3.1	Telefon çağrısı.....	24
3.2	Arama geçmişini görüntüleme.....	29
3.3	Kişiler	30
4	Google Messaging, Gmail/E-posta, Google Talk	35
4.1	Google Messaging	35
4.2	Gmail/E-posta	41
4.3	Google Talk	46
5	Google Takvim ve Alarm saati ve Hesap makinesi	49
5.1	Google Takvim	49
5.2	Saat	51
5.3	Hesap makinesi	52
6	Bağlanma	54
6.1	İnternete bağlanma	54
6.2	Tarayıcı	57
6.3	Bluetooth aygıtlara bağlanma	63
6.4	USB ile bilgisayara bağlanma	64
6.5	Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma.....	66
6.6	Sanal özel ağlara bağlanma (VPN'ler).....	67


7	Multimedya uygulamaları	69
7.1	Kamera.....	69
7.2	Galeri.....	72
7.3	YouTube.....	75
7.4	Müzik	76
8	Google Maps	79
8.1	Konumumu Bulma	79
8.2	Konum arama	80
8.3	Konumu yıldızla işaretleme	81
8.4	Sürüş, toplu taşıma veya yürüme yönlendirmelerini alma.....	82
8.5	Katmanların Düzeni.....	84
8.6	Arkadaşlarınızın konumlarını görmek ve kendi konumlarınızı onlarla paylaşmak için Latitude'a bağlanma.....	85
9	Diğerleri	88
9.1	Dosya Yöneticisi	88
9.2	Notlar	89
9.3	Video Oynatıcı	89
9.4	Ses Arama.....	89
9.5	SyncML Client.....	89
9.6	Radio	91
9.7	Diğer uygulamalar	92
10	Ayarlar	93
10.1	Kablosuz & ağlar.....	93
10.2	Jestler	96
10.3	Ses	96
10.4	Ekran.....	97
10.5	Depolama	97

10.6	Pil	98
10.7	Uygulamalar.....	99
10.8	Konum hizmetleri	99
10.9	Güvenlik	100
10.10	Dil ve giriş	101
10.11	Yedekleme ve sıfırlama.....	105
10.12	Hesaplar	106
10.13	Tarih ve saat	106
10.14	Erişilebilirlik	107
10.15	Geliştirme	109
10.16	Telefon hakkında	109
11	Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma	110
11.1	Android Manager	110
11.2	FOTA (Kablosuz Firma Yazılımı) Yükseltmesi.....	111
12	Ürün Güvenlik Bilgileri	112
13	Telefon garantisi	122
14	Aksesuarlar	124
15	Teknik özellikler	125

1 Cep telefonunuz

1.1 Tuşlar ve bağlantılar

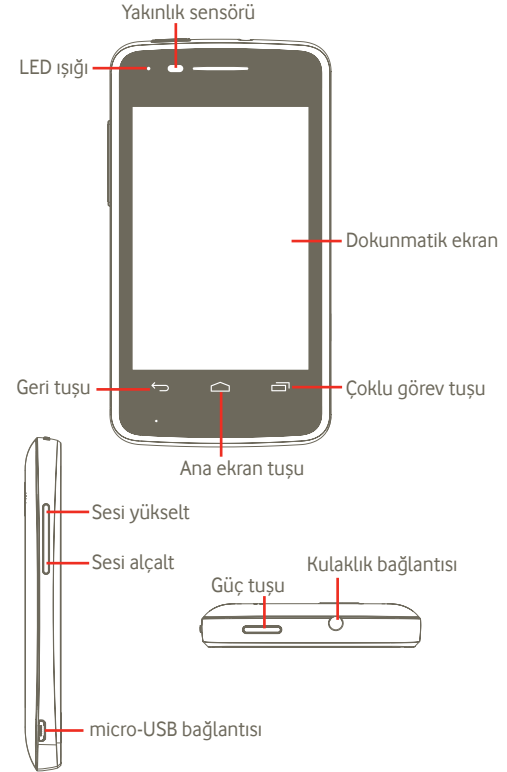

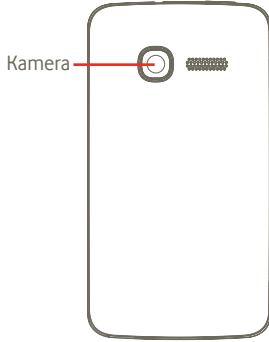

Çoklu görev tuşu

- Ana ekranda, kısa süreli basılarak tüm çalışan uygulamalar görüntülenir.
- Hızlı menü: Çoklu görev tuşuna basılı tutmak, ayarlar ve uygulamaları yönetmek için hızlı menüyü getirebilir. Bunu etkinleştirmek için **Ayarlar > Ekran > Menü Görünümü**'ne gidin ve şunu seçin: ☒



Ana ekran tuşu

- Ana ekrana geri dönmek için basın.
- Uzun süre basarak "Google Now" ve "Sesli Arama" özelliğine erişin.



Geri tuşu

- Önceki menüye veya ekrana geri dönmek için basın.



Güç tuşu

- Kısa süre basıldığında: Ekran kilitlenir
Ekran aydınlatılır
- Uzun süre basıldığında: Telefonunuz kapalıyken, buradan açılır. Telefonunuz açıkken, buradan Güç seçeneği menüsü getirilir: Telefonu kapat, Yeniden başlat, Uçuş modu ve zil sesi modları için simgeler.




Ses tuşu

- Sesi ayarlamak için basın (aramada/ortam çalma modunda/zil sesi modu)
- Genel modda basarak zil sesi düzeyini ayarlayın.

1.2 Başlarken


1.2.1 Ayarlar

Arka kapağı çıkartma ya da takma

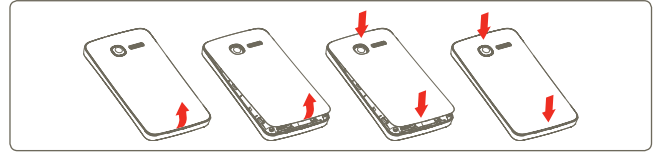

SIM kartı takma ya da çıkartma ⁽¹⁾

Çağın yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir. Lütfen SIM kartı çıkarıp takmadan önce telefonunuzu kapatın ve pili çıkarın.

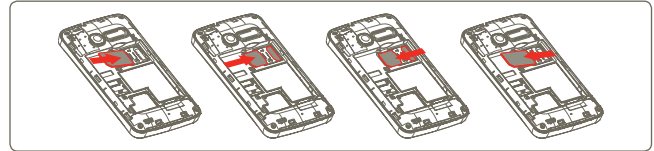


Çip aşağı dönük olacak şekilde, SIM kartı yerleştirin ve yuvaya doğru kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. Kartı çıkarmak için alt kısmına basın ve kaydırarak çıkarın.

⁽¹⁾ SIM kartınızın 3V veya 1.8V uyumlu olduğundan emin olmak için şebeke operatörünüzle kontrol edin. Eski 5 volt kartlar artık kullanılmamaktadır.


Pili takma ve çıkarma

Lütfen pili çıkarmadan önce telefonunuzu kapatın.

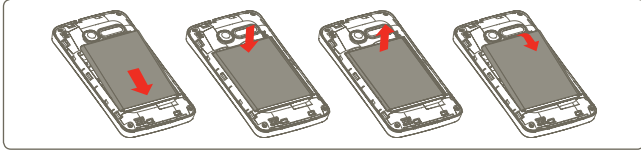


- Pili takın ve yerine oturtun. Ardından telefonun kapağını kapatın.
- Kapağı açın ve pili çıkarın.

microSD kartı takma ve çıkarma

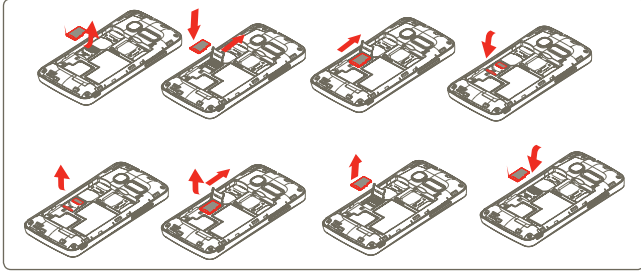

microSD kart tutucusunu serbest bırakmak için ok yönünde kaydırıp kaldırın. Daha sonra microSD kartı, altın temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın. Son olarak microSD tutucuyu aşağı doğru katlayın ve kilitlemek için ters yöne doğru kaydırın.

Pili şarj etme

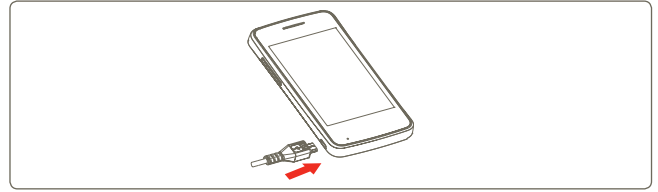

Önce şarj aletini telefonunuza takın ardından fişi prize takın.

- Fişi yuvasına takarken zorlamamaya özen gösterin.
- Şarj cihazını bağlamadan önce pilin doğru takıldığından emin olun.
- Priz, telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır (elektrik uzatma kablolarından kaçının).
- Telefonunuzu ilk kez kullanırken pili tam olarak şarj edin (yaklaşık 4 saat).

Pili tam olarak şarj etmeniz önerilir (🔋). Şarj durumu kilitli ekranda suyun derinliğiyle gösterilir. Telefon şarj edildikçe derinlik artar.



Enerji israfını azaltmak için, pil tam dolduğunda şarj aletini prizden çıkarın.

Telefonunun güç tüketimini azaltmak için, arka planda çalışan Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya uygulamaları gerek duyulmadığında kapatın. Ayrıca, arka ışık parlaklığını azaltabilir, telefonun uyku moduna geçme süresini kısaltabilirsiniz.

Telefonunuzu açma


Telefon açılana kadar **Güç** tuşunu basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır.

PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız operatörünüze başvurun. PIN kodunuzu telefonunuzda bırakmayın. Bu bilgiyi kullanmadığınız zamanlarda güvenli bir yerde saklayın.

Telefonunuzun ilk ayarları

Telefonu ilk açtığınızda, aşağıdaki seçenekleri belirlemeniz istenir: dil, tarih ve saat, Google hesabı, Giriş yöntemi, vb. Ana menüdeki **Ayarlar**'ı kullanarak daha sonra her zaman değişiklik yapabilirsiniz ⁽¹⁾.



 İlk kurulumda Google Ayarları ekranına atlayabilir ve **Ayarlar > Hesap ekle** üzerinden etkinleştirebilirsiniz.

Telefona takılı SIM kart yoksa bile açılış ekranından kablosuz ağa bağlanabilir, Google hesabınıza giriş yaparak bazı özellikleri kullanabilirsiniz.


1.2.2 Telefonunuzu kapama

Telefon seçenekleri görünene kadar Güç tuşunu basılı tutun. **Kapat** seçeneğine dokunun, ardından **Tamam**'a dokununuz.

⁽¹⁾ Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterir.


1.2.3 Uyku modu

Ana ekranda **Uygulama** sekmesine basın ve **Ayarlar > Ekran > Uyku** ile ayarlayın, istediğiniz zamanı seçin. Belirlenen bir zamandan sonra, telefonunuz güç tasarrufu yapmak için uyku moduna girer. Telefonunuzu uyku moduna geçirmek için Güç tuşuna bir kez basabilirsiniz. Telefonunuzu uyku modundan çıkarmak için, Güç tuşuna basmanız yeterlidir.

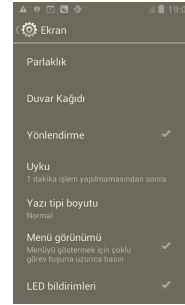

1.2.4 Hızlı başlatma

Telefonunuzun daha hızlı başlaması için bir hızlı başlatma modu etkinleştirebilirsiniz. **Ayarlar > Hızlı başlatma**'ya gidin ve onay kutusuna dokunarak işaretleyin.

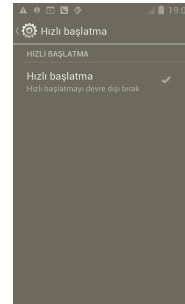

1.3 Ana ekran

Favori öğelerinizin tümünü (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve parçalar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. **Ana ekrana** gitmek için Ana ekran tuşuna dokunun.



Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokunun ve aşağı kaydırın.

Arama çubuğu

Arama seçeneklerine girmek için **a** öğesine dokunun: Tümü, İnternet, Uygulamalar, Kişiler, vb.
Ses arama ekranına girmek için **b** öğesine dokunun.

Bir uygulama, klasör vb. açmak için bir simgeye dokunun.

Mesajlara erişmek için dokunun.

Tarayıcı erişmek için dokunun.

Uygulama sekmesi

Uygulama listesini açmak için dokunun.

Kişiler öğesine erişmek için dokunun.

Cevapsız çağrılarınız varsa **Arama Kaydına** erişmek için dokunun.
Çevirme ekranına erişmek için dokunun.

Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için alan oluşturmak amacıyla ekranın iki yanına doğru genişler. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak ana ekranın tamamını görüntüleyebilirsiniz.

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma



Bir uygulamayı açmak için parmağınızla dokunun.

Dokunma ve Basılı Tutma



Ekrana dokunun ve 2 saniye veya daha fazla basılı tutun. Bir uygulama , araç ya da boş alana dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir yere taşıyabilir veya ilgili seçenekler listesini görüntüleyebilirsiniz.

Taşıma



Bir öğeyi başka bir konuma sürüklemek için, üzerine parmağınızla dokunup basılı tutun.

Kaydırma



Uygulamalar, görüntüler, web sayfaları üzerinde yukarı ve aşağı gezinmek için ekranı kaydırın. Ekranı yatay olarak da kaydırabilirsiniz.

Vurma



Kaydırmaya benzer, fakat vurma hareketi çabuklaştırır.

Tutma/Ayırma



Bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için parmağınızı ve baş parmağınızı ekran yüzeyine koyun ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Döndür



Telefon yana yatırılarak ekran yönü otomatik olarak dikeyden yataya değiştirilir.






























Dokunmatik ekranı kullanırken en iyi performansı almak için, hem kısa hem de uzun basma işlemlerinde yumuşak bir dokunuş gerekir.

1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Durum simgeleri


	GPRS bağlı		GPS açık
	GPRS kullanımda		GPS'ten yer verisi alınıyor
	EDGE bağlı		Dolaşımda
	EDGE kullanımda		Sinyal yok
	3G bağlı		SIM kart takılı değil
	3G kullanımda		Titreşim modu
	HSPA (3G+) bağlı		Zil sesi sessiz konumda
	HSPA (3G+) kullanımda		Telefon mikrofonu sessiz konumda
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil seviyesi çok düşük
	Bluetooth açık		Pil seviyesi düşük
	Bir Bluetooth cihazına bağlı		Pil kısmen tükenmiş
	Uçak modu		Pil dolu
	Alarm kurulu		Pil şarj oluyor
	Sinyal seviyesi		Kulaklık bağlı

Bildirim simgeleri

	Yeni Gmail™ mesajı		USB internet bağlantısı ve taşınabilir bölge açık
	Yeni metin veya multimedya mesajı		Çağrı devam ediyor
	Metin veya multimedya mesaj iletiminde sorun		Bluetooth kulaklık ile çağrı devam ediyor
	Yeni Google Talk™ mesajı		Cevapsız arama
	Yeni sesli posta		Çağrı beklemede
	Yaklaşan etkinlik		Çağrı yönlendirme açık
	Veriler eşleştiriliyor		Veriler yükleniyor
	Giriş veya eşleştirmede sorun		Veriler indiriliyor
	microSD kartı dolu		İndirme tamamlandı
	microSD kartı takılı değil		Açık bir Wi-Fi ağı mevcut
	VPN bağlı		Telefon USB kablosu ile bağlı
	VPN bağlantısı kesildi		Radyo açık
	Şarkı çalınıyor		Sistem güncelleme mevcut
	USB internet bağlantısı açık		Taşınabilir Wi-Fi bölgesi açık

Bildirim paneli

Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin. Kapatmak için dokunun ve yukarıya sürükleyin. Bildirim panelini kullanarak bildirim simgelerinin gösterdiği öğeleri ve diğer hatırlatmaları açabilirsiniz veya kablosuz hizmet bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

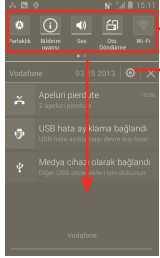


Parça çubuğu: daha fazla parça görmek için sola kaydırın. İşlevini değiştirmek için bir simgeye dokunun.

Ayarlar

Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için  ögesine dokunun (diğer bildirimler kalacaktır).



1.3.3 Arama çubuğu

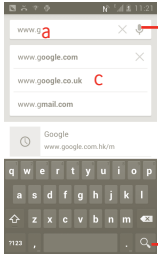Telefonunuzun Ana ekranında, uygulamalarda bilgi bulmak, telefonunuzda uygulama ve veri aramak veya internette arama yapmak için bir Arama çubuğu sunulmaktadır.




- a Metinle arama yapmak için tuş takımına dokunun veya basın
- b Ses ile aramak için dokunun
- c Hızlı arama için önerilen metni girmek için dokunun
- d İnternette arama yapmak için dokunun

Metin ile arama

- a Ana ekrandan Ara çubuğuna dokunun veya diğer uygulama ekranlarından  simgesine basın.
- b Aramak istediğiniz metni/ifadeyi girin.
- c  simgesine dokunun.

Ses ile arama


- a Bir iletişim ekranı görüntülemek için Ara çubuğundan  ögesine dokunun.
- b Aramak istediğiniz sözcüğü/ifadeyi söyleyin. Seçmeniz için bir arama sonuçları listesi görüntülenir.

1.3.4 Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için çeşitli modeller yaratarak, PIN veya şifre ile kilitleyebilirsiniz.

Bir ekran kilidi açma modeli yaratmak için (ayrıntılı ayarlar için 10.9.1 bölümüne bakın)

- a Ana ekrandan  simgesine basın ve **Ayarlar** ögesine ardından da **Güvenlik > Ekran kilidi ayarlama > Model** ögesine dokunun.

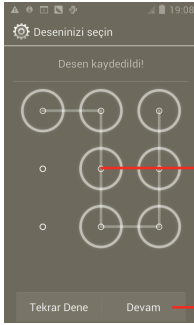

Kilit açma modelinizi çizin

Modeli tekrar çizerek onaylamak için dokununuz

Bir ekran kilidi açma PIN'i/Parolası oluşturmak için


a Ana ekrandan  simgesine basın ve **Ayarlar** öğesine ardından da **Güvenlik** > **Ekran kilidi ayarlama** > **PIN veya Parola** öğesine dokununuz.



b PIN veya parolanızı ayarlayınız.

Telefon ekranını kilitlemek için

Ekranı kilitlemek için Güç tuşuna bir kez basın.

Telefon ekranı kilidini açmak için

Oluşturduğunuz kilit açma modelini çizin veya ekranı uyandırmak için PIN veya parolayı girin. Kilit açma ekranını ayarlamadıysanız, kilidi açmak için  simgesine dokununuz ve sağa kaydırınız.

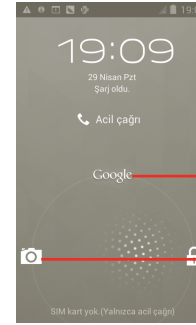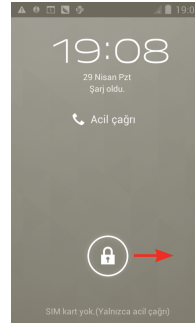


"Google" arama öğesine erişmek için dokununuz.

"Kamera" öğesine erişmek için dokununuz.

1.3.5 Ana ekranınızı kişiselleştirin


Ekle

 tuşuna basarak Ana ekrana kısayollar, parçalar veya klasörler ekleyebilirsiniz. Ekleme istediğiniz öğeye dokununuz ve basılı tutun, ardından bırakınız. Öğeyi geçerli ana ekranda görürsünüz.


Yer değiştirme

Yeri değiştirilecek öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi istediğiniz yere sürükleyin ve bırakınız. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekran sayfasına taşıyınız.

Kaldırma

Yeri değiştirilecek öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi  üstüne taşıyınız, öğe kırmızı olduğunda bırakınız.

Duvar kağıdını özelleştirme

Ana ekranda boş bir alana dokununuz ve basılı tutunuz veya Ana ekranda Çoklu Görev tuşunu  basılı tutunuz, ardından **Sistem ayarları** > **Ekran** > **Duvar Kağıdı** öğesini seçerek duvar kağıdını özelleştirin.

1.3.6 Uygulama sekmesi

Uygulama listesi tüm önceden yüklenmiş ve yeni kurulmuş uygulamaları içerir.

Uygulama listesine girmek için Ana ekrandan  öğesine dokunun.

Ana ekrana dönmek için Ana ekran tuşuna basın.

Varsayılan/En sık kullanılan/Yeni kurulan uygulamaları görüntülemek

Varsayılan/En sık kullanılan/Yeni kurulan uygulamaları görüntülemek için, uygulamalar listesinin üstündeki  seçeneği simgesine basın ve seçeneğinizi seçin.





1.3.7 Ses ayarlama

Ses tuşunu kullanma

Ses seviyesini ayarlamak için Ses aç/kapa tuşuna basın. En düşük ses seviyesindeyken (Sessiz mod ⁽¹⁾), Ses aç tuşuna bir kez basın, telefonunuz artık Titreşim moduna geçer. Titreşim modunda Ses kapa tuşuna bir kez basın böylece, sessiz mod olara değiştirilir.

Ayarlar menüsünü kullanma

Ana ekrandan  simgesine basın ardından **Ayarlar > Ses** öğesine ve  simgesine dokunun, zil sesi, ortam sesini ve telefon zil sesi seviyesini istediğiniz şekilde ayarlayın.



⁽¹⁾ Telefon ayarları **Ayarlar > Ses > Sessiz mod** içindeki varsayılan ayarlarda yapılan değişikliklere bağlı olarak değişir.

2 Metin girişi

2.1 Ekran klavyesini kullanma

Programa metin veya rakam girişi yapmak gerektiğinde otomatik olarak bir ekran klavyesi açılır.


Ekran klavyesi ayarları

Ana ekranda, Çoklu görev tuşunu  basılı tutun, ardından **Sistem ayarları > Dil ve giriş > Android klavye** (veya **Google sesli girme**) seçerek çeşitli klavye ayarlarını görüntüleyin. Bunu etkinleştirmek için **Ayarlar > Ekran > Menü Görünümü**'ne gidin ve  simgesini seçin. Geçmek istediğiniz klavye tarzını seçmek için seçenekler arasında gezinebilirsiniz.

Ekran klavyesi yönünü ayarlama

Ekran Klavyesi yönünü ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Bu ayarı aynı zamanda ayarlar (Ana ekranda Uygulama sekmesi tuşuna basın, ardından **Ayarlar > Ekran > Yön** seçimini yapın) üzerinden de yapabilirsiniz.

2.1.1 Android klavye

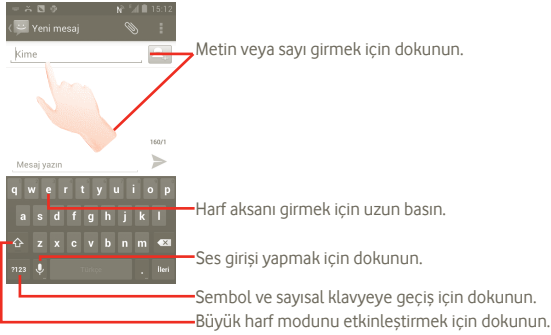

2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

- Girdiğiniz metne dokunun ve basılı tutun.
Büyük grup sözcükler için, baştaki sözcüğü basılı tutabilir ve istediğiniz son noktaya taşıyabilirsiniz.
- Bir seçenek listesi açılır.
- Gereken işlemi seçin (**Yapıştır**, **Değiştir**, **Kes**, vs.)

3 Telefon arama, Arama kaydı ve Kişiler

3.1 Telefon çağırısı



3.1.1 Çağrı yapma

Telefon öğesini kullanarak kolayca çağrı yapabilirsiniz. Telefon menüsünü iki şekilde açabilirsiniz:

- Ana ekrandan öğesine dokunun.
- Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun ve **Telefon** öğesini seçin.



İstediğiniz numarayı doğrudan klavyeden girin veya ekranın üst kısmındaki sekmelere dokunarak **Kişiler** veya **Arama kaydından** bir kişi seçin, ardından arama yapmak için simgesine dokunun.

Girdiğiniz numarayı tuşuna basıp **Kişilere ekle** öğesine dokunarak **Kişilere** kaydedebilirsiniz.

Hata yaptığınızda hatalı basamakları öğesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için öğesine dokunun.


Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için **0+** öğesine dokunup basılı tutarak "+" işaretini girin ardından uluslararası ön eki ve sonra da tam telefon numarasını girin ve son olarak **☎** öğesine dokunun.

Acil çağrı

Telefonunuz kapsama alanındaysa, acil durum numarasını çevirin ve **☎** öğesine dokunarak bir acil çağrı yapın. Bu çağrı SIM kart olmadan ve PIN kodunu yazmadan bile çalışır.

3.1.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

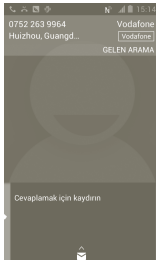

Gelen çağrı aldığınızda, yeşil telefon simgesini kaydırarak yanıtlayın. **☎** simgesine basarak çağrıyı sonlandırın.

Gelen bir çağrı aldığınızda ancak cevaplamak istemediğinizde **☎** simgesini yukarı sürükleyerek ve bir mesaj seçerek reddedebilirsiniz. Arayan kişi mesaj bırakması için doğrudan sesli posta kutunuza yönlendirilir.

3.1.3 Sesli postanızı arama

Sesli postanız şebekeniz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için sağlanır. İsteddiğiniz zaman başvurabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.


Sesli postanıza erişmek için **Telefon** sekmesinde **1** öğesine basın ve basılı tutun.

Sesli posta numaranızı ayarlamak için **⚙** simgesine basın **Ayarlar > Arama ayarları > Sesli arama > Sesli posta** menüsüne gidin.

Sesli posta alırsanız Durum çubuğunda bir sesli posta simgesi **☎** görüntülenir. Bildirim panelini açın, **Yeni sesli posta** öğesine dokunun.

3.1.4 Arama sırasında

Arama devam ederken arama seçeneklerini açmak için Menü tuşuna basın. Kulaklık ve telefon arasında geçiş yapmak için **Bluetooth** öğesine dokunun. Arama sırasında sesi ayarlamak için Ses aç/kapa tuşuna basın.

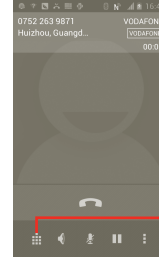

Arama tuş takımı görüntülemek için dokunun.



Geçerli aramaya dokunun ve basılı tutun. Aramayı almak için tekrar bu simgeye dokunun.



Geçerli aramanın sesini kısmak için dokunun. Aramanın sesini kısmak için tekrar bu simgeye dokunun.



Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için dokunun. Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokunun.



Bir çağrı eklemek için dokunun.



Çevirme paneline erişmek için dokunun.



Geçerli aramayı sonlandırmak için dokunun.






Bir çağrı sırasında yanlışlıkla ekranda bir işlem gerçekleştirilmesini önlemek için, telefon kulağınıza götürüldüğünde ekran otomatik olarak kilitlenir. Telefon, kulağınızdan uzaklaştırıldığında ekranın kilidi açılır.

3.1.5 Birden fazla aramayı yönetme

Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

Aramaları değiştirme


İki aramayı kabul ettiğinizde seçenekler listesini açmak için  simgesine basın ve  simgesine dokunun. Artık iki hat arasında geçiş yapabilirsiniz. Geçerli arama beklemeye alınır ve diğer aramaya bağlanırsınız. Aramayı beklemeye almak için  ögesine dokunun.


Konferans çağrılar ⁽¹⁾



Bir konferans çağrı ayarlayabilirsiniz.


a Konferans çağrının ilk katılımcısını arar.

b Seçenekleri görüntülemek için Menü tuşuna basın,  simgesine dokunun.

c Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin ve  ögesine dokunun. Ayrıca katılımcıları **Kişiler**, **Arama kaydı** veya **Favoriler**'den ekleyebilirsiniz.

d Menü tuşuna tekrar basın ardından bir konferans çağrı başlatmak için  ögesine dokunun ve Aramaları birleştir'i seçin.

e Konferans çağrı sırasında bir katılımcıyı düşürmek için ya da katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak için **Yönet** ögesine dokunun. Katılımcıyı konferans görüşmeden düşürmek için  ögesine dokunun, katılımcıyla özel olarak konuşmak ve diğer katılımcıları bekletmek için  ögesine dokunun.

f Konferans çağrısını bitirmek ve tüm arayanlarla bağlantıyı kesmek için  ögesine dokunun veya Güç tuşuna basın.

⁽¹⁾ Şebeke operatörünüze bağlı olarak.

3.1.6 Arama ayarları

Çağrı ayarlarınıza erişmek için, Çağrı kaydı ekranında  simgesine basın.

Normal telefon çağrı ayarlarını ve diğer özel özellikleri yapılandırmak için Çağrı ayarlarını kullanın. Telefonu, giden çağrıları yalnızca ayarlanan sabit telefon numaralarına yapacak şekilde yapılandırmak için Arama ayarlarını da kullanabilirsiniz.

Sesli çağrı

Sesli posta hizmeti

Operatörünüzün sesli posta hizmetini veya başka bir hizmetini seçebileceğiniz bir iletişim penceresini açar.

Sesli posta ayarları

Operatörünüzün sesli posta hizmetini kullanıyorsanız bu, sesli postanızı dinleme ve yönetme konusunda kullanmak amacıyla telefon numarası girebileceğiniz bir iletişim penceresini açar. Numaraya bir duraklama eklemek için virgül (,) girebilirsiniz—örneğin, telefon numarasından sonra bir parola girmek için.

Diğer ayarlar


Sabit Arama Numaraları

Sabit Arama Numarası (FDN), SIM'in giden çağrıların belirli telefon numaraları için kısıtlandığı bir servis modudur. Bu numaralar FDN listesine eklenir. FDN'nin en pratikteki yaygın uygulaması ebeveynlerin çocuklarının arayabileceği telefon numaralarını kısıtlamasıdır.

Güvenlik nedenlerinden dolayı genellikle servis sağlayıcınız ya da SIM üreticiniz tarafından verilen SIM PIN2'yi girerek FDN'yi etkinleştirmeniz istenir.

Hızlı yanıtlar

- **Ayarlar > Arama ayarları > Diğer ayarlar > Hızlı yanıt'a** dokunun.
- Şablondaki metni düzenleyin.



Gelen çağrıyı kabul etmek istemiyorsanız,  simgesini yukarı sürükleyip, göndermek için şablondaki metni seçin.




TTY modu

TTY modu, işitme engelli, işitme sorunu olan ya da konuşma engelli kişiler tarafından kullanılabilir.

Cep telefonunu ve TTY makinesini bağladıktan sonra, gelen konuşmayı TTY'yi kullanan kişi için metne dönüştüren ve TTY makinesinden giden metni sohbetin diğer tarafındaki kişi için sesli konuşmaya dönüştüren bir röle hizmetine bağlanır.

3.2 Arama geçmişini görüntüleme

Ana ekrandan  simgesine ve ardından  simgesine dokunarak arama geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde, **Cevapsız çağrılar**, **Giden çağrılar** ve **Gelen aramalar** görüntülenir.

-  Cevapsız çağrılar
-  Giden çağrılar
-  Gelen çağrılar

Bilgileri veya diğer işlemleri görüntülemek için bir kişiye ya da numaraya dokununuz veya dokununuz ve basılı tutun.

Bir aramanın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilir, yeni bir arama başlatabilir ya da kişi ya da numaraya mesaj gönderebilir veya **Kişiler**'e numara ekleyebilirsiniz (yalnızca telefon numaraları için kullanılabilir) vb.

Tüm çağrı belleğini temizlemek için  simgesine basın ardından **Sil** simgesine dokununuz.

3.3 Kişiler




Kişiler, ulaşmak istediğiniz kişilere hızlı ve kolay erişim sağlar.

Telefonunuzda kişi görüntüleyebilir ve kişi oluşturabilirsiniz ve bu kişileri Gmail kişilerinizle veya telefonunuzda kayıtlı diğer hesaplarla eşleştirebilirsiniz.

3.3.1 Kişilerinizi görüntüleme

Kişiler'e erişmek için Ana ekranda Uygulama sekmesine dokununuz ardından **Kişiler**'i seçin.

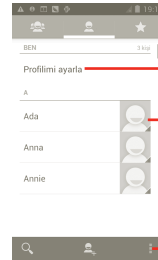

Ayrıntılı kişi bilgisini görüntülemek için dokununuz.

Hızlı Kişi panelini görüntülemek için dokununuz.


Seçeneklere erişmek için dokununuz.


Kişiler listesi seçenek menüsünü görüntülemek için  simgesine de basabilirsiniz.

Aşağıdaki eylemler etkinleştirilir:

- **Kişi silme** İstenmeyen kişileri seçin ve silin.
- **Görüntülenecek kişiler** Görüntülenecek kişileri seçin, örneğin yalnızca telefonu olan kişiler, varsa diğer uygulama kişileri vb.
- **Aktarma** SIM kartlar, telefon, Dahili depolama birimi, SD kartı arasında kişileri içeri veya dışarı aktarın.
- **Hesaplar** Farklı hesaplar için eşitleme ayarlarını yönetin.
- **Ayarlar** Görüntüleme seçeneklerini ayarlayın, "Listeyi sıralama türü" veya "Kişi adlarını farklı görüntüle"yi seçin.
- **Görünen kişileri paylaşın** Kişileri seçin ve diğer uygulamalarla paylaşın.

3.3.2 Kişi ekleme


Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun ve **Kişiler** öğesini seçin. Kişilerinizi yönetmek için Gruplar'ı veya Favoriler'i seçebilirsiniz. Yeni bir kişi eklemek  simmesine dokunun.

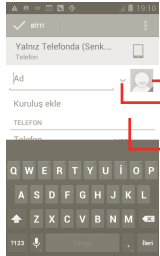

- Kişi için bir resim seçmek amacıyla dokununuz.
- Bu kategorideki önceden tanımlı diğer etiketleri açmak için dokununuz.
- İsteddiğiniz öğeyi seçmek için dokununuz


Bittiğinde kaydetmek için **Tamam** öğesine dokununuz.

Favorilere ekleme/kaldırma




Ya da kişiyi ayrıntıları görüntülemek için de dokunabilir ve ardından kişiyi favorilere eklemek için  öğesine dokunabilirsiniz (yıldız altın rengine döner).

Bir kişiyi favorilerden çıkarmak için kişinin seçenekler menüsünden **Sil**'i seçin.

3.3.3 Kişilerinizi düzenleme

Kişi bilgilerini düzenlemek için bilgileri düzenlenecek kişiye dokununuz ve basılı tutunuz ardından  öğesine dokununuz ve **"Düzenle"** ye basınız. Bittiğinde **Tamam** öğesine dokununuz.

Kişi silme

Bir kişiyi silmek için  öğesine dokununuz ve kişi ayrıntıları ekranından **Sil**'e dokununuz veya doğrudan  öğesine basınız ve Kişi listesi ekranında **Kişiyi sil**'e dokununuz, silmek istediğiniz kişileri seçin. Onaylamak için  öğesine dokununuz.




Sildiğiniz kişi telefondaki diğer uygulamalardan ve telefonunuzu bir sonraki eşitleyişinizde internetten de silinir.


3.3.4 Kişilerinizle iletişim kurma




Kişiler listesinden bir arama veya mesaj alışverişi yaparak kişilerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Bir kişiyle bir çağrı başlatmak için  öğesine dokununuz.

Bir kişiye bir mesaj göndermek için mesajı oluşturmak amacıyla  öğesine dokununuz.

3.3.5 Kişi aktarma ve paylaşma


Kişiler ekranından, kişiler listesi seçenekleri menüsünü açmak için  simgesine basın, **İçeri/Dışarı Aktar**'a dokunun, daha sonra **SIM kart, Telefon, Dahili depolama, SD kart** öğelerini seçin.

- SIM karta veya SIM karttan tek bir kişi aktarmak için aktarmak istediğiniz kişiye dokunun ardından da onaylamak için  simgesine basın.
- SIM karta veya SIM karttan tek bir kişi aktarmak için  simgesine basın ve onaylamak için  simgesine dokununuz.


Bir kişiyi veya birden çok kişiyi diğer kişilerle kişinin vKartını Bluetooth, MMS, E-posta vs. yoluyla göndererek paylaşabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz kişiye dokununuz, Menü tuşuna basın, kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** öğesine dokununuz, ardından bu işlemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

Bir kişiyi veya birden çok kişiyi diğer kişilerle kişinin vKartını Bluetooth, MMS, E-posta vs. yoluyla göndererek paylaşabilirsiniz.



Paylaşmak istediğiniz kişiye dokununuz,  simgesine basın, kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** öğesine dokununuz, ardından bu işlemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

3.3.6 Kişileri görüntüleme

Kişiler listesinde hangi kişileri görüntülemek istediğinizi yapılandırabilirsiniz. Kişiler listesi ekranından  simgesine basın, **Görüntülenecek kişiler**'e dokununuz, daha sonra dokunarak **Tüm kişiler/SIM/Telefon/Özelleştir** öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

3.3.7 Hesaplar


Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesapla eşleştirilebilir.

Bir hesap eklemek için Kişiler listesinden  simgesine basın, **Eşitleme** öğesinden da **Uygulama verilerini otomatik eşitle** sekmesine dokununuz; ya da Ana ekrandan  simgesine basarak, **Ayarlar** öğesine dokunarak ve ardından **Hesap ekle** öğesini seçerek buraya erişin.

Google, Facebook, vb gibi eklemek istediğiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Diğer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. gibi ayrıntılı bilgileri girmeniz gerekir.

Bir hesabı ve ilgili bilgileri telefondan silmek için hesabı kaldırabilirsiniz.

Bildirim panelini aşağı sürükleyin,  simgesine dokununuz, ardından **Hesaplar**'ı seçin. **Hesap ayarları** ekranını açın, silmek istediğiniz hesaba dokununuz, ardından **Hesabı kaldır** öğesine dokununuz ve onaylayın.

Yararlı simgeler:



Hesabın telefonunuzla otomatik olarak eşitlenecek şekilde yapılandırıldığını gösterir.



Hesabın telefonunuzla otomatik olarak eşitlenecek şekilde yapılandırılmadığını gösterir.

Elle eşitleme

Bir hesabı Eşitleme ekranında elle eşitleyebilirsiniz. Listede hesaba dokununuz, ardından Menü tuşuna basın ve **Şimdi eşitle** öğesine tıklayın.

4 Google Messaging, Gmail/ E-posta, Google Talk

4.1 Google Messaging



Bu cep telefonuyla SMS ve MMS mesajları oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.


Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Mesajlar** ögesini seçin.



Aldığınız veya gönderdiğiniz tüm mesajlar yalnızca telefon hafızasına kaydedilebilir. SIM kartınızda kayıtlı mesajları görüntülemek için, Mesajlar ekranında **i** simgesine basın, ardından **Ayarlar > SIM kart mesajlarını yönet** ögesine dokununuz.

4.1.1 Mesaj yazma

Mesaj listesi ekranında yeni mesaj simgesine dokunarak metin/multimedya mesajı yazabilirsiniz.



Tüm mesaj dizisini görüntülemek için dokununuz.



Yeni mesaj oluşturmak için dokununuz

Metin mesajı gönderme

Kime çubuğuna alıcının cep telefonu numarasını girin veya alıcı eklemek için ögesine dokununuz, **Mesaj oluşturma** çubuğuna dokunarak mesaj metnini girin. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için ögesine dokununuz.

160 karakterden uzun bir mesaj birden fazla mesaj olarak ücretlendirilir. Girdiğiniz karakter sayısının toplamı 160 karakter sınırına yaklaştığında, bir mesajda girmenize izin verilen karakter sayısını hatırlatmak için metin kutusunun Gönder seçeneğinin sağ üst köşesinde bir sayaç görüntülenir.



Özel harfler (ş, ğ, ı gibi) mesaj boyutunu artırarak gönderdiğiniz kişiye birden fazla mesaj olarak gönderilmesine neden olur.

Multimedya mesajı gönderme

MMS ile uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.


Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses, slayt, vb.) veya Konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir.

Multimedya mesajı göndermek için alıcının telefon numarasını **Kime** çubuğuna girin ve mesaj metnini girmek için **Oluşturmak için yazın** ögesine dokununuz. Seçenek menüsünü açmak için **i** simgesine basın, bir konu eklemek için **Konu ekle** ögesine dokununuz ve resim, video, ses ya da slayt eklemek için **Ekle** ögesine dokununuz. Bitirdiğinizde, multimedya mesajını göndermek için ögesine dokununuz.


Ekleme seçenekleri:

- **Resimler** Bir resmi eklenti olarak seçmek için Galeri uygulamasına veya Dosya yöneticisine erişin.
- **Resim yakalama** Ekleme için yeni bir resim yakalamak amacıyla Fotoğraf Makinesi'ne erişin.
- **Videolar** Bir videoyu eklenti olarak seçmek için Galeri uygulamasına veya Dosya yöneticisine erişin.
- **Video yakalama** Ekleme için yeni bir video kaydetmek amacıyla Kamera'ya erişin.
- **Ses** Ses dosyasını eklenti olarak seçmek için erişin.
- **Ses kaydetme** Ekleme için sesli bir mesaj kaydetmek amacıyla sesli mesaj kaydediciye girin.
- **Slayt gösterisi** Slayt gösterisi düzenle ekranına girin yeni bir slayt oluşturmak için **Slayt ekle** öğesine dokunun ve düzenlemek için mevcut slayta dokunun (aşağıdaki resme bakın). Slayt süresini ayarlama, müzik ekleme vb. gibi diğer eylemleri yapabilmek için Menü tuşuna basın.
- **Kişi** Kişinin vCard'ını eklemek için Kişiler'e erişin.
- **Takvim** Bir randevu eklemek için Takvim'e erişin.


Slayt gösterisi ekleme

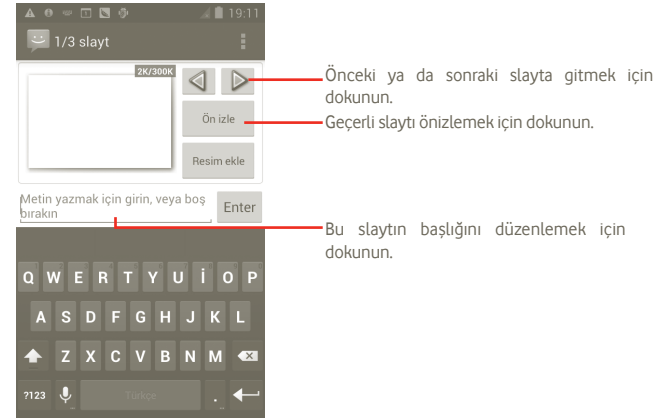

4.1.2 Mesajları yönetme

Bir mesaj aldığınızda Durum çubuğunda bir bildirim olarak  simgesi görünür. Bildirim panelini açmak için Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve açıp okumak için yeni mesaja dokununuz. Ayrıca Mesajlaşma uygulamasına da erişebilirsiniz ve açmak için mesaja dokunabilirsiniz.

Mesajlar konuşma sırasına göre görüntülenir.

Bir mesajı cevaplamak için geçerli mesaja dokunarak mesaj oluşturma ekranına girin, metni girin, ardından  öğesine dokununuz.

Bir metin mesajı dizisinden mesaj listesine dönmek için  simgesine basın.

4.1.3 Mesaj ayarlarını düzenleme

Mesajlaşma uygulaması ekranından  simgesine basın ve **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.

Depolama ayarları

- **Eski mesajları silme** Maksimum saklanan mesaj sayısına ulaşıldığında eski mesajları silmek için seçin.
- **Metin mesajı sınırı** Kaydedilecek mesaj sayısını ayarlamak için dokununuz.
- **Multimedya mesajı sınırı** Kaydedilecek multimedya mesajı sayısını ayarlamak için dokununuz.

Metin mesajı (SMS) ayarları

- **İletim raporları** Gönderdiğiniz her mesaj için iletim raporu istemek amacıyla seçin.
- **SIM mesajlarını yönetme** SIM kartınızda depolanan mesajları yönetmek için dokununuz.
- **Hızlı metni düzenle** Hızlı mesajı düzenlemek için dokununuz.
- **SMS servis merkezi** Servis merkezi numarasını görüntülemek için dokununuz.
- **SMS depolama konumu** SMS depolama konumunu seçmek için dokununuz.

Multimedya mesajı (MMS) ayarları

- **İletim raporları** Gönderdiğiniz her multimedya mesajı için iletim raporu istemek amacıyla seçin.
 - **Okundu raporları** Alıcının gönderdiğiniz multimedya mesajını okuyup okumadığı konusunda bir rapor istemek için seçin.
 - **Okundu raporu gönder** MMS göndericisi tarafından talep edildiyse, okundu raporu göndermek için dokununuz.
 - **Otomatik alma** Tam MMS mesajını (mesaj gövdesi ve eklenti dahil) otomatik olarak telefonunuza indirmek için seçin. Aksi halde yalnızca MMS mesajı başlığını indirin.
 - **Dolaşımda otomatik alma** Dolaşımdayken tam MMS mesajını (mesaj gövdesi ve eklenti dahil) otomatik olarak indirmek için seçin. Aksi halde ek ücretlerden kaçınmak için yalnızca MMS mesajı başlığını indirin.
 - **Oluşturma modu** Mesaj oluştururken MMS oluşturma modunu ayarlamak için dokununuz.
 - **Maksimum mesaj boyutu** Maksimum mesaj boyutunu ayarlamak için dokununuz.
- #### Hücre yayını ayarları
- **Hücre yayını** Hücre yayını servisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve yayının dilini ve kanalını seçin.

Bildirim ayarları

- **Bildirimler** Durum çubuğunda mesaj bildirimlerini görüntülemek için seçin.
- **Zil sesini seçme** Yeni bir mesaj bildirim sesi olarak bir zil sesi seçmek için dokununuz.
- **Titreşim** Bir mesaj alındığında bildirim olarak telefonun titreşmesi için seçin.

4.2 Gmail/E-posta

Telefonunuzu ilk kez kurduğunuzda mevcut Gmail'i kullanabilir ya da yeni E-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

4.2.1 Gmail



Gmail, Google'ın telefonunuzda da kullanılabilen web tabanlı e-posta hizmetidir. Gmail hesabı, Google Hesabınıza oturum açtıktan sonra telefonunuzda otomatik olarak yapılandırılır. Diğer e-posta hizmetlerinden farklı şekilde, Gmail'de, her bir mesaj ve yanıtları tek bir sohbet olarak gruplanır.

Gmail'e erişme

Ana ekrandan uygulamalar listesine girmek için simgesine dokunun, daha sonra **Gmail** öğesine dokunun.

Gmail, tek seferde yalnızca tek bir Gmail hesabını görüntüler birden fazla hesabınız varsa diğerine geçiş yapmak için Gelen kutusu ekranından simgesine basıp **Ayarlar** öğesine ve daha sonra da görüntülemek istediğiniz hesaba dokunabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

a Gelen kutusu ekranından simgesine basın.

b Alıcının/alıcıların e-posta adresini **Kime** alanına girin, gerekiyorsa Menü tuşuna basın ve mesajın bir kopyasını dahil etmek için **Cc/Bcc ekle** öğesine dokunun.

c Mesaj konusu ve içeriğini girin.

d Bir ek de göndermek için, Menü tuşuna basın ev Dosya ekle öğesine dokunun.

e Son olarak simgesine dokunun.

f E-postayı hemen şimdi göndermek istemiyorsanız, kopyasını kaydetmek için simgesine ve **Taslağı kaydet**'e dokunabilirsiniz. Taslağı görüntülemek için Gelen kutusu ekranında simgesine basın ve **Taslaqlar**'ı seçin.

E-postayı göndermek ya da kaydetmek istemiyorsanız **Sil** öğesine dokunabilirsiniz.

E-postalara imza eklemek için gelen kutusu ekranından simgesine ve **Ayarlar** ardından da **İmza** öğesini seçin.

E-postalarınızı alma ve okuma

Yeni e-posta ulaştığında bir zil sesi ya da titreşimle uyanırsınız ve Durum çubuğunda bir simgesi görüntülenir.

Bildirim panelini görüntülemek için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin, görüntülemek için yeni e-postaya dokunun. Ya da Gmail Gelen Kutusu etiketine erişebilir ve okumak için yeni postaya dokunabilirsiniz.

Yeni bir mesajı okurken Gelen Kutusu etiketine geri gitmek istiyorsanız Geri tuşuna ya da sol üst köşedeki simgesine basabilirsiniz.

Google Talk çevrimiçi durumu her e-posta göndericisinin adının yanında gösterilir. Hızlı Kişi'yi açmak için bu kişinin resmine dokunun.

Bir e-postayı, gönderene, konuya, etikete vb. göre arayabilirsiniz.

- Gelen kutusu ekranından simgesine dokunun.
- Arama kutusuna aramak istediğiniz anahtar sözcüğü girin ve arama simgesine dokunun.


E-postaları yanıtlama veya iletme


Bir e-postayı görüntülerken sohbetin altında diğer seçenekleri sunan üç simge görürsünüz.

- **Yanıtla/ Tümüü yanıtla**
Yanıtlayacağınız mesajı girmek için dokunun, ardından mesajı tek bir alıcıya ya da bir e-posta döngüsündeki tüm kişilere göndermek için dokunun.
- **İlet**
Mesajı başka bir kişiye iletmek için dokunun. Yeni alıcının e-posta adresini girmeniz, ardından Göndermek için simgesine dokunmanız istenir.

Gmail'leri Etikete Göre Yönetme

Sohbetleri ve mesajları uygun şekilde yönetmek için, bir Etiket kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Bir sohbetin mesajlarını okurken sohbeti etiketlemek için  simgesine basın ve sohbete atanacak etiketi seçin.

Gelen kutunuzu ya da diğer sohbet listesini görüntülerken sohbetleri görüntülemek için  ögesine dokununuz. Bir etikete dokunarak bu etikete sahip sohbetlerin listesini görüntüleyin.

Aşağıdaki seçenekleri üretmek için e-postaya dokununuz ve basılı tutunuz.

- **Arşiv** E-posta mesajını arşivlemek için. Arşivlenen mesajları görüntülemek için gelen kutusu ekranında Menü tuşuna basabilir ve **Etiketleri görüntüle** ögesine ardından da **Tüm posta** ögesine dokunabilirsiniz.
- **Kapatma** Tüm sohbeti kapatmak için. Kapatıldığında bu sohbetle ilgili tüm postalar **Gelen Kutusu** içinde gösterilmez ancak arşivlenir.
- **Okundu olarak işaretleme/ Okunmadı olarak işaretleme** Bir e-posta mesajını okundu ya da okunmadı olarak işaretlemek için.
- **Sil** E-posta mesajını silmek için.
- **Yıldız ekleme/Yıldız kaldırma** Bir sohbete yıldız atamak ya da yıldızı kaldırmak için.
- **İstenmeyen posta bildirme** E-posta mesajını/sohbeti istenmeyen posta olarak bildirmek için.
- **Etiketleri değiştirme** E-posta mesajına ya da sohbete etiket eklemek ya da etiketini değiştirmek için.

Gmail ayarları

Gmail ayarlarını yönetmek için Gelen kutusunda Menü tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.

- **İmza** Gönderdiğiniz her e-postanın sonuna bir imza metni eklemek için.
- **Eylemleri onaylama** Çift onay için bir mesaj veya sohbeti silerken sorgulamayı etkinleştirmek amacıyla seçin.
- **Arama geçmişini temizle** Arama geçmişini kaldırmak için dokununuz.
- **Etiketleri yönet** Sohbet eşitlemeyi yönetmek için Etiket ekranını açmak amacıyla dokununuz.
- **Bildirim** Yeni bir e-posta geldiğinde bildirimi etkinleştirmek için seçin.
- **Ses** Yeni e-posta geldiğinde bildirim sesi olarak bir zil sesi seçmek için dokununuz.
- **Titreşim** Yeni e-posta geldiğinde bildirim yöntemi olarak titreşimi etkinleştirmek için dokununuz.

4.2.2 E-posta



Gmail hesabınızın yanında, aynı zamanda telefonunuza POP3, IMAP ve Exchange e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun ve **E-posta** ögesini seçin.

Bir e-posta sihirbazı size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterecektir.

a Kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.

b **İleri** ögesine dokunun. Girdiğiniz hesap, telefonda otomatik olarak desteklenmiyorsa, ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirilirsiniz. Ya da, e-posta hesabınız için ayarları doğrudan girmek için **Manuel kurulum** ögesine dokunabilirsiniz.

c Hesap adını ve giden e-postalardaki görüntü adını girin.

d **Tamam'**a basın.

e Başka bir e-posta hesabı eklemek için **+** tuşuna dokunabilir ve "**Ayarlar**" a basabilirsiniz, **Hesap ekle** simgesine dokunun.

E-posta oluşturma ve gönderme

a Gelen kutusu ekranında simgesine basın ve **Oluştur** ögesine dokunun.

b Alıcının/alıcıların e-posta adresini **Kime** alanına girin, gerekiyorsa **+** tuşuna basın ve mesajın bir kopyasını dahil etmek için **Cc/Bcc ekle** ögesine dokunun.

c Mesaj konusu ve içeriğini girin.

d Alıcıya ekli dosya göndermek için **+** simgesine basıp **Dosya ekle** ögesine dokunun.

e Son olarak, Göndermek için **➤** ögesine dokunun.

f E-postayı hemen göndermek istemiyorsanız, **+** ve **Taslak olarak kaydet** ögesine dokunabilirsiniz veya bir kopyasını kaydetmek için Geri tuşuna basabilirsiniz.

4.3 Google Talk



Google'ın anlık mesaj servisi olan Google Talk, bu servise bağlandığı zaman arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlar.

Bu özelliğe erişmek ve oturum açmak için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ardından da **Konuş** ögesine dokunun. İnternet veya telefonda Google Talk kullanılarak eklenen tüm arkadaşlar, arkadaşlarınız listesinde görüntülenir.

Çevrimiçi durumunuzu ayarlamak için simgesine dokunun.

- Uygun
- Meşgul
- Dışarıda
- Oturumu kapatmış
- Görünmez

Çevrimiçi durum simgenize dokunun ve daha sonra metin alanına durum mesajınızı girin.

Oturumu kapatmak için, seçenekleri görüntülemek amacıyla Arkadaşlar listesinde Menü tuşuna dokunun, şunlara dokunun: **Oturumu kapat**.

4.3.1 Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir sohbeti başlatmak için Arkadaşlar listenizdeki bir arkadaşın adına dokunun daha sonra mesajınızı girin ve son olarak **Gönder** ögesine dokunun.

Diğer arkadaşlarınızı Menü tuşuna basıp **Sohbete ekle** ögesine dokunarak ve ardından eklemek istediğiniz arkadaşınızı seçerek bir grup sohbetine katılmak için davet edebilirsiniz.

Birden fazla arkadaşla sohbet ederken ekranda Sol/Sağ tarafa vurma hareketi yaparak ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arkadaşlar listesi ekranına dönmek için Geri tuşuna basın.

4.3.2 Yeni bir arkadaş ekleme

Arkadaşlar listesinden Menü tuşuna basarak seçenekler listesini açın ve **Arkadaş Ekle** ögesine dokunarak yeni bir arkadaş ekleyin. Eklemek istediğiniz arkadaşınızın Google Talk Kimliğini veya Gmail adresini girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.

Bu davetiye ile birlikte arkadaşınız tarafından bir bildirim alınacaktır. Arkadaşınız davetiyeye dokunarak yanıt olarak **Kabul et**, **Engelle** veya **Reddet** ögesini seçebilir.

Ayrıca Arkadaşlar listesine gidip, **Sohbet davetleri** ögesini işaretleyerek, gönderdiğiniz veya aldığınız tüm davetleri de kontrol edebilirsiniz.

4.3.3 Bir sohbeti kapatma

Bir sohbeti bitirmek istediğinizde aşağıdaki iki yöntem kullanılabilir:

- Arkadaşlar listesi ekranından, Menü tuşuna basın ve **Tüm sohbetleri sonlandır**ı seçin.
- Doğrudan sohbet ekranından Menü tuşuna basın ve sonra **Sohbeti bitir** ögesine dokunun.

4.3.4 Arkadaşlarınızı yönetme

Arkadaşlar listenize yeni arkadaşlar eklemenin yanı sıra aşağıdaki eylemler de seçiminize sunulmuştur:

- **Tüm arkadaşları/ en popüler arkadaşları görüntüleme**

Varsayılan olarak yalnızca sık iletişim kurduğunuz arkadaşlarınız Arkadaşlar listesinde görüntülenir. Tüm arkadaşları görüntülemek için, Menü tuşuna ve Görüntüleme seçeneklerine basın, ardından Ada dokunun. En popüler arkadaşlarınızı görüntüleme ekranına geri dönmek için tekrar Menü tuşuna ve Görüntüleme seçeneklerine basın, ardından **Bulunabilirlik** veya **Yenilik** ögesine dokunun.

- **Bir arkadaşınızı engellemek için**

Arkadaşınızın mesaj alışverişini engellemek ve onu arkadaşlar listesinden kaldırmak için, bu arkadaşınızın sohbet ekranına gidin, Menü tuşuna ve Arkadaş bilgileri ögesine dokunun, daha sonra **Engelle**'ye dokunun. Engellenen tüm arkadaşlar Menü tuşuna basılarak, ardından **Ayarlar** ögesine dokunularak görüntülenebilir. Google hesabınızı seçin ve Engellenen arkadaşlar ögesine dokunun.

4.3.5 Ayarlar

Arkadaş listesi ekranında Menü tuşuna basarak, ardından **Ayarlar** ögesine dokunarak, bir dizi ayara erişilebilir.

- **İM bildirimleri**

Yeni bir mesaj geldiğinde Durum çubuğundaki bildirim işlevini etkinleştirmek için seçin. Ayrıca **Zil sesi seç** ögesine dokunarak bir bildirim zil sesi de ayarlayabilir veya bu servis için titreşim uyarısını etkinleştirmek amacıyla **Titreşim** ögesini de seçebilirsiniz.

- **Mobil gösterge**

Diğer kişilerin Arkadaşlar listesinde adınızla birlikte bir gösterge simgesinin görüntülenmesi için seçin.

- **Ekran kapandığında otomatik**

Ekran kapandığında Dışarıda durumunu ayarlamak için seçin.

- **Arama geçmişini temizle**

Arama kutusunda önceki arama geçmişinin görüntülenmesini gidermek için dokunun.

5 Google Takvim ve Alarm saati ve Hesap makinesi

5.1 Google Takvim


Önemli toplantıları, randevuları vb. izlemek için Google Takvim'i kullanın.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Takvim** ögesine dokununuz.

5.1.1 Çok modlu görünüm

Takvimi günlük, haftalık aylık veya ajanda görünümünde görüntüleyebilirsiniz.

Takvim görünümünüzü değiştirmek için Menü tuşuna basın ardından **Gün**, **Hafta**, **Ay** veya **Ajanda** ögesine dokununuz.

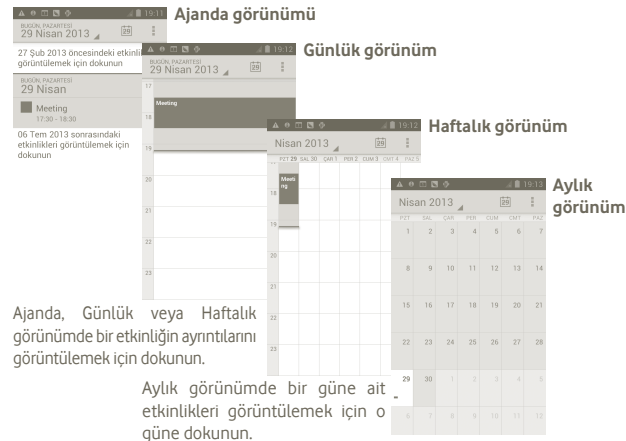

Ajanda, Günlük veya Haftalık görünümde bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz.

Aylık görünümde bir güne ait etkinlikleri görüntülemek için o güne dokununuz.



5.1.2 Yeni etkinlik oluşturma

Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.

a Takvim ekranından **+** simgesine basın ve yeni etkinlik düzenleme ekranına erişmek için **Yeni etkinlik** ögesine dokununuz.

b Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm günlük bir etkinlikse **Tüm gün** ögesini seçebilirsiniz.

c Bitirdiğinizde ekranın sonunda **Tamam** ögesine dokununuz.

Günlük, Haftalık veya Aylık görünüm ekranından hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmak için boş bir noktaya ya da etkinliğe dokunup basılı tutarak Seçenek menüsünü açın ardından **Yeni etkinlik** ögesine dokunarak önceden seçtiğiniz zamanın etkinliğin ayrıntıları ekranına girin.

5.1.3 Etkinlik silmek veya düzenlemek için

Bir etkinliği silmek ya da düzenlemek için, etkinliğe dokunarak ayrıntılar ekranına girin, **-** simgesine dokununuz.

5.1.4 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanırsa, hatırlatıcı zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi **1** görüntülenir.

Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokununuz ve aşağı sürükleyin, Takvim bildirim listesini görüntülemek için etkinlik adına dokununuz.

Hatırlatıcıların Durum çubuğunda ve Bildirim panelinde beklemesini sürdürmek için Geri tuşuna basın.

Takvim ana ekranından **+** simgesine basıldığında önemli seçenekler:


Yeni etkinlik	Yeni bir etkinlik eklemek için
Ayarlar	Takvim ayarlarını ayarlamak için

5.2 Saat



Telefonunuzda dahili bir saat vardır.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Saat** ögesine dokunun.

Ekranın altındaki  simgesine dokunun. Alarmı ayarlamak için **Alarmı ayarla** ögesine dokunun.


5.2.1 Bir alarm ayarlama

Alarm düzenleme ekranına girmek için **Saat** ekranından mevcut bir alarma dokunun veya **Alarmı ayarla** ögesine basın ve "+" ögesine dokunun.

- **Alarm etkinleştirme** Alarmı etkinleştirmek için seçin.
- **Zaman** Zamanı ayarlamak için dokunun.
- **Tekrarlama** Alarmin çalmasını istediğiniz günleri seçmek için dokunun.
- **Zil sesi** Alarm için zil sesi seçmek amacıyla dokunun.
- **Titreşim** Titreşimi etkinleştirmek için seçin.
- **Etiket** Alarm için bir ad belirlemek amacıyla dokunun.

Bittiğinde, onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

5.2.2 Alarm ayarlarını düzenleme

Alarmlar ekranından  simgesine basın daha sonra **Ayarlar** ögesine dokunun. Aşağıdaki seçenekler artık ayarlanabilir:

- **Sessiz modda alarm** Telefon Sessiz modda olsa bile alarmı sesli ya da titreşimli çalmak için seçin.
- **Alarm sesi seviyesi** Alarmların ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
- **Erteleme süresi** Erteleme ögesine dokunulduğunda, alarmin ne kadar süre erteleneceğini ayarlayın.
- **Otomatik sessiz** Alarmin kendi kendini kapatmadan önce ne kadar ses çıkaracağını ayarlayın.
- **Ses düğmeleri** Bir alarm sırasında basıldığında düğmelerin istenen davranışını ayarlayın.
- **Varsayılan zil sesini ayarla** Bir alarm sırasındaki varsayılan zil sesini ayarlayın.

5.3 Hesap makinesi




Hesap makinesi ile birçok matematik problemini çözebilirsiniz.

Telefonun hesap makinesini açmak için, Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Hesap makinesi** ögesine dokunun.

Kullanılabilir iki panel vardır: Temel panel ve Gelişmiş panel.

Paneller arasında geçiş yapmak için aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:

- Temel ekrana dokunup sola sürükleyerek gelişmiş paneli açın.

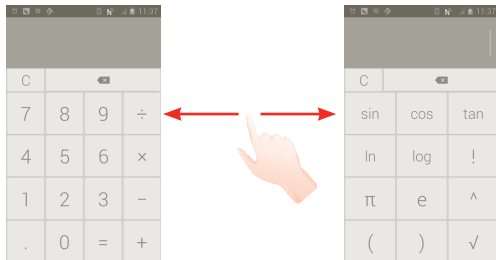

Bir sayı ve yapılacak aritmetik işlemi girin ve ikinci sayıyı girdikten sonra sonucu görüntülemek için “=” ögesine dokunun. Rakamları birer birer silmek için ögesine dokunun, hepsini bir kerede silmek için ögesine dokunun.

Birkaç sayı ve işlem girildiğinde aşağıdaki işlemleri sunan bir menüyü açmak için giriş çubuğuna dokunun ve basılı tutun:

- **Kes** Tüm girilen metni silmek için
- **Kopyala** Tüm girilen metni kopyalamak için
- **Yapıştır ⁽¹⁾** Giriş çubuğuna önceden kopyaladığınız şeyi yapıştırmak için

⁽¹⁾ Kopyalama veya kesme işlemi yapılmadıkça bu seçenek görüntülenmez.

6 Bağlanma

Bu telefon ile internete bağlanmak için GPRS/EDGE/3G ağları veya Wi-Fi'dan en uygun olanını kullanabilirsiniz.

6.1 İnternete bağlanma

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: GPRS, EDGE veya 3G.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için Ana ekranda Menü tuşuna basıp **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Daha Fazlası > Mobil şebekeler > Şebeke operatörleri** veya **Erişim Noktası İsimleri** ögesine dokunun.

Yeni bir erişim noktası oluşturma

Yeni bir GPRS/EDGE/3G ağ bağlantısı telefonunuza aşağıdaki adımlarla eklenebilir:

a Ana ekranda simgesine basın.

b **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Daha Fazlası > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ögesine dokunun.

c Daha sonra simgesine basın, **Yeni APN** ögesine dokunun.

d Gereken APN bilgisini girin.

e Bitirdiğinizde simgesine basın ve **Kaydet** ögesine dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Dolaşımdayken bir veri hizmetine bağlanmaya/bağlantıyı kesmeye karar verebilirsiniz.

a Ana ekranda  simgesine basın.

b **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Daha fazlası > Mobil ağlar > Veri dolaşımı** öğesine dokunun.

c Veri dolaşımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.

d Veri dolaşımı devre dışı bırakıldığında Wi-Fi bağlantısıyla veri alışverişini yapabilirsiniz (bölüm 6.1.2 Wi-Fi'ye başvurun).

6.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini kullanarak telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda internete bağlanabilirsiniz. Wi-Fi SIM kart takılı olmadan da telefonda kullanılabilir.

Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

a Ana ekranda Çoklu Görev  tuşunu basılı tutun.

b **Sistem ayarlarına** dokunun.


c Wi-Fi simgesinin yanındaki Aç/Kapat düğmesine dokunarak Wi-Fi özelliğini açın veya kapatın.

d **Wi-Fi** öğesine dokunun. Bulunan Wi-Fi ağlarının detaylı bilgisi Wi-Fi ağları bölümünde gösterilecektir.

e Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya başka bilgiler girmeniz gerekir (ayrıntılar için ağ yöneticisine başvurulabilir). Bittiğinde **Bağlan** öğesine dokunun.

Yeni bir ağ algılandığında bildirimi etkinleştirme

Wi-Fi açıkken ve ağ bildirimi etkinleştirildiğinde telefonun kapsama alanında kullanılabilir açık bir kablosuz ağı her algılayışında Wi-Fi simgesi Durum çubuğunda görüntülenir. Aşağıdaki adımlar bildirim işlevini etkinleştirir:

a Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin.  simgesine basın.

Bir Wi-Fi ağını ekleme

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz.

a Ana ekranda  simgesine basın.

b **Ayarlar > Wi-Fi** öğesine dokunun, **+** öğesine basın

c Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.

d **Kaydet** öğesine dokunun.

Başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunuzda bu ağın kapsamına bir sonraki girişinizde telefonunuz otomatik olarak bağlanır.

Bir Wi-Fi ağını unutma

Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.

a Henüz açık değilse Wi-Fi'yi açın.

b Wi-Fi ayarları ekranında ağın adına dokunun ve basılı tutun.

c Açılan pencerede **Ağı engelle** öğesine dokunun.

Bir WPS ağına eklemek için

WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum), kullanıcıların PIN girerek veya push düğmesini kullanarak Wi-Fi ağına erişmesi için kolay bir yöntemdir.

a Ana ekranda  simgesine basın.

b **Ayarlar > Wi-Fi** öğesine dokunun,  simgesine basın ve **WPS Pin Girişi**'ne dokunun.

c PIN numarasını girin veya push düğmesini kullanın.

d Bir WPS ağına erişmek için **Başlat** öğesine dokunun.

6.2 Tarayıcı




Tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Bu işleve erişmek için Ana ekranda  simgesine dokunun.

Bir web sayfasına girme

Tarayıcı ekranında yukarıdaki URL kutusuna dokunun, web sayfasının adresini girin, **Git** öğesine dokunun.

Ana sayfayı ayarlamak için

a Seçenek menüsünü görüntülemek için Tarayıcı ekranından  simgesine basın, **ana sayfa** öğesine dokunun.

b Ana sayfanız olarak ayarlamak istediğiniz web sitesinin URL'sini girin.

c Son olarak onaylamak için **Tamam**'a dokunun.


6.2.1 Web sayfalarını görüntüleme

Bir web sitesini açtığınızda görüntülemek istediğiniz bilgiyi bulmak için parmağınızı ekranda herhangi bir yönde kaydırarak web sayfalarında gezinebilirsiniz.

Web sayfasını yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için

Bir web sayfasına ait bir bölümü hızlı bir şekilde yakınlaştırmak için görüntülemek istediğiniz bölüme iki kez dokunun. Normal yakınlaştırma seviyesine geri dönmek için yeniden iki kez dokunun.

Bir web sayfasında metin bulmak için

a Web sayfası ekranından  simgesine basın ardından **Daha Fazla > Sayfada bul** öğesine dokunun.

b Bulmak istediğiniz ifadeyi veya metni girin.

c Eşleşen karakterlere sahip olan ilk sözcük ekranda vurgulanır ve sonraki eşleşmeler kutu içine alınır.

d Önceki ya da sonraki eşleşen öğelere geçmek için sol ya da sağ oka dokunun.

e Bitirdiğinizde arama çubuğunu kapatmak için  öğesine dokunabilirsiniz.

Bir web sayfasında metin kopyalamak için

Bir web sayfasından metin kopyalayıp bu metni e-postalara veya SMS/MMS mesajlarına yapıştırabilirsiniz.

a Web sayfasındaki metne uzun basın.

b Parmağınızı kopyalamak istediğiniz metnin başlangıcına koyup metnin sonuna sürükleyin.

c Seçilen metin kopyalanır ve renkli olarak vurgulanır.

d Parmağınızı bırakın.

Kopyalanan metni bir e-postaya veya SMS/MMS mesajına yapıştırmak için giriş kutusuna dokunun ve basılı tutun ardından seçenekler menüsünde **Yapıştır** öğesine dokunun.

Yeni pencere açmak/pencereler arasında geçiş yapmak için

Aynı anda birden fazla pencere açılabilir.




a Web sayfası ekranından  simgesine basın ve **+** öğesine dokunun.

b Açık olan tüm pencereleri görüntülemek için  tuşuna basın.

c Görüntülemek istediğiniz pencereye dokunun.

Pencereyi kapatmak için kapatmak istediğiniz pencerede  öğesine dokunun.

Diğer seçenekler:

- **Yenile** Geçerli sayfayı yenilemek için (web sayfası ekranında  simgesine basın ardından **Yenile** ögesine dokunun).
- **Kapat** Tüm sekmeleri kapatmak için (web sayfası ekranında  simgesine basın ardından **Çık** ögesine dokunun).
- **Sayfa paylaş** Mevcut sayfayı bir Mesaj ile arkadaşlarınızla paylaşmak için, E-posta, Bluetooth, vb. gibi çeşitli yollardan arkadaşlarınızla paylaşmak için  simgesine basın, **Sayfayı paylaş**'a dokunun.

6.2.2 Bağlantıları, geçmiş, indirme işlemlerini yönetme

Web sayfasında görüntülenen bir bağlantıyı, telefon numarasını veya adresi yönetme


- **Bağlantı** Web sayfasını açmak için bağlantıya dokunun.
Yeni pencerede aç, bağlantıyı kaydet, bağlantıyı paylaş, bağlantıyı kopyala vb. gibi diğer işlemler için seçenekleri açmak amacıyla bağlantıya dokunun ve basılı tutun.
- **Telefon numarası** Telefon numarasını aramak için dokunun.
- **Adres** Google Maps'i açmak ve adresi bulmak için dokunun

Tarayıcı geçmişini görüntülemek için


- Tarayıcı ekranından Menü tuşuna basın.
- **Yer İşaretleri** ögesine dokunun
- Tarayıcı geçmişini görüntülemek için **Geçmiş** sekmesine dokunun.

6.2.3 Yer işaretlerini yönetme


Web sayfası işaretleme

- a İşaretlemek istediğiniz web sayfasını açın.
- b Ekranın üstündeki yer işareti simgesine  dokunun veya Menü tuşuna basın ve **Yer işaretlerine ekle** ögesine dokunun.
- c Gerekliorsa ad ve konumu girin ve onaylamak için **Tamam** ögesine dokunun.

Yer işareti açma

- a Ekranın üstündeki yer işareti simgesine  dokunun veya Menü tuşuna basın ve **Yer işaretleri** ögesine dokunun.
- b **Yer işaretleri** sekmesinde açmak istediğiniz yer işaretine dokunun.
- c Ayrıca seçenekler ekranını görüntülemek için dokunup basılı tutabilir ardından **Aç** veya **Yeni pencerede aç** ögesine dokunabilirsiniz.


Yer işareti düzenleme

- a Ekranın üstündeki yer işareti simgesine  dokunun veya Menü tuşuna basın ve **Yer işaretleri** ögesine dokunun.
- b **Yer işaretleri** sekmesinde düzenlemek istediğiniz yer işaretine dokunun ve basılı tutun.
- c **Yer işareti düzenle** ögesine dokunun.
- d Değişikliklerinizi girin.
- e Bitirdiğinizde onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

Aşağıdaki ek seçenekleri görüntülemek için yer işareti listesinde bir yer işaretine dokunun ve basılı tutun.

- **Bağlantı paylaş** Yer işaretini paylaşmak için.
- **Bağlantı URL'yi kopyala** Yer işareti bağlantısını kopyalamak için.
- **Ana ekrana kısayol ekle** Ana ekrana yer işareti kısayolu eklemek için.
- **Yer işaretini sil** Bir yer işaretini silmek için.

6.2.4 Ayarlar

Düzenlemeniz için bir dizi ayar mevcuttur. Tarayıcı ayarlarına erişmek için Tarayıcı ekranından  simgesine basın ve **Ayarlar** ögesine dokunun.

Sayfa içeriği ayarlarına Ayarlar > Genel simgesine dokunularak erişilebilir

- **Ana sayfa ayarla** Ana sayfayı ayarlamak için dokunun.
- **Otomatik form doldur** Formların otomatik doldurulması için işaretleyin.

Gizlilik ve güvenlik

- **Önbelleği temizle** Yerel olarak önbelleğe alınan içeriği ve veritabanlarını temizlemek için dokunun.
- **Geçmişi temizle** Tarayıcı geçmişini temizlemek için dokunun.
- **Güvenlik uyarılarını göster** Sitenin güvenliği ile ilgili bir sorun varsa uyarı göstermek için işaretleyin.
- **Tanımlama bilgilerini kabul et** Sitelerin tanımlama bilgisi verilerini kaydetmesine ve okumasına izin vermek için işaretleyin.
- **Tüm tanımlama bilgisi verilerini temizle** Tüm tarayıcı tanımlama bilgilerini temizlemek için dokunun.
- **Form verilerini hatırla** Formlardaki verileri ileride kullanmak üzere hatırlamak için işaretleyin.
- **Form verilerini temizle** Kaydedilen tüm form verilerini temizlemek için dokunun.
- **Konum etkinleştir** Sitelerin konumunuza erişme isteğine izin vermek için işaretleyin.
- **Konum erişimini temizle** Tüm web siteleri için konum erişimini temizlemek için dokunun.
- **Parolaları hatırla** Web siteleri için kullanıcı adı ve parolaları hatırlamak için işaretleyin.
- **Parolaları temizle** Kaydedilen tüm parolaları temizlemek için dokunun.

Gelişmiş ayarlar

- **Web sitesi ayarları** Ayrı ayrı web siteleri için gelişmiş ayarları görüntülemek için dokunun.
- **Varsayılanı sıfırla** Tüm tarayıcı verilerini temizlemek ve tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlamak için dokunun.

6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma

Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth aygıtlara bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Menü tuşuna basın, **Ayarlar > Bluetooth** öğesine dokunun.

Bluetooth'u açma

a Ana ekranda  simgesine basın.

b **Ayarlar > Bluetooth** öğesine dokunun.

c Açma/Kapama öğesine dokunun.

Aygıt adını değiştirmek için

Telefonunuzu daha tanımlanabilir yapmak için diğer kişiler tarafından görülebilen telefon adınızı değiştirebilirsiniz.


a Ana ekranda  simgesine basın.

b Ayarlar'a dokunun,  simgesine basın ve **Telefonu yeniden adlandır**'a dokunun.

c Bir ad girin ve **Yeniden adlandır**'a dokunun.

Aygıtı görünür yapma

a Ana ekranda  simgesine basın.

b **Ayarlar > Bluetooth** öğesine dokunun,  simgesine basın ve **Görünürlük zaman aşımı > Asla zaman aşımına uğrama** öğesine dokunun.

c Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.

Telefonunuzu bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek/bağlamak için

Başka bir aygıtla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla eşleştirmelisiniz.

a Ana ekranda Menü tuşuna basın.

b **Ayarlar > Bluetooth** öğesine dokunun.

c Yakınlardaki aygıtları otomatik arayın

d Listede eşleştirilmek istediğiniz bir Bluetooth aygıtı seçin.

e Şifreyi girin (0000 veya 1234)

f Eşleştirme başarılı olursa, telefonunuz aygıtla bağlanır.

Bir Bluetooth aygıt bağlantısını kesme/eşleştirmeyi iptal etme

a Bağlantısı kesilecek aygıtın adına dokunun.


b Bağlantısını kesmek için aygıtla dokunun, Ayarlardan **Bağlantıyı kes** öğesine dokunun.

6.4 USB ile bilgisayara bağlanma

USB kablusuyla telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların transferini yapabilirsiniz.


Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için:

a Telefonunuzla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

b USB bağlantısı türünü değiştirmek istiyorsanız, Bildirim panelini açın ve şu öğeye dokunun .


microSD kartı telefonunuzdan güvenli şekilde kaldırmak için

Telefonunuz kapalıyken microSD kart telefonunuzdan çıkarılabilir. Telefon açıkken microSD kartı çıkarmak için hafıza kartının bozulmasını ya da zarar görmesini önlemek amacıyla ilk olarak hafıza kartını telefonda kapatmanız gerekir

- a Ana ekranda  simgesine basın.
- b **Ayarlar > Depolama** öğesine dokunun.
- c **SD kartı kapat** öğesine dokunun.

Artık microSD kartı telefonda güvenli çıkarabilirsiniz.

microSD kartı biçimlendirmek için

- a Ana ekranda  simgesine basın.
- b **Ayarlar > Depolama** öğesine dokunun.
- c **SD kartı biçimlendir** öğesine dokunun. microSD kartı biçimlendirmenin içeriğini sileceğini bildiren ekranda **SD kartı sıfırla** öğesine dokunun.

6.5 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma


Telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayarla USB kablosunu kullanarak veya telefonunuzu Wi-Fi erişim noktasına çevirerek aynı anda sekiz cihaza kadar cihazla paylaşabilirsiniz.




Aşağıdaki bu işlevler şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB aracılığıyla paylaşma

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın.


- a Ana ekranda Çoklu görev  tuşunu basılı tutun.
- b **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Daha Fazla > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.
- c Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **USB internet bağlantısı** onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir Wi-Fi erişim noktası olarak paylaşmak için

- a Ana ekranda Çoklu görev  tuşunu basılı tutun.
- b **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Daha Fazlası > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.
- c Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Taşınabilir Wi-Fi erişim noktası** onay kutusunu işaretleyin/işaretini kaldırın.

Taşınabilir erişim noktanızı yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için

Taşınabilir Wi-Fi erişim noktası etkinleştirildiğinde telefonunuzun Wi-Fi ağı adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağının güvenliğini sağlayabilirsiniz.

- a Ana ekranda Çoklu görev  tuşunu basılı tutun.
- b **Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Daha Fazla > Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** öğesine dokunun.

- c Ağ SSID'sini değiştirmek ya da ağ güvenliğini ayarlamak için **Wi-Fi erişim noktasını kur** öğesine dokunun.
- d **Kaydet** öğesine dokunun.

6.6 Sanal özel ağlara bağlanma (VPN'ler)

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içinden kaynaklara bağlantıyı bu ağın dışından yapmanıza olanak verir. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer enstitüler tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına kampüste değilken ya da kablolu bir ağı bağlarken erişebilir.

VPN ağı ekleme

- a Ana ekranda Menü tuşuna basın.
- b **Ayarlar > Kablolu ve ağlar > Daha fazlası > VPN ayarları > VPN profili ekle** öğesine dokunun.
- c Eklenicecek VPN türüne dokunun.
- d Açılan pencerede VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmak için ağ yöneticinizin talimatlarını uygulayın.
- e Menü tuşuna basın ve **Kaydet** öğesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.

Bir VPN'ye bağlanma/bağlantıyı kesme

Bir VPN'ye bağlanmak için:

- a Ana ekranda Menü tuşuna basın.
- b **Ayarlar > Kablolu ve ağlar > Daha fazlası > VPN ayarları** öğesine dokunun.
- c Eklediğiniz VPN'ler listelenir, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
- d Açılan iletişim kutusuna istenen tüm bilgileri girin ve **Bağlan** öğesine dokunun.

Bağlantıyı kesmek için:

- a Bildirimler panelini açın ve VPN bağlantısı için sonuç bildirimine dokunun.

VPN düzenleme/silme

Bir VPN'yi düzenlemek için:

- a Ana ekranda Menü tuşuna basın.
 - b **Ayarlar > Kablolu ve ağlar > Daha fazlası > VPN ayarları** öğesine dokunun.
 - c Eklediğiniz VPN'ler listelenir, düzenlemek istediğiniz VPN'e dokunun ve basılı tutun.
 - d **Ağ düzenle** öğesine dokunun.
 - e Bitirdikten sonra Menü tuşuna basın ve **Kaydet** öğesine dokunun.
- Silmek için:
- a Açılan iletişim kutusunda silmek istediğiniz VPN'e dokunun ve basılı tutun, **Ağ sil** öğesine dokunun.
 - b Onaylamak için **Tamam**'a dokunun.

7 Multimedya uygulamaları


7.1 Kamera



Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için bir Kamera vardır.

Kamerayı kullanmadan önce tüm resim ve videoların depolandığı microSD kartın doğru takıldığından emin olun. Ayrıca, resim kalitenizi etkilemesini önlemek için, lens, koruyan plastik film kapağının çıkarıldığından da emin olun.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ve ardından **Kamera** ögesine dokununuz.

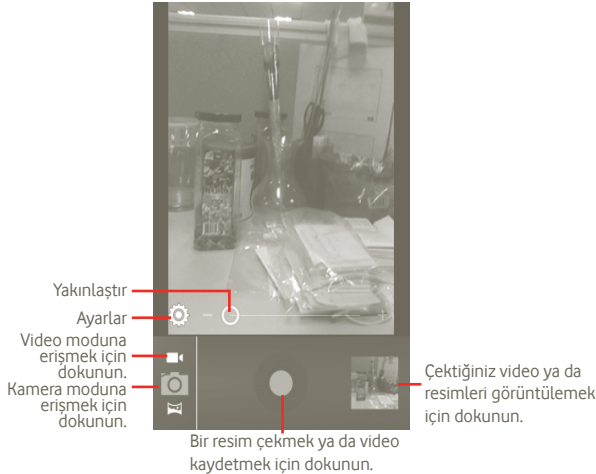

Resim çekme

Ekran vizör görevi görür. İlk olarak nesne ya da manzarayı vizörde konumlandırın ve otomatik olarak kaydedilecek resmi çekmek için simgesine dokununuz.

Video çekme

simgesine dokunarak, Fotoğraf Makinesi modundan Video moduna geçin veya Kameraya doğrudan uygulama listesinden erişin. İlk önce nesneyi ya da manzarayı vizörde konumlandırın ve kaydetmeye başlamak için simgesine dokununuz. Çekimi durdurmak için simgesine dokununuz. Video otomatik olarak kaydedilir.

Çektiğiniz resim ya da videoyu görüntülerken yapılabilecek diğer işlemler:



Yeni çektiğiniz resim ya da videoyu MMS, E-posta vb. ile paylaşmak için dokununuz.



Yeni çektiğiniz videoyu oynatmak için dokununuz.



Slayt gösterisi ögesine girmek için dokununuz.

7.1.1 Kadraj modundaki ayarlar

Resim/video çekmeden önce kadraj modunda birçok ayarı düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraf makinesi ayarları

- **Depolama konumu** Resimlerin depolanan konum bilgilerini telefonun GPS'ini kullanarak açmak/kapatmak için dokununuz.
- **Deklanşör sesi** Deklanşör sesini açmak/kapamak için dokununuz.
- **Zamanlayıcı** Bir resim veya video çekerken zamanlayıcıyı ayarlamak için dokununuz.
- **Resim boyutu** Resim boyutunu ayarlamak için dokununuz.
- **Leke giderme** Leke giderme ayarı yapmak için dokununuz.
- **Varsayılan ayarları geri yükle** Kullanıcıya, kamera varsayılan ayarlarının geri yüklenip yüklenmeyeceğini hatırlatmak için dokununuz.

Video/Kamera ayarları:

- **Depolama konumu** Resimlerin depolanan konum bilgilerini telefonun GPS'ini kullanarak açmak/kapatmak için dokunun.
- **Deklanşör sesi** Deklanşör sesini açmak/kapamak için dokunun.
- **Mikrofon** Video çekerken mikrofonu açmak/kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine dokunun.
- **Video süresi** Video süresini ayarlamak için dokunun.
- **Video kalitesi** Video kalitesini ayarlamak için dokunun.
- **Kayıt Modu** Normal/MMS limitini ayarlamak için dokunun.
- **Varsayılan ayarları geri yükle** Etkinleştirmek için dokunun.

Diğer ayarlar:

- **Sahne modu** Gece/Otomatik modu ayarlamak için dokunun.
- **Pozlandırma** Bir video/fotoğraf çekerken pozlandırma süresini ayarlamak için dokunun
- **Beyaz dengesi** Farklı ışıklarda rengi ayarlamak için dokunun.
- **Zaman atlama aralığı** Zaman atlama aralığını ayarlamak için dokunun: kapalı, 1s, 1,5s, 2s, vs.


7.2 Galeri



Galeri, fotoğraflarınızı görüntülemek ve videolarınızı oynatmak için medya oynatıcı olarak görev görür. Ek olarak resim ve videolar için diğer işlemler seçiminize sunulmuştur (bkz: sayfa 74).

Galeriyi açmak için, bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Galeri** öğesine dokunun.

Galeriden Kamerayı doğrudan açabilirsiniz.

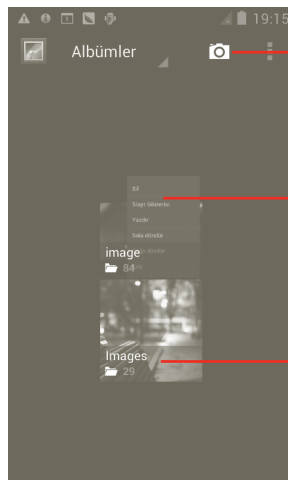

Fotoğraf makinesini açmak için dokunun.

Albümü yakalayın ve yayın.

Daha fazla albüm görüntülemek için sola ya da sağa kaydırın.

Resim görüntüleme/video oynatma

Resimler ve videolar, **Galeri'**de albümler halinde görüntülenir.




Resmi slayt modunda görmek için dokununuz.

Albümde hızlı şekilde gezinmek için sağ ya da sola sürükleyin.

Resimlerle çalışma

Resimlerle döndürerek veya kırarak, arkadaşlarınızla paylaşarak, kişi kimliği veya duvar kağıdı olarak ayarlayarak vb. çalışabilirsiniz.

Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi bulun, tam ekran resim görünümünden **Menü** simgesine dokununuz.

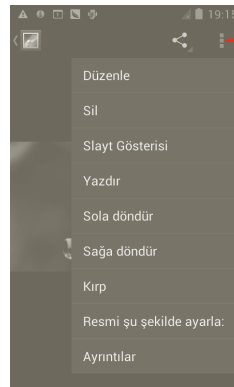

Menü tuşuna dokununuz, aşağıda dört seçenek görüntülenir.

Bir resmi kırmak için resme ve **Menü > Kırp** öğesine dokunarak kontrolleri görüntüleyin. Kırma karesi resmin ortasında görüntülenir. Kırılacak bölümü seçin, dokunup Kaydedin.

7.3 YouTube




YouTube, kullanıcının video indirebileceği, paylaşabileceği ve izleyebileceği bir çevrimiçi video paylaşım servisi. İnternette indirilmeye başladığı anda videoları izlemeye başlamanıza izin veren akış işlevini destekler.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **YouTube** ögesine dokunun.



Çevrimiçi bir video servisi olduğundan telefonunuzun YouTube'a erişmesi için bir ağ bağlantısına sahip olması gerekir.

YouTube'daki tüm videolar Recommended (Önerilen), Most subscribed (En çok abone olunan), Most viewed (En çok izlenen), Local (Yerel) ve Noteworthy (Dikkat çekici) gibi birkaç kategoride gruplanır.

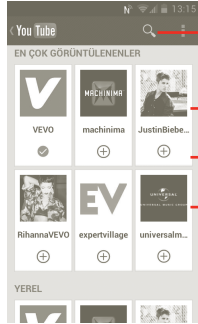

Video aramak için dokunun.

Video hakkında daha fazla bilgi edinmek için dokunun.

YouTube ekranından Menü tuşuna basarak derecelendirebilir, paylaşabilir ve favori olarak etiketleyebilirsiniz vb. Bu özelliklerle ilgili ayrıntılar için lütfen YouTube web sitesini ziyaret edin: www.YouTube.com

7.3.1 Video izleme

Oynatmak için videoya dokunun.

Duraklatmak için kullanabileceğiniz oynatma kontrollerini görüntülemek için video oynatma ekranına dokunun ya da ilerleme çubuğunu izlemek istediğiniz noktaya çekin.

Video oynatma ekranından çıkmak için Geri tuşuna basarak video listesine dönün.

7.4 Müzik



Müzik'i kullanarak telefonunuzun microSD kartında depolanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dosyaları bilgisayardan microSD karta bir USB kablosu kullanılarak yüklenebilir.

Müzik'i açmak için, bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Müzik** ögesine dokunun.

Tüm şarkıların sınıflandırıldığı kitaplıklarınızı bulacaksınız: **Sanatçılar**, **Albümler**, **Şarkılar**, ve **Çalma listeleri**. Bir kategoriye dokunup ve listeyi görüntüleyin.


Ara tuşunun yardımıyla kitaplıklarda çalmak istediğiniz şarkıları kolayca arayabilirsiniz.

Bir şarkıyı silmek için çalma ekranından Menü tuşuna basın ve ardından microSD karttan kaldırmak için **Sil** ögesine dokunun.

Ayrıca bir şarkıyı zil sesi olarak da ayarlayabilirsiniz, seçenek menüsünü görüntülemek için oynatma ekranından Menü tuşuna basın ardından **Zil sesi olarak kullan** ögesine dokunun.

7.4.1 Müzik çalma

Herhangi bir kitaplık ekranından çalınacak şarkıyı seçin.

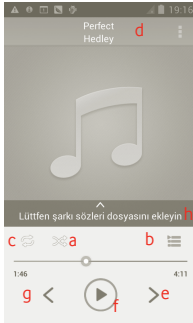

- a Geçerli çalma listesini karışık modda çalmak için dokunun (parçalar rasgele sırada çalınır).
- b Geçerli çalma listesini açmak için dokunun.
- c Tekrarlama modu seçeneklerinde geçiş yapmak için dokunun: Tekrarlama, Çalma listesini tekrarla veya Geçerli parçayı tekrarla.
- d Daha fazla bilgi aramak için dokunun ve basılı tutun.
- e Albümde, çalma listesinde karışık olarak bir sonraki parçaya atlamak için dokunun.
- f Çalma işlemini duraklatmak/devam ettirmek için dokunun.
- g Albümde, çalma listesinde karışık olarak bir önceki parçaya atlamak için dokunun.
- h Şarkı sözlerini görüntüleyin

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için **Ses aç** ve **Ses kapa** tuşuna basabilirsiniz.

7.4.2 Parti karıştırma özelliğini kullanma

Tüm şarkılar varsayılan olarak sırayla görüntülenir. Parti karıştırma özelliği etkinleştirildiğinde bazı şarkılar seçilir ve rasgele çalınır. Menü tuşuna basın ve ardından bu işlevi açmak için **Parti karıştırma özelliği** öğesine dokunun. Kapatmak için Menü tuşuna yeniden basın ardından **Parti karıştırma özelliğini kapat** öğesine dokunun.

7.4.3 Çalma listeleriyle çalışma

Çalma listeleri, kartta depolanan tüm şarkıları uygun şekilde düzenlemenize olanak verir.

Yeni bir çalma listesi oluşturabilir, listeye bir şarkı ekleyebilir, listenin sırasını yeniden düzenleyebilir ve bir çalma listesini silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Seçenek menüsünü görüntülemek için çalma ekranından Menü tuşuna basın, **Çalma listesine ekle** ardından **Yeni** öğesine dokunun, adı girin ve son olarak **Kaydet** öğesine dokunun.

Çalma listesindeki şarkıların listesini değiştirmek için

Bir çalma listesine girin, çalma listesindeki sırayı değiştirmek için şarkıyı yukarı veya aşağı sürükleyin.

Bir şarkı ya da çalma listesini silmek için

Silmek istediğiniz şarkı ya da çalma listesini bulun, dokunup basılı tutarak veya çalma listesi ekranında Menü tuşuna basarak seçenek menüsünü görüntüleyin ardından **Sil** öğesine dokunun.

Çalma listesini yeniden adlandırma

Yeniden adlandırmak istediğiniz çalma listesini bulun, seçenek menüsünü görüntülemek için dokunun ve basılı tutun, daha sonra **Yeniden adlandır** öğesine dokunun. Bitirdiğinizde **Kaydet** öğesine dokunun.

8 Google Maps



8.1 Konumumu Bulma

8.1.1 Konumuma karar vermek için veri kaynağını seçme

Ana ekrandan Menü tuşuna basın, **Ayarlar > Konum hizmetleri** ögesine dokununuz.


- Konumum veri kaynağı olarak Wi-Fi ve/veya mobil ağları ayarlamak için **Google'ın konum hizmeti** onay kutusunu işaretleyin.
- Ya da Konumum veri kaynağı olarak GPS'i ayarlamak için **GPS uyduları** onay kutusunu işaretleyin.

8.1.2 Google Maps'i açma ve Konumum'u görüntüleme

Ana ekrandan Uygulama sekmesine ardından da **Haritalar** ögesine dokununuz.

 simgesine basın ve **Konumum** ögesine dokununuz.

Harita, etrafında mavi bir daire olan mavi bir noktayı ortalara. Geçerli konumunuz mavi dairenin içindedir.

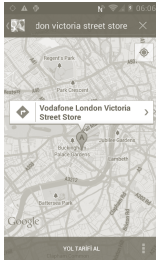


Haritayı taşımak için, haritayı parmağınızla sürükleyin.

Ekranda bir konuma iki kez dokunarak da yakınlaştırabilirsiniz/ uzaklaştırabilirsiniz.


Harita geçmişini temizlemek için Menü tuşuna basın ve **Harita Temizle** ögesine dokununuz.

8.2 Konum arama

a Bir haritayı görüntülerken,  simgesine dokununuz ve gitmek istediğiniz adresi yazınız.

b Ara kutusuna bir adres, şehir veya yerel işletme girin.

c Ara simgesine dokununuz, kısa bir süre içinde arama sonuçlarınız harf etiketlerine sahip işaretçilerle vurgulanan haritada görüntülenir.

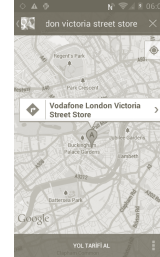


Bir etiket içeren balonu açmak için işaretçiye dokunabilirsiniz. Konumla ilgili daha kullanışlı bilgiye sahip bir ekran açmak için balona dokununuz.

8.3 Konumu yıldızla işaretleme

Tıpkı internette bir web adresini işaretlediğiniz gibi haritada bir konumu daha sonra kullanmak için yıldızla işaretleyebilirsiniz.

8.3.1 Bir konumu yıldızla işaretleme (işareti kaldırma)


- a Haritada bir konuma dokunun ve basılı tutun
- b Açılan adres dörtgenine dokunun
- c Konumu yıldızla işaretlemek için ekranın üstündeki gri yıldızla dokunun (Ya da konumun yıldızını kaldırmak için altın yıldızla dokunun.)

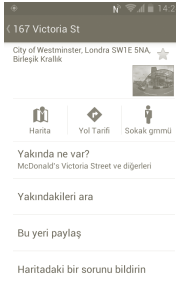


8.4 Sürüş, toplu taşıma veya yürüme yönlendirmelerini alma

8.4.1 Geziniz için önerilen rotaları alma

a Haritalar ekranından  simgesine basın.

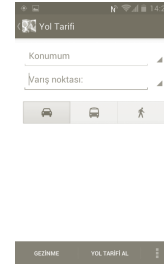

b Başlangıç noktanızı aşağıdaki yöntemlerden biriyle düzenlemek için giriş çubuğuna veya  ögesine dokunun; bir adres girme, Konumum'u kullanma, haritada bir başlangıç noktası seçme, yıldızlı öge seçme, kişileriniz arasından bir adres seçme veya arama geçmişini kullanma.

c Bitiş noktanız için de aynısını yapın.

d Yönlendirmeleri geri çevirmek için Menü tuşuna basın ve **Başlangıç ve Bitiş Geri Çevir** ögesine dokunun.

e Daha sonra bir ulaşım modu seçin: araba sürme, toplu taşımayı kullanma veya yürüme yönlendirmeleri.

f Son olarak **YÖNLERİ AL** ögesine dokunun.

g Önerilen birkaç rota listede görüntülenir. İlgili ayrıntılı yönlendirmeleri görmek için herhangi bir rotaya dokunun.

Yaptığınız bir rota için geri dönüş yönlendirmelerini almak için o rotanın yönlendirmeler penceresini açın, Menü tuşuna basın ve **Geri çevir** ögesini seçin. Başlangıç ve bitiş noktanızı yeniden girmenize gerek yoktur.

8.4.2 Önerilen rotaların özizlemesini yapma ve sizin için daha uygun ve uygulanabilir rotaya karar verme

Gezinme, Uydu ve diğer görünümlerdeki rotanızda her turun özizlemesini yapabilirsiniz.

- Rotanızın sonraki ya da önceki ayağının özizlemesini yapmak için sol veya sağ oka dokununuz.
- **YÖNLER LİSTESİ** ögesine dokunarak bir listede her turun yönlendirmesini görüntüleyebilirsiniz, önceki görünüme geri dönmek için Geri tuşuna basın.

Daha uygun ve uygulanabilir bir rotayı seçerken, değerlendirmeniz için en önemli iki faktör uzaklık ve zaman olacaktır. Uzaklık ve tahmin edilen zaman yönlendirmeler ekranının en üstünde görüntülenir.

8.4.3 Rotanızdaki konumları arama

Ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 8.2'ye başvurun.

8.4.4 Rota ilerlemesini görüntüleme ve tahmini varış zamanını hesaplama

Rota ilerleyişinizi görüntülemek için Konumum'u belirleyin, gidilen ve gidilmeyen mesafeler görünecek şekilde tüm rota ekrana girene kadar uzaklaştırın.

Geçerli ve hedeflenen varış konumlarınıza göre diğer Yönlendirmeler ekranını başlatın. Tahmini varış zamanı sonuçlarda gösterilir. Tahmini varış zamanının toplu taşıma modu için kullanılamadığını unutmayın.

8.4.5 Varış noktanız için alternatif bir rota edinme

Geçerli rotanızda trafik yavaşsa veya farklı bir rota denemek istiyorsanız Gezinme hizmetiyle Google Maps'den alternatif bir rota isteyebilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **"Rota ve alternatifler"** ögesine dokununuz. Alternatif rota simgesine dokununuz. Haritaya alternatif bir rota çizilir.

8.5 Katmanların Düzeni

Katmanlar, konumları ve harita üzerinde bulunan bilgileri görüntülemenize olanak verir. Birden fazla katman ekleyebilir ya da yalnızca belirli katmanları kaldırabilirsiniz böylece, haritada tek seferde tam olarak görülebilir olmasını istediğiniz bilgiyi kontrol edersiniz.

8.5.1 Birden fazla katmanı görüntülemek için

a Haritalar ekranında  simgesine basın.

b Görmek istediğiniz katmanları seçin.

c Kullanılabilir tüm katmanlar listelenir (Trafik, Uydu, Enlem vb.) görüntülemek için birini seçin.

8.5.2 Haritayı temizleme

Yönlendirmeleri aldıktan ya da haritada arama yaptıktan sonra çizilen işaretçileri/katmanları temizleyebilirsiniz: haritalar ekranında Menü tuşuna basın ve **Harita Temizle** ögesine dokununuz.

8.5.3 Daha fazla katman görüntülemek için

Haritaya eklemek için daha fazla katmana göz atabilirsiniz örneğin, My Maps, Transit Lines veya Wikipedia vb.

a Ekranın altındaki **Daha fazla katman** ögesine dokununuz.

b Kullanılabilir tüm katmanlar seçmeniz için listelenir.

8.6 Arkadaşlarınızın konumlarını görmek ve kendi konumlarınızı onlarla paylaşmak için Latitude'a bağlanma

Google Latitude ile şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın konumlarını haritada veya listede görebilirsiniz.
- Arkadaşlarınızla metin mesajıyla, anlık mesajla veya telefonla hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.
- Konumunuzu paylaşabilir, ayarlayabilir, gizleyebilir ya da Google Latitude oturumunuzu kapatabilirsiniz.
- Konumunuzu kimin hangi ayrıntı düzeyinde göreceğini kontrol edebilirsiniz.

8.6.1 Latitude'a bağlanma

a Haritalar ekranında Menü tuşuna basın.

b **Latitude'a bağlan** öğesine dokunun.

Latitude'a bağlandığınızda menü öğesi **Latitude** olarak değişir.

Latitude'u açmak için harita ekranından Menü tuşuna basın ardından **Latitude** öğesine dokunun.

8.6.2 Konumlarını paylaşmaları için arkadaşlarınızı davet etme

a Latitude ekranında Menü tuşuna basın Arkadaş ekle öğesine dokunun.

b **Kişilerden Seç** veya **E-posta adresi ile ekle** öğesine dokunun.

c Belirlenen kişileri seçtikten sonra ekranın altındaki **Arkadaş ekle** öğesine dokunun.

Bitirdiğinizde davet ettiğiniz arkadaşlarınıza bir davetiye gönderilir.

Bir davetiye yanıtlamak için aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Kabul et ve paylaş** Siz ve arkadaşlarınız birbirinizle konumları paylaşabilirsiniz.
- **Kabul et, ancak konumumu gizle** Arkadaşınızın konumunu görüntüleyebilirsiniz ancak onlar sizinkini görüntüleyemez.
- **Kabul etme** Siz ve arkadaşınız arasında hiçbir konum paylaşamaz.

8.6.3 Arkadaşlarınızın konumunu görüntülemek için

Arkadaşlarınızın konumlarını haritada veya listede görüntüleyebilirsiniz.

- **Harita görünümü** Google Maps açıldığında arkadaşlarınızın konumu tanımlama amacıyla fotoğraflarıyla birlikte görüntülenir.
- **Liste görünümü** Haritalar ekranından Menü tuşuna basın daha sonra Latitude öğesine dokunun. Arkadaşlarınız bir listede görüntülenir.

8.6.4 Arkadaşlarınıza bağlanmak için

Bir kişi seçin, arkadaşınızla iletişim kurabilirsiniz ve gizlilik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

- **Haritada göster** Arkadaşınızın konumunu haritada bulun.
- **Google Talk kullanarak sohbet etme** Arkadaşınıza anlık mesaj yollayın.
- **E-posta gönder** Arkadaşınıza e-posta gönderin.
- **Yönlendirmeler** Bu arkadaşınızın konumu için yönlendirmeleri alın.
- **Bu arkadaştan gizle** Konumunuzu bu arkadaşınızdan gizlemek için ayarlayın.
- **Yalnızca şehir düzeyinde konumu paylaş** Yalnızca şehir düzeyinde olan ancak cadde vb. düzeyinde olmayan konumları paylaşmak için ayarlayın.
- **Kaldırma** Bu arkadaşınızı listeden kaldırın ve onunla bilgi paylaşmayı durdurun.

8.6.5 Paylaştığınız şeyleri kontrol etmek için

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Haritalar ekranından Menü tuşuna basın, **Latitude** öğesine, adınıza ve ardından **Gizlilik** öğesine dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

- **Konumunuzu saptayın** Gezerken konumunuzu otomatik olarak saptamak için Latitude'u etkinleştirin.
- **Konumunuzu ayarlama** Haritada bir konumu manuel olarak seçin.
- **Konumunuzu gizleyin** Konumunuzu tüm arkadaşlarınızdan gizleyin.
- **Latitude'u kapatın** Latitude'u devre dışı bırakın ve paylaşmayı durdurun.

9 Diğerleri



9.1 Dosya Yöneticisi

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Dosya Yöneticisi** öğesine dokunun.

Dosya Yöneticisi, dahili depolama birimi veya takılıysa microSD kartında depolanan verileri görüntüler. SD kartın takılması ile ilgili yönergeler için sayfa 9'a bakın.

Dosya Yöneticisi ile uygulamalar, Google Play Store'dan, YouTube veya diğer konumlardan indirilen ortam dosyalarını; kaydettiğiniz videolar, resimler veya sesleri; Bluetooth veya USB kablosu vb. ile aktarılan diğer veriler dahil, tüm verileri görüntüleyebilirsiniz.

Bilgisayardan dahili depolama birimine veya microSD karta bir uygulama aktardığınızda, uygulamanın konumunu Dosya Yöneticisiyle bulabilir ve ardından dokunarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Dosya Yöneticisi, aşağıdaki genel işlemlerle tüm dosyalarınızı kontrol etmenizi sağlar: klasör oluşturma, klasör/dosya açma, görüntüleme, yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama, silme, çalma, paylaşma vb.

9.2 Notlar



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Notlar** ögesine dokunun.

Düşüncelerinizi, parlak fikirlerinizi, alıntılar, yapılacak şeyleri ya da gelecekte başvurmak için saklamak isteyebileceğiniz tüm şeyleri not almak için **Notlar** ögesini kullanın.

Mevcut notlar mesaj ya da E-posta yoluyla gönderilebilir.

9.3 Video Oynatıcı



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Video Oynatıcı** ögesine dokunun.

Video Oynatıcı, tüm videolarınızı listeleyen dahili bir video oynatıcıdır.

Listeden oynatmak için bir öğeye dokunun. Oynatırken gerektiğinde Duraklat, İleri ve Geri işlevsel simgelerini kullanın, tam ekrana gitmek için Menü tuşuna basın ya da zaman çizgisinde bir noktaya dokunarak o noktaya atlayın ve oynatın.

9.4 Ses Arama



Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Ses Kaydedici** ögesine dokunun.

Ses Arama sese göre arama yapmanızı sağlar.

9.5 SyncML Client



SyncML, ayarladığınız hesapla eşitlemeyi başlatabilir. Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **SyncML Client** ögesine dokunun.

Diğer taraftaki eşleştirme kaynağını konumlandırmak için kendi eşleştirme barındırma sunucu hesabınızı yapılandırmanız gerekir. Ayrıca, aşağıdaki seçeneklere karar vermeniz de istenebilir:

Kim eşleştirecek: hesap adı, kullanıcı adı ve parola kimliğinizi doğrulamak için gereklidir

Nasıl eşleştirilecek: kullanılabilir eşleştirme türleri, iki yönlü eşleştirme, sunucuya yedekleme, sunucudan geri yükleme, sunucuya aktarma ve sunucudan aktarmadır.

Ne eşleştirilecek: desteklenen eşleştirme uygulamaları Kişiler ve Takvimdir, her birinin anonim erişime izin vermeyen bağımsız güvenli bir veritabanı vardır.

Ne zaman eşleştirilecek: dolaşımdayken eşleştirin, veri değiştirildiğinde eşleştirin, telefon açıldığında eşleştirin veya düzenli olarak eşleştirin (günlük, haftalık, ve aylık)

9.6 Radyo



Telefonunuz RDS⁽²⁾ işlevine sahip bir radyo⁽¹⁾ ile donatılmıştır. Uygulamayı, kayıtlı kanallarla veya Görsel Radyo hizmeti sunan istasyonlara ayarlarsanız ekrandaki radyo programıyla ilgili paralel görsel bilgiyle geleneksel bir radyo olarak kullanabilirsiniz.

Radyo dinlemek için, bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Radyo** öğesine dokununuz.



Kullanmak için telefonunuza bağlı bir anten olarak çalışan kulaklığınızı takmalısınız.



Kullanılabilir seçenekler:

- **Ara** Kanal aramak için dokununuz
- **RDS ayarları** Kanal bilgileri ve Alternatif frekans onay kutusunu işaretleyin
- **FM kaydet** Kaydetmek için dokununuz
- **Kayıtlı dosyalar** Kayıtlı dosyalara erişmek için dokununuz
- **Çıkış** Radyodan çıkmak için dokununuz

9.7 Diğer uygulamalar⁽¹⁾

Bu bölümdeki önceki uygulamalar telefonunuza daha önceden yüklenmiştir. Önceden yüklenen 3. taraf uygulamalarına özet bir girişi okumak için lütfen telefonla verilen kitapçığa bakın. Ayrıca telefonunuzda Google Play store'a giderek binlerce 3. taraf uygulaması da indirebilirsiniz.

Pil tasarrufu

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunup **Pil Tasarrufu** öğesine dokunabilirsiniz.

Pil Tasarrufu, belirli sistem fonksiyonlarının kullanımını optimize ederek veya kullanılmayanları kapatarak telefonunuzun pil ömrünü uzatmanıza yardımcı olur.

⁽¹⁾ Radyonun kalitesi belirli bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

⁽²⁾ Şebeke operatörünüze ve piyasaya bağlıdır.

⁽¹⁾ Uygulamaların kullanılabilirliği ülkenize göre değişiklik gösterir.

10 Ayarlar



Bu işleve erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine ve uygulamalar listesinde **Ayarlar** öğesine dokunun ya da Ana ekrandan Çoklu görev tuşuna basılı tutup, **Sistem Ayarları** öğesine de dokunabilirsiniz.

10.1 Kablosuz & ağlar

10.1.1 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken Wi-Fi'yi kullanarak internette SIM kartınızı kullanmadan gezinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi ayarları** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırma.

Wi-Fi kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen **6.1.2 Wi-Fi** bölümüne bakın.

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun kısa mesafelerde başka bir Bluetooth destekli aygıtla veri (video, resim müzik ve daha fazlası) alışverişini yapmasına olanak verir.

Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen **6.3 Bluetooth aygıtlara bağlanma** bölümüne bakın.

10.1.3 Veri kullanımı

Veri kullanımı ayrıntılarını kontrol edebilir ve ayrıca kontrol etmek için mobil veri limitinizi ayarlayabilirsiniz.

10.1.4 Uçak modu

Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dahil olmak üzere tüm kablosuz bağlantıları devre dışı bırakmak için **Uçak modu** öğesine dokununuz.

10.1.5 VPN ayarları

Mobil sanal özel ağ (mobil VPN veya mVPN), kendi ana ağlarında ağ kaynaklarına ve yazılım uygulamalarına diğer kablosuz veya kablolu ağlarla bağlantı kurduklarında erişim sağlar. Mobil VPN'ler, çalışanların çalışma günü boyunca uygulama oturumlarını sürekli açık tutmak zorunda olduğu ortamlarda kullanılır, kullanıcı çeşitli kablosuz ağlarla bağlandığından kapsama alanında boşluklarla karşılaşır veya pil ömrünü korumak için aygıtlarını askıya alır ve devam ettirir. Geleneksel bir VPN böyle durumlarda sağlıklı çalışmaz çünkü ağ tüneli bozulur ve uygulamaların zaman aşımına uğramasına, başarısız olmasına veya hesaplama aygıtının bile bozulmasına neden olur.

VPN hakkında daha fazla bilgi için lütfen **6.6 Sanal özel ağlara bağlanma** bölümüne bakın.

10.1.6 Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası

Bu işlev telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir bir Wi-Fi erişim noktası olarak paylaşmanıza olanak verir (Lütfen bölüm 6.5'e başvurun).

10.1.7 Mobil ağlar

Veri etkinleştirildi

Veriyi tüm mobil ağlara iletmeniz gerekmiyorsa **Veri etkinleştirildi** onay kutusunun işaretini kaldırarak yerel operatör mobil ağlarında veri kullanımı için özellikle de bir mobil veri anlaşmanız yoksa önemli ücretlendirmeyi önleyin.

Veri dolaşımı

Veriyi diğer operatörlerin mobil ağlarına iletmeniz gerekmiyorsa **Veri dolaşımı** onay kutusunun işaretini kaldırarak önemli dolaşım ücretlendirmesini önleyin.

Ağ modu

Tercih ettiğiniz ağ modunu seçmek için dokunun: yalnızca WCDMA, yalnızca GSM, GSM/WCDMA otomatik.

Erişim Noktası İsimleri

Erişim noktası adlarını görebileceğiniz GSM/UMTS seçeneklerine girmek için dokunun; yalnızca 2G ağları kullanmayı ya da bir şebeke operatörünü seçebilirsiniz.

Şebeke operatörleri

Tercih ettiğiniz ağı bu menüyle seçebilirsiniz.

10.2 Jestler

Gelen çağrılar

- **Sessize almak için çevir** Telefonu çevirerek gelen çağrıları sessize almak için dokunun.

Alarm

- **Etkinleştirmek için çevir** Alarm çalarken, telefon çevrildiğinde gerçekleşecek olanı seçmek için dokunun: **Ertele** veya **Durdur**.

10.3 Ses

Aramanın birçok yönünü, bildirim zil seslerini, müziği ve diğer ses ayarlarını yapılandırmak için Ses ayarlarını kullanın.

- **Ses seviyesi** Gelen çağrı, Medya ve Alarm için ses seviyesini ayarlamak amacıyla dokunun.
- **Sessiz mod** Medya ve alarmlar hariç tüm sesleri kısmak için Sesi kısma onay kutusunu işaretleyin.
- **Telefon zil sesi** Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamak için dokunun.
- **Varsayılan bildirim** Varsayılan bildirim zil sesinizi ayarlamak için dokunun.
- **Titreşim ve çalma** Telefon titreşim ve zil seçeneklerine erişmek için dokunun.
- **Tuş takımı dokunma tonları** Tuş takımını kullanırken ton çalmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Sesli seçim** Ekranda seçim yaparken ses çalmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Ekran kilidi sesleri** Ekranı kilitletken ya da açarken ses çalmayı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Dokunsal geri bildirim** Ekrana tuşlarına ve belirli ekran etkileşimlerine basarken titreşimi etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

10.4 Ekran

- **Parlaklık** Ekranın parlaklığını ayarlamak ya da Otomatik parlaklığı seçmek için dokunun.
- **Duvar kağıdı** **Galeri, Canlı duvar kağıtları, Video duvar kağıdı** veya **Duvar kağıtları**'ndan duvar kağıdı seçmek için dokunun.
- **Yön** Telefonu çevirirken otomatik yön değişimini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.
- **Uyku** Ekran zaman aşımını ayarlamak için dokunun.
- **Yazı tipi boyutu** Yazı tipinin boyutunu ayarlamak için dokunun.
- **Menünün görünümü** Seçmek için dokunun, ardından ana ekranda Çoklu görev tuşuna uzun süre bastığınızda, Ayarlar çıkar.
- **LED bildirimleri** LED bildirimlerini görüntüleyip görüntülememek için dokunun.

10.5 Depolama

Telefon ve microSD kartınızdaki toplam ve kullanılabilir alanı izlemek, microSD kartınızı yönetmek, ve gerekiyorsa tüm kişisel bilgilerinizi silerek telefonu sıfırlamak için microSD kart & Telefon Hafızası ayarlarını kullanın.

Varsayılan Yazma diski

Telefon depolama birimi ve **SD kart** arasında seçim yapmak için dokunun, ardından telefon ilgili kullanım koşullarını görüntüler.

10.5.1 SD kart

Toplam alan/Kullanılabilir alan

Telefonunuza takılı herhangi bir microSD karttaki alanın miktarını ve fotoğraf, video, müzik ve diğer dosyaları depolamak için kullanabileceğiniz miktarı listeler.

SD kartı kapat

microSD kartı telefonunuzda kapatın böylece, kartı biçimlendirebilir veya güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz. Takılı hiçbir microSD kart yoksa, yeni kapattıysanız ya da bilgisayarınıza microSD kart bağladıysanız bu ayar karartılır.

SD kartı biçimlendir

microSD karttaki her şeyi kalıcı olarak siler ve kartı telefonunuzla kullanmak için hazırlar. Biçimlendirmeden önce microSD kartı kapatmalısınız.

10.5.2 Dahili depolama

Kullanılabilir alan

İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar (indirdiğiniz uygulamalar dahil) ve bunların kalıcı ve geçici verileri tarafından kullanılan dahili telefon hafızası miktarını görüntülemek için dokunun.



Telefon belleğinin sınırlı olduğunu belirten bir uyarı mesajı görünürse bazı istenmeyen uygulamaları, indirilen dosyaları vb. silerek alan boşaltmanız gerekir.

10.6 Pil

Pili bir güç kaynağına son bağlayışınızdan bu yana kullandığınız uygulamaların ve işletim sistemi bileşenlerinin bir listesini kullandıkları pil gücü miktarına göre sıralayarak açar. Güç kullanımı ile ilgili ayrıntıları görmek için listede bir uygulamaya dokunun ve varsa bileşen veya uygulamanın ayarlar veya bilgiler ekranını açmak için dokunun.

- **Pil yüzdesi** Ana ekranda kalan pil düzeyini göstermek için dokunun.

10.7 Uygulamalar

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkında ayrıntıları görüntülemek, uygulamaları kaldırmak veya devre dışı bırakmak, uygulamaları SD kartına taşımak, uygulama işlemini durdurmak, verileri temizleme, vb. işlemleri için Uygulamalar ayarları kullanılır.

10.8 Konum hizmetleri

Bilgi aradığınızda Google Maps gibi konumu dikkate alan uygulamalar kullandığınızda konumunuzu kullanmak ve paylaşmak için tercihlerinizi ayarlamak amacıyla Konum hizmeti ayarlarını kullanın. Telefonunuzun ve verilerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ayarları da yapılandırabilirsiniz.

Google'ın konum hizmetini kullan

Arama yaptığınızda Google Maps'te kullanmak üzere yaklaşık konumunuzu belirtmek için Wi-Fi ve mobil ağlardan bilgi kullanmak amacıyla onay kutusunu işaretleyin. Bu seçeneği seçtiğinizde konumunuzu Google'ın konum hizmetiyle anonim olarak paylaşmaya izin verip vermediğiniz sorulur.

GPS uydularını kullan

Konumunuzu birkaç metre doğrulukla belirtmek için telefonunuzun küresel konumlandırma sistemi (GPS) uyduları alıcısını kullanmak için işaretleyin. GPS uydusuna erişme ve telefonunuzun tam yerini ilk kez bulma işlemi 5 dakika kadar sürebilir. Gökyüzünü açık olarak gördüğünüz bir yerde durmanız ve hareket etmemeniz gerekir. Bunun ardından yerinizi belirtmek için GPS yalnızca 20-40 saniyenizi alacaktır.

Konum ve Google arama

Google'ın, arama sonuçlarını ve diğer hizmetleri geliştirmek amacıyla konumunuzu kullanmasına izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

10.9 Güvenlik

10.9.1 Ekran kilidi ayarlama

- **Yok** Ekran kilidi açma güvenliğini devre dışı bırakmak için dokununuz.
- **Kaydırma** Kilidi açmak ekranına kaydırma yapmak için dokununuz.
- **Model** Ekran kilidini açmak için model çizmek amacıyla dokununuz.
- **PIN** Ekran kilidini açmak için sayısal bir PIN girmek amacıyla dokununuz.
- **Parola** Ekran kilidini açmak için parola girmek amacıyla dokununuz.

10.9.2 Kullanıcı bilgisi

Kilit ekranında kullanıcı bilgilerini göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

10.9.3 Şifreleme

Telefonu şifrele

Telefonunuzdaki dosyalarınızı şifreleyebilir ve telefonu her açtığınızda şifresini sayısal PIN veya parola ile açabilirsiniz.

10.9.4 SIM kart kilidi

SIM kart kilidi ayarla

Telefonu kullanmak için gereken PIN'i yapılandırabildiğiniz ve SIM PIN'i değiştirebildiğiniz bir ekranı açar.

10.9.5 Parolalar

Parolaları görünür yap

Yazarken parolayı göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

10.9.6 Bilinmeyen kaynaklar

Play Store harici uygulamaların yüklenmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

10.9.7 Aygıt yöneticileri

Aygıt yöneticilerini eklemek veya kaldırmak için dokunun.

10.9.8 Bilgileri depolama

Güvenilir kimlikler

Uygulamaların, telefonunuzun güvenli sertifika ve ilgili parolalarının ve diğer bilgilerin şifrelenmiş deposuna erişmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin. Bilgi depolama, bazı tür VPN ve Wi-Fi bağlantılarını kurmak için kullanılır. Bilgi depolama için parola ayarlamadıysanız bu ayar karartılır.

SD karttan yükle

Şifrelenmiş sertifikaları microSD karttan yüklemek için dokunun.

Depolama temizle

Tüm içeriklerin bilgilerini temizlemek ve parolasını sıfırlamak için dokunun.

10.10 Dil ve giriş

Sözlüğe eklediğiniz sözcükler dahil olmak üzere telefonunuzdaki metin ve ekran klavyesi yapılandırması için dili seçmek amacıyla Dil ve giriş ayarlarına dokunun.

10.10.1 Dil

İstediğiniz dil ve bölgeyi seçmek için dokunun.

- **İmla kontrolü**

Sistemin önerilen kelimeleri göstermesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

- **Kişisel sözlük**

Sözlüğe eklediğiniz sözcüklerin bir listesini açmak için dokunun. Düzenlemek veya silmek için bir sözcüğe dokunun. Bir kelime eklemek için ekle düğmesine (+) dokunun.

10.10.2 Android klavye

Fiziksel klavyesi olan telefonlar için ekran klavyesini devre dışı bırakmak amacıyla işaretini kaldırın.

Android klavye ayarları, telefonunuzdaki ekran klavyesi için geçerlidir. Düzeltme ve büyük harfe dönüştürme özellikleri tüm dilleri etkiler (İngilizce sürümü dahil). Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- **Giriş dilleri**

Giriş dilini ayarlamak için dokunun.

- **Otomatik büyük harf**

Ekran klavyesinin noktadan sonraki ilk sözcüğün, metin alanındaki ilk sözcüğün ve ad alanlarındaki her bir sözcüğün ilk harfini otomatik olarak büyük harfe dönüştürmesi için onay kutusunu işaretleyin.

- **Tuşa basıldığında titreşim**

Ekran klavyesindeki bir tuşa her basışınızda telefonun kısa bir süre titreşmesi için onay kutusunu işaretleyin.

- **Tuşa basıldığında ses**

Ekran klavyesindeki bir tuşa her basışınızda kısa bir sesin çalınması için onay kutusunu işaretleyin.

- **Tuşa basıldığında açılan pencere**

İşlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

- **Sesli giriş tuşu**

Klavyedeki Mikrofon düğmesini görüntülemek için dokununuz.

- **Otomatik düzeltme**

Genellikle yapılan yazım hatalarını düzeltir.

- **Düzeltilme önerilerini göster**

Yazarken önerilen sözcükleri görüntüleyin.

10.10.3 Google sesli yazım

- **Giriş dillerini seç** Dili ayarlamak için dokununuz.

- **Rahatsız edici sözcükleri engelle** Bilinen rahatsız edici metinleri gizlemek için dokununuz.

10.10.4 Ses arama

Google ses tanıma öğelerini ayarlamak için dokununuz:


- **Dil** Bir giriş dili seçin.
- **Konuşma çıkışı** Konuşma çıkışını daima konuşma veya yalnızca ahizesiz olarak ayarlayın.
- **Rahatsız edici sözcükleri engelle** Tanınan rahatsız edici ses sonuçlarını gizlemek için onay kutusuna dokununuz.
- **Anahtar kelime algılama** Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu işaretleyin.
- **Bluetooth kulaklık** Mevcut ise Bluetooth kulaklıktan ses kaydı yapmak için onay kutusunu işaretleyin.

10.10.5 Metinden konuşmaya ayarları ⁽¹⁾

TalkBack gibi avantajlardan yararlanabilen uygulamalar için Android metin-konuşma birleştiricisini yapılandırmak amacıyla Metin Konuşma ayarlarını kullanabilirsiniz.

Konuşma birleştiricisi verileriniz yüklü değilse yalnızca Ses verilerini yükleyebilirsiniz.

Tercih edilen motor

Tercih edilen bir metin-konuşma motoru seçmek için dokununuz, her bir motor için daha fazla seçenek göstermek için ayarlar simgesine  dokununuz.

Bir örnek dinle

Geçerli ayarlarınız kullanarak konuşma birleştiricisine ait kısa bir örnek çalmak için dokununuz.

Konuşma hızı

Birleştiricinin konuşmasını istediğiniz hızı seçebileceğiniz bir iletişim penceresini açmak için dokununuz.

10.10.6 Fare/Dokunmatik Fare

İmleç hızını ayarlamak için dokununuz.

⁽¹⁾ Kullanılabilirliği ülkenize ve şebeke operatörünüze bağlıdır.

10.11 Yedekleme ve sıfırlama

Verilerimi yedekle

Telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google hesabınızla Google sunucularında yedeklemek için onay kutusunu işaretleyin. Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda yeni telefona yüklenecektir. Bu seçeneği işaretlerseniz, kablosuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandırığınız birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız ayarlarınızı yedeklemeyi durdurursunuz ve mevcut yedeklemeler de Google Sunucularından silinir.

Otomatik geri yükle

Yedeklenen ayarlarınızı veya bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde diğer verileri geri yüklemek için onay kutusunu işaretleyin.

Fabrika ayarlarına dönüş

Google Hesabınız, diğer herhangi bir hesabınız, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirdiğiniz programlarla ilgili bilgiler dahil olmak üzere dahili telefon belleğinde yer alan tüm bilgileri siler. Telefonu sıfırlamak indirdiğiniz sistem yazılımı güncellemelerini veya microSD kartınızdaki müzik veya fotoğraf gibi dosyaları silmez. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz istenir.

Telefonunuzu açmadığınız durumlarda donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına dönüş yapabilirsiniz. Ekran aydınlanana kadar Ses aç tuşu ve Güç tuşuna aynı anda basın.

10.12 Hesaplar

Google ve diğer desteklenen hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için Hesaplar ayarlarını kullanın. Ayrıca bu ayarları tüm uygulamaların kendi zamanlamalarına göre verileri nasıl göndereceğini, alacağını ve eşitleyeceğini veya bunları yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verisini otomatik olarak eşitleyip eşitleyemeyeceğini kontrol etmek için de kullanırsınız.

Gmail, Google Takvim ve diğer uygulamaların, verilerin nasıl işleneceğine dair kendi ayarları olabilir; ayrıntılar için bu uygulamalardaki bölümlere bakın.

10.12.1 Hesapları yönet

Bu ekranın geri kalan kısmı Google Hesaplarını ve telefona eklediğiniz diğer hesapları listeler. Bu ekranda bir hesaba dokunursanız hesap ekranı açılır.

Bu ekran, hesabın türüne bağlı olarak farklı seçenekler içerir. Google Hesapları için telefona eşitleyebileceğiniz veri türlerini onay kutularıyla listeler böylece, her bir türün eşitlemesini açabilir ya da kapatabilirsiniz. Ayrıca verileri eşitlemek için Menü tuşuna basabilir ve **Şimdi eşitle** öğesine dokunabilirsiniz. Hesabı ve tüm verilerini (kişiler, posta, ayarlar vb.) kaldırmak için **Hesabı Kaldır** öğesine dokunun.

10.13 Tarih ve saat

Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat ayarlarını kullanın.

Otomatik

Ağ sağladığı değerleri kullanmak için onay kutusunu işaretleyin. Ya da tüm değerleri elle ayarlamak için işareti kaldırın.

Tarih ayarla

Telefonun tarihini elle ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokunun.

Saat ayarla

Telefonun saatini ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Zaman dilimini seç

Telefonun zaman dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açmak için dokunun.

24 saatlik biçimi kullan

Saati 24 saatlik biçimi kullanarak görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin.

Tarih biçimini seç

Tarihleri görüntüleme biçimini seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Güç açma/kapama programla

Cihazın açılıp kapanacağı zamanı programlayabilirsiniz.

Hızlı başlatma

1.2 Başlarken'e bakın.

10.14 Erişilebilirlik ⁽¹⁾

Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanabilirsiniz.

TalkBack

Telefonun kullanıcı arayüzünde gezinirken yüklü konuşma birleştiricisinin öğelerin etiketlerini veya adlarını söylemesi için onay kutusunu işaretleyin.

Büyük metin

Ekranı büyük metin görmek için onay kutusunu işaretleyin.

Güç düğmesi çağırısı sonlandırır

Arama sırasında Güç tuşuna basarak aramayı sonlandırmak için onay kutusunu işaretleyin.

Yön

Ekranın yönünü göstermek için onay kutusunu işaretleyin.

Parolaları sesli söyle

Parolaları söylemek için onay kutusunu işaretleyin.

Metinden konuşmaya ayarları

Bkz. 10.10 Dil ve Giriş.

Dokunma ve basılı tutma arası süre

Dokunma ve basılı tutma arasındaki süreyi ayarlamak için dokunun. Bu işlev, telefonunuzun yanlış işlemleri önleyebilecek şekilde, dokunma ve dokunup basılı tutma işlemlerini farklı hale getirilmesini sağlar.

Web komut dizilerini yükle

Google web içeriklerini daha erişilebilir hale getirecek komut dizilerinin yüklenip yüklenmemesi gerektiğinin sorulduğu bir pencereyi açmak için dokunun. Onaylamak için **İzin ver** öğesine dokunun.

⁽¹⁾ Kullanılabilirliği ülkenize ve şebeke operatörünüze bağlıdır.

10.15 Geliştirme

Geliştirme ekranı Android uygulamalarını geliştirmek için kullanışlı ayarlar içerir. Android uygulamaların ve geliştirme araçlarının belgeleri dahil olmak üzere tam bilgi edinmek için Android geliştirici web sitesine bakın (<http://developer.android.com>).

- **USB ayıklama:** USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzla iletişim kurmak için bilgisayarda ayıklama araçlarına izin vermek amacıyla onay kutusunu işaretleyin.
- **Açık kal:** Telefon şarj cihazına ya da güç sağlayan bir USB aygıtı bağlandığında ekranın kararmasını ve kilitlenmesini önlemek için onay kutusunu işaretleyin. Bu uyarı ekranda durağan bir resimle uzun süre kullanmayın aksi halde ekranda bu görüntünün izi kalabilir.
- **Sahte konumlara izin ver:** telefonun kendi dahili aracını kullanmak yerine bilgisayardaki bir geliştirme aracının telefonun bulunduğunu sandığı konumu kontrol etmesine izin vermek için onay kutusunu işaretleyin.

10.16 Telefon hakkında

Aslında bu, aşağıda listelenen Yasal bilgiler, Model numarası, Fabrika yazılımı sürümü, Temel bant sürümü, Çekirdek sürümü, Yapım numarası ile ilgili bilgiler içerir.

Durum

Bu seçenek, Pil şarj düzeyinin durumu, Telefon numaram, Ağ, Sinyal gücü, Mobil ağ türü, Servis durumu, Dolaşım, Mobil ağ durumun, IMEI, IMEI SV, Wi-Fi MAC adresi Bluetooth adresi, Çalışma süresi ile ilgili bilgileri içerir.

Yasal bilgiler

Yasal bilgileri görüntülemek için dokununuz.

Yazılım güncellemeleri

Sistem güncellemelerini kontrol etmek için dokununuz.

11 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma

11.1 Android Manager

Web sitemizden Android Manager PC suite yazılımını ücretsiz olarak indirebilirsiniz: <http://www.vodafone.com/smartmini>

Vodafone PC Suite şunları içerir:

• Kişiler

Kişi kayıtlarınızı yedeklemeniz mümkündür, böylece telefonunuzu kaybetmek, kırmak veya değiştirmek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

• Mesajlar

Telefonun ekran klavyesi yerine bilgisayarınızdan mesaj yazmanız mümkündür. Ayrıca mesajlarınızı düzenleyebilirsiniz.

• Fotoğraflar

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan fotoğraf almak ve farklı albümlerde düzenlemek mümkündür.

• Videolar

Bilgisayarınızdan video oynatmak ve videoları telefonunuzda bir klasöre yüklemek mümkündür.

• Müzik

Bilgisayarınızda sık kullanılanları hızlıca bulmak, kitaplığınızı yönetmek ve telefonun müzikçaları için çalma listeleri hazırlamak mümkündür.

• Uygulama

İndirdiğiniz mobil uygulamaları aktarmak ve senkronizasyon ile telefonunuza yüklemek mümkündür.

• Dosya

Birkaç tıklamayla telefonunuzdaki dosyaları organize etmek mümkündür, böylece dosyalarınızı telefonunuzda istediğiniz yere koyabilirsiniz.

• Eşleştirme



Outlook/Outlook Express ve telefondaki Kişileri ve Takvimi eşleştirmenizi sağlar.

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows XP/Vista/Windows 7.


11.2 FOTA (Kablosuz Firma Yazılımı) Yükseltmesi

FOTA Yükseltme aracını kullanarak, telefonunuzun yazılımını kablosuz olarak, bir bilgisayara bağlamaya gerek kalmadan yükseltebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerine erişmek için lütfen bildirim panelini açın ve  simgesine dokunun, ardından **Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri** öğesine dokunun. Veya  simgesine dokunarak **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri** seçeneğine erişin. **Güncellemeleri kontrol et** öğesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistemi güncellemek istiyorsanız, İndir öğesine dokunun, bittikten sonra, yükseltmeyi tamamlamak için Yükle öğesine dokunun. Telefonunuz artık en son sürümüne sahiptir.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir.

Otomatik kontrol aralıkları ayarları ve yükseltme hatırlatıcıları da telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra kullanılabilir.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem, yeni sürümü bulduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. **Yazılım Güncellemelerine** doğrudan erişmek için bildirim dokununuz.



FOTA indirme veya güncellemesi sırasında, doğru güncelleme paketini bulmakla ilgili sorunları gidermek için, varsayılan depolama konumunuzu değiştirmeyin.

12 Ürün Güvenlik Bilgileri

Resimler ve Grafik Semboller



Bu kılavuzun 113. sayfasındaki güvenlik bilgileri bölümünü okuyun



Yakıt alırken telefonu kullanmayın



Araç kullanırken telefonu kulağınıza dayayarak kullanmayın



Bu cihaz parlak ve yanıp sönen ışık ortaya çıkarabilir



Telefonunuzu kullanırken, cihazın başınızdan ya da vücudunuzdan en az 10 mm uzakta tuttuğunuzdan emin olun.



Ateşe atmayın



Küçük parçalar boğulma tehlikesi yaratabilir



Manyetik ortamlarla temastan kaçının



Bu cihaz yüksek ses ortaya çıkarabilir



Aşırı sıcak/soğuktan kaçının



Kalp pillerinden ve diğer kişisel tıbbi cihazlardan uzak tutun



Sıvıyla temastan kaçının, telefonu kuru tutun



Hastanelerde ve sağlık tesislerinde uyarı yapıldığında telefonu kapalı tutun



Demonte etmeye çalışmayın



Uçaklarda ve hava limanlarında uyarı yapıldığında telefonu kapatın



Acil iletişim için bu cihaza güvenmeyin



Patlayıcı ortamlarda telefonunu kapatın



Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın

Ürün Güvenlik Bilgileri

RF'ye maruz kalma

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

RF Enerjisi konusunda Genel Bildiri

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Açık durumdayken RF enerjisi alır ve verir. Telefonunuzla iletişim kurduğunuzda, çağrılarınızı yöneten sistem telefonunuzun alıcı/verici seviyesini kontrol eder.

Özgül Soğrulma Oranı (SAR)

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cep telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde öngörülen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. Cep telefonları için SAR limiti 2 W/kg'dır ve bu cihazın kulak testlerindeki en yüksek SAR değeri 0,65 W/kg'dır⁽¹⁾. Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için birçok diğer pozisyonda, örneğin bu kullanım kilavuzunda da belirtildiği gibi vücut üzerinde kullanılabilirler.

SAR, cihazın en yüksek alıcı/verici gücünü kullanarak ölçüldüğünden, kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için cep telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekemediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır.

Vücut üzerinde kullanım

Radyo frekansı radyasyonuna (RF) maruz kalma ile ilgili önemli güvenlik bilgileri.

RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için ürün yuvcuttan en az 10 mm. uzakta konumlandırılmalıdır.

Bu yönergelere uymamak RF'ye maruz kalma oranınızın ilgili sınırlandırmaları aşmasına neden olabilir.

"Vücut üzerine kullanım ve standartlara uyum testinde bu telefonun en yüksek SAR değeri 0,818 W/kg'dır. Farklı telefonlarda SAR değerleri değişiklik gösterebileceği gibi, tüm telefonlar ilgili uluslararası yönetmeliklere ve RF'ye (radyo dalgaları) maruz kalma konusundaki AB gereksinimlerine uymaktadır."

Radyo frekansı (RF) alanlarına maruz kalmayı sınırlandırmak

RF alanlarına maruz kalmalarını sınırlandırmak isteyen kişilere Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşağıdaki önerileri sunmaktadır:

İhtiyati tedbirler: Mevcut bilimsel bilgiler cep telefonu kullanımı konusunda özel önlemler alınmasını gerektirmemektedir. Kişiler bu konuda endişeleri olması halinde, cep telefonlarının baştan ve yuvcuttan uzak kalmasını sağlayan "ahizesiz kullanım" cihazları kullanarak ve çağrı sürelerini sınırlandırarak kendilerinin ve çocuklarının RF'ye maruz kalma sürelerini sınırlandırabilirler.

Bu konuda daha fazla bilgiye WHO web sitesinden ulaşabilirsiniz http://www.who.int/peh-emf/WHO_Özet_193:_Haziran_2000.

Bu ürünün TCT Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki izinler ve bildirimler belirtilen bölgelerde geçerlidir.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WIFI and FM radio / Portail HSDPA/HSPA/UMTS bilande / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit : ALCATEL Vodafone 875 type Comet Hybrid(Beetle Lite JB VF)

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A12:2011 + A1:2010
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 365: 2001/AMC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v.1.2.2 (2011-08), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.6.1 (2010-10)
 - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique)


- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55030:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standard: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62884:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifié body) suivant:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1586

Date: 2013-05-17
Signature: 

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France
+33 1 46 52 61 00

CE I5880

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 301 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

⁽¹⁾ Bu testler PT62209-1 numaralı IEC standardına uygun olarak yapılmıştır.

EC declaration of conformity / AT uygunluk beyanı

Product / Ürün: HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WIFI and FM radio / Bluetooth teknolojisi, WIFI ve FM radyoya sahip HSDPA/HSPA/UMTS çift bant / GSM dört bant el terminali

Product identification / Ürün tanımı: Vodafone 875 Smart Mini
We/ Biz: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive / Tek sorumlu olarak, yukarıda belirtilen ürünün, 1999/5/EC direktifinin uygulanabilen önemli gerekliliklerini karşıladığını ve tüm gerekli radyo testlerinin gerçekleştirildiğini beyan ederiz. Uygunluk değerlendirme prosedürü: Direktif Ek IV.

Applied standards / Uygulanan standartlar:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Madde 3.1.a (kullanıcının sağlığı ve güvenliğinin korunması)
 - EN 50950-1:2006 + A11:2009+ A12:2011 + A1:2010
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 1365:2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99) / Konsey tavsiyesi 1999/519/EC (Temmuz 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Madde 3.1.b (elektromanyetik uyumluluk ile ilgili koruma gereklilikleri)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Madde 3.2 (zararlı enterferanslardan kaçınılması için spektrumun etkin kullanımı)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.8.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives,
- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility), / İşbu ürün ayrıca aşağıdaki direktiflerin uygulanabilir gerekliliklerine de uyum göstermektedir, - direktif 2004/108/EC (elektromanyetik uyumluluk).
- EN 55013:2001 +A2:2005
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) /- direktif 2011/65/EU (RoHS - belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlandırılması)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: / İşbu ürün aşağıdaki standartlarla uyumlu Standart Mobil Telefon Şarj Aletine bağlanabilmektedir:
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 52684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / İşbu ürünün uygunluğu aşağıda bilgileri bulunan direktif 1999/5/EC onaylı kuruluş tarafından incelenmiştir.
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States of America
Identification number: 1588

Date/ Tarih:2013-05-23
Signature/ İmza

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Christophe Bercu

CE15880

Dikkat dağıtma

Araba kullanırken

Kaza riskini azaltmak için sürekli olarak araba sürmeye dikkat verilmesi gerekir. Araba kullanırken telefon kullanmak (ahizesiz kullanımla bile) dikkat dağınıklığına neden olur ve kazaya yol açabilir. Araba kullanırken kablosuz cihaz kullanımı ile ilgili yerel kanun ve düzenlemelere uymanız gerekir.

Araç kullanma

Kaza riskini azaltmak için kullanılan araca tam dikkat verilmelidir.

Ürün bakımı

Bakım ve kullanım konusunda Genel Bildiri

Telefonun kullanımından ve kullanımından kaynaklanan sorunlardan yalnızca kullanıcı sorumludur.

Telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde her zaman telefonunuzu kapatmalısınız. Kullanıcıları ve çevreyi koruma amaçlı güvenlik tedbirleri telefonunuzun kullanımı için de geçerlidir.

- Telefonunuza ve aksesuarlarına her zaman iyi bakın ve temiz ve tozsuz bir yerde saklayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını ateşe veya yanan tütün ürünlerine maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını sıvıya, rutubete ve yüksek neme maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını temizlerken sert kimyasallar, temizlik maddeleri veya aerosoller kullanmayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını boyamayın.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını demonte etmeye çalışmayın, bunu yalnızca yetkili kişiler yapabilir.
- Telefonunuzu ve aksesuarlarını aşırı sıcak/soğuşa maruz bırakmayın, en az -10 en fazla +50 santigratda kullanın.
- Elektronik ürünlerin elden çıkarılması ile ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin. Oturduğunuzda kırılabileceğinden, telefonunuzu arka cebinizde taşımayın.

Küçük Çocuklar

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın ve bunlarla oynamalarına izin vermeyin. Kendilerine veya başkalarına zarar verebilirler veya kazara telefona zarar verebilirler. Telefonunuz yaralanma veya ayrılıp bozulma tehlikesi yaratabilecek sivri uçlu küçük parçalar içerir.

Manyetizmanın Bozulması

Manyetizmanın bozulma riskini önlemek için, elektronik cihazlar ve manyetik araçların uzun süre telefonunuzun yanında durmasına izin vermeyin.

Elektrostatik Boşalma (ESD)


SIM kartın metal bağlantılarına dokunmayın.

Anten

Gerekli olmadıkça antene dokunmayın.

Normal kullanım pozisyonu

Bir çağrı yaptığınızda veya aldığınızda sabit telefonlardaki gibi telefonu kulağınıza alt tarafı ağzınıza bakacak şekilde tutun.

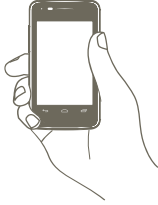

Hava Yastıkları

Telefonu hava yastığının bulunduğu alanlara ve hava yastığı açılan yerin üstüne koymayın. Aracınızı sürmeye başlamadan önce telefonun güvenli bir yere koyun.

Nöbetler/Bayılmalara

Bu telefon parlak yanıp sönen ışık yayabilir.

Tekrar Eden Hareket Yaralanmaları

Bu riski minimuma indirmek için, telefonunuzla mesaj yazarken veya oyun oynarken:

- Telefonu çok sıkı tutmayın
- Tuşlara hafifçe basın
- Telefonun mesaj şablonları ve tahminli metin gibi basılması gereken tuşları minimuma indiren özelliklerinden yararlanın
- Esnemek ve dinlenmek için sık sık ara verin

Acil Çağrılar

Her kablosuz telefon gibi bu telefon da radyo sinyalleri kullanarak çalışır. Bu sinyaller her durumda bağlantı garantisi vermez. Bu sebeple acil iletişim için hiçbir durumda yalnızca kablosuz bir telefona güvenmemelisiniz.

Yüksek Ses

Bu telefon işitme yeteneğinize zarar verebilecek yüksek sesler çıkarabilir. Müzik çalardaki müzik sesinin uzun süre en yüksek seviyede olması dinleyicinin işitme yeteneğine zarar verebilir. Yalnızca tavsiye edilen kulaklıkları kullanın.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

Parlak Işık

Bu telefon yanıp sönen ışık yaratabilir, gözlerinize çok yakın tutarak kullanmayın.

Telefon Isınması

Şarj etme ve normal kullanım sırasında telefonunuz ısınabilir.

Elektrik Güvenliği

Aksesuarlar

Yalnızca onaylı aksesuarları kullanın.

Uyumlu olmayan ürün ve aksesuarlarla bağlantı kurmayın.

Bozuk para ve anahtarlık gibi metal nesnelerin pil kutup başlarına değmemesine ve kısa devre yaptırmamasına dikkat edin.

Arabaya Bağlama

Telefon arayüzünü aracın elektronik sistemine bağlarken profesyonel yardım alın.

Hatalı ve Hasarlı Ürünler

Telefonu ve aksesuarlarını demonte etmeye çalışmayın.

Telefonu ve aksesuarlarını yalnızca yetkili kişiler ve servisler tamir etmelidir.

Telefonunuz veya aksesuarları suya düştüyse, delindiye veya ciddi bir şekilde düştüyse yetkili servise götürüp kontrol ettirmeden kullanmayın.

Pil Bakımı & Güvenliği

Pili çıkarmadan önce her zaman telefonu kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Yalnızca verilen pil ve şarj cihazını veya üreticinin onayladığı telefonunuzla kullanılmak üzere üretilmiş yedekleri kullanın. Başka piller ve şarj cihazları kullanmak tehlikeli olabilir.

Pili demonte etmeyin ve kısa devre yaptırmayın. Anahtar, atış veya tükenmez kalem gibi metal bir nesnenin pilin kutup başlarına değmesi ile kazara kısa devre oluşabilir.

Pilin hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer zararlarla sonuçlanabilir. Pilin hasar gördüğünü düşünüyorsanız, pili kullanmayın ve servise götürüp test ettirin.

Müdahale

Genel Müdahale Bildirimi

Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi araçlara yakın mesafede telefon kullanılırken dikkat edilmelidir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp piline potansiyel müdahaleyi önlemek için cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bunu sağlamak için telefonu kalp pilinizin zıt yönündeki kulağınızda kullanın ve göğüs cebinizde taşımayın.

İşitme cihazları

İşitme cihazları veya diğer koklear implantları olan kişiler kablosuz cihazları kullanırken veya bu cihazların yakınındayken rahatsız edici sesler duyabilirler. Rahatsızlık seviyesi işitme cihazının türüne ve kaynağın uzaklığına göre değişiklik gösterir. Aralarındaki mesafenin artırılması rahatsızlığı azaltabilir. Alternatif çözümler için işitme cihazı üreticinize de danışabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar

Telefonunuzun çalışmasının tıbbi cihazınızın çalışmasına müdahale edip etmeyeceği konusunda doktorunuza ve cihaz üreticinize danışın.

Hastaneler

Uyarıldığı durumlarda kablosuz cihazınızı hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde kapatın. Bu isteklerin amacı hassas tıbbi cihazlara olası müdahalenin önlenmesidir.

Uçaklar

Hava limanı veya hava yolu personeli tarafından uyarılması durumunda kablosuz cihazınızı kapatın.

Uçakta kablosuz cihaz kullanımı konusunda hava yolu personeline danışın, cihazınızın 'uçak modu' varsa bu mod uçağa binmeden önce açılmalıdır.

Arabalarda etkileşim

Elektronik ekipmanla olası etkileşime karşı bazı otomobil üreticilerinin, harici antenli ahişesiz kullanım kiti kurulmadan araçlarında cep telefonu kullanımını yasakladığını unutmayın.

Patlayıcı Ortamlar

Petrol istasyonları ve patlayıcı ortamlar

Potansiyel patlayıcı ortam olan alanlarda telefonunuz ve diğer radyo cihazları gibi kablosuz cihazların kapatılmasına ilişkin göstergelere uyun. Potansiyel patlayıcı ortamlar arasında benzin istasyonları, gemilerin alt güverteleri, benzin ve kimyasal transfer veya depolama tesisleri, havanın tahlil, toz veya metal tozu gibi kimyasallar veya partiküller içerdiği alanlar yer almaktadır.

Patlama kapsülü ve alanları

Bir patlama alanındayken veya "çift-yönlü radyolar" veya "elektronik cihazlar"ın patlama işlemine müdahaleyi önlemek için kapatılmasını belirten göstergeler olan yerlerde cep telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz GSM'de dört bantlı (850/900/1800/1900 MHz) veya UMTS'de çift bantlı olarak (900/2100 MHz) çalışan bir alıcıdır.

CE I 588 ①

Bu cihaz 1999/5/EC sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: <http://www.vodafone.com/smartmini>

Bu ekipman şu dillerde çalıştırılabilir:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:

American Certification Body, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
USA
Tel: 703-847-4700
Faks: 703-847-6888

Hırsızlığa karşı koruma⁽¹⁾

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullanışınızda, sırasıyla *#06# tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından IMEI numaranız istenebilir. Bu numara üçüncü şahısların farklı bir SIM kartı ile bile kullanmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık taşıma merkezleri
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde:

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

13 Telefon garantisi

GARANTİ HÜKÜM VE ŞARTLARI

1. Vodafone bu cep telefonunun orijinal sahibi tarafından (transfer edilemez) satın alınından sonraki (2) yıl içerisinde normal kullanım koşullarında garantisini sağlamaktadır.
2. Üretim hatalarına karşı pilin garantisi (12) ay ile sınırlıdır, şarj cihazının garantisi ise (24) ayla sınırlıdır. Diğer aksesuarların üretim hatalarına karşı garantisi (24) ayla sınırlıdır.
3. Bu garanti aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarları kapsamaz:
 - a) Cihazın normal yıpranma ve aşınması;
 - b) Cihazın normal ve alışlagelen kullanımın dışında kullanılmasından kaynaklanan bozukluk ve hasarlar;
 - c) İzinsiz demonte, tamir, değişim, modifiye yapılması;
 - d) Yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl veya herhangi bir kazadan meydana gelen hasarlar;
 - e) Uygun olmayan test, işlem, bakım, kurulum veya değişim ve modifiyeden kaynaklanan bozukluklar;
 - f) Yemek ve sıvı dökülmesinden, paslanmadan veya yanlış voltaj kullanımından meydana gelen bozukluk ve hasarlar;
 - g) Normal müşteri kullanımından kaynaklanan plastik yüzey veya diğer dış parçalar üzerinde çizikler veya hasarlar;

⁽¹⁾ Hizmetin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için operatörünüze başvurun.

4. Servis/tamir gerektiren cihazların masrafı kullanıcıya aittir..
5. Aşağıdaki durumların herhangi birinin gerçekleşmesinde bu garanti geçersiz olacaktır:
 - a) Cihazın seri numarası veya garanti mührü çıkarılmış veya zarar görmüşse.
 - b) Bu garantinin herhangi bir şartı Vodafone'un yazılı onayı olmadan değiştirilmişse.
6. Sınırlı garanti bu belgenin sonunda belirtilen ülkelerden (veya bölgelerden) satın alan kişileri kapsar. Sınırlı garanti yalnızca Vodafone'un ürünü satmayı istediği ülkelerde (veya bölgelerde) geçerlidir.
7. Garanti süresinin dolmasından sonra Vodafone'a iade edilen ürünlerde Vodafone'un normal servis politikası uygulanacaktır ve tüketiciden buna uygun olarak ücret talep edilecektir.
 - a) Vodafone bu sınırlı garantide belirtilenler dışında hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.
 - b) Tüm garanti bilgileri, ürün özellikleri ve teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
8. BU GARANTİ, DİĞER BELLİ VE ZİMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN, ÖZELLİKLE DE PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK HAKKINDA ZİMNİ GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. VODAFONE GARANTİNİN YUKARIDAKİ ŞEKİLDE DÜZELTİLMEMİŞ İHLALLERİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA VODAFONE SONUÇLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Bu cihaz Çin'de üretilmiştir.

İthalatçı Firma:

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd.

Ayazağa Mah.Cendere Yolu No:9/10 34396 Şişli İstanbul

(90) 2123322170

14 Aksesuarlar

Vodafone GSM cep telefonların yeni nesilleri telefonu masanızın üzeri gibi uzak bir mesafeden kullanmanıza olanak sağlayan dahili ahizesiz kullanım özelliğine sahiptir. Konuşmalarını gizli tutmak isteyenler için kulaklık olarak adlandırılan bir kulak cihazı da mevcuttur.

1. Şarj Aleti
2. Pil
3. USB Kablo
4. Stereo kulaklık



Telefonunuzu yalnızca kutudaki piller, şarj cihazı ve aksesuarlarıyla kullanın.

15 Teknik özellikler

Şebeke	<ul style="list-style-type: none">• GSM 850/900/1800/1900UMTS 900/2100HSDPA / HSUPA : 7.2 DL / 5.76 UL
Ebat	<ul style="list-style-type: none">• 115 x 62.3 x 12.2 mm
İşletim Sistemi	<ul style="list-style-type: none">• Android 4.1 JellyBean
İşlemci, Ram	<ul style="list-style-type: none">• MTK 6575M 1.0 GHz, 512 MB RAM
Hafıza	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB, Micro SD ile 32 GB'a kadar arttırılabilir
Ekran	<ul style="list-style-type: none">• 3,5" inç HVGA 252K Renk, kapasitif dokunmatik
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• 2 MP Fixed Focus, Dijital Zoom
Bağlantı	<ul style="list-style-type: none">• Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 2.0
Diğer	<ul style="list-style-type: none">• A-GPS, FM Radyo, SMS, MMS, POP3 + IMAP4
Konuşma süresi	<ul style="list-style-type: none">• 13s(2G) / 7s(3G)
Bekleme süresi	<ul style="list-style-type: none">• 500s(2G) / 300s(3G)
Batarya	<ul style="list-style-type: none">• 1400 mAh