



Smart X9
Manual de utilizare

Despre acest manual

Vă mulțumim că ați ales acest telefon. Pentru a vă păstra telefonul în cea mai bună stare, citiți acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Copyright

Copyright © 2018 Vodafone Group

Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi citată, reprodusă, tradusă sau utilizată în nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere și microfilm, fără acordul prealabil scris al Vodafone Group.

Notificare

Vodafone Group își rezervă dreptul de a face modificări asupra erorilor de tipărire sau de a actualiza specificațiile din acest ghid fără înștiințare prealabilă. Acest manual a fost conceput cu mare atenție pentru a asigura exactitatea conținutului. Totuși, toate declarațiile, informațiile și recomandările din acesta nu reprezintă garanții de niciun fel, exprimate sau implicite. Oferim autoservire pentru utilizatorii dispozitivelor terminale inteligente.

Declinarea responsabilității

Vodafone Group își declină în mod expres orice răspundere pentru defectele și deteriorările provocate de modificările neautorizate aduse software-ului.

Este posibil ca imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual să difere de produsul propriu-zis. Conținutul din acest manual ar putea să difere de produsul sau de software-ul propriu-zis.

Mărci comerciale

Android este o marcă comercială a Google LLC; Oreo este o marcă comercială a grupului Mondelez International, Inc.

Inscripția și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Vodafone Group se efectuează sub licență.



Logoul microSDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.

Qualcomm snapdragon

Procesoarele Qualcomm® Snapdragon™ sunt produse ale Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm și Snapdragon sunt mărci comerciale ale Qualcomm Incorporated, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Utilizate cu permisiune.

Alte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi ale acestora.

Nr. versiune: R1.0

Data editării: 4 aprilie 2018

Cuprins

Inițiere	8
Familiarizarea cu telefonul	8
Familiarizarea cu tastele	10
Instalarea cartei nano-SIM și a cartei microSD™ ..	11
Încărcarea bateriei	12
Prelungirea duratei de viață a bateriei	14
Pornirea/oprirea.....	14
Configurarea inițială	14
Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor	15
Utilizarea ecranului tactil	16
Familiarizarea cu ecranul de început.....	18
 Personalizare	 22
Schimbarea limbii sistemului	22
Setarea datei și a orei	22
Modificarea sunetului pentru tonul de apel, notificări și alarmă	23
Activarea/dezactivarea altor sunete și a vibrațiilor ..	24
Reglarea volumului	24
Utilizarea modului Nu deranjați.....	24
Adăugarea unui buton de dezactivare a sunetului pe ecranul de blocare.....	27
Aplicarea de tapete noi.....	28
Modificarea luminozității ecranului.....	28
Utilizarea luminii de noapte	29
Afișarea sau ascunderea tastelor de navigare	29
Protejarea telefonului cu blocări de ecran	29
Utilizarea amprente.....	31
Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran.....	32

Familiarizarea cu elementele de bază..... 34

Monitorizarea stării telefonului	34
Gestionarea notificărilor.....	35
Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor	38
Organizarea folderelor	39
Rearanjarea barei cu preferințe	40
Utilizarea comenzilor rapide pentru aplicații.....	40
Puncte de notificare.....	41
Introducerea de text.....	42
Editarea textului	45
Deschiderea și comutarea aplicațiilor.....	46
Utilizați două aplicații în modul ecran divizat	47
Dezinstalarea unei aplicații.....	48

Conectarea la rețele și dispozitive..... 49

Conectarea la rețelele de telefonie mobilă.....	49
Conectarea la Wi-Fi (WLAN)	50
Utilizarea Wi-Fi Direct®	53
Conectarea la dispozitive Bluetooth	54
Schimb de date prin NFC.....	56
Utilizarea funcției atinge și plătește	57
Conectarea la computer prin USB.....	58
Utilizarea USB On-The-Go (OTG).....	59
Scoaterea sau ștergerea cartei microSD.....	60
Partajarea conexiunii de date mobile	61
Conectarea la rețele private virtuale	64
Utilizarea modului de urgență	65

Apeluri telefonice..... 67

Inițierea și terminarea apelurilor	67
Preluarea sau respingerea apelurilor.....	68


Utilizarea istoricului de apeluri.....	69
Apelarea persoanelor de contact	70
Verificarea mesajelor vocale	71
Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel.....	71
Gestionarea apelurilor cu participanți multipli.....	72
Reglarea setărilor pentru apeluri	73
Persoane de contact.....	78
Verificarea detaliilor persoanelor de contact	78
Adăugarea unei persoane de contact noi.....	78
Configurarea propriului profil	79
Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact	79
Utilizarea persoanelor de contact preferate	80
Căutarea unei persoane de contact.....	81
Editarea persoanelor de contact.....	81
Conturi web.....	83
Adăugarea sau eliminarea conturilor	83
Configurarea sincronizării conturilor	83
Mesaje	85
Deschiderea ecranului Mesaje.....	85
Trimiterea unui mesaj	85
Adăugarea unui atașament.....	86
Răspunsul la un mesaj	87
Redirecționarea unui mesaj.....	87
Mai multe opțiuni pentru mesaje	87
Browser web	89
Deschiderea browserului.....	89
Utilizarea mai multor file de browser	89


Descărcarea fișierelor	90
Modificarea setărilor Chrome	90
Cameră foto.....	91
Capturarea unei fotografii	91
Înregistrarea unui clip video.....	93
Utilizarea modul cameră foto manual	94
Utilizarea modurilor camerei foto.....	95
Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video	96
Galerie	99
Deschiderea galeriei.....	99
Utilizarea albumelor	99
Utilizarea imaginilor	100
Retușarea imaginilor.....	101
Realizarea unei imagini GIF sau a unui colaj.....	102
Redarea clipurilor video	103
Muzică.....	104
Vizualizarea bibliotecii dvs. de muzică	104
Setarea unei melodii ca ton de apel implicit sau sunet de notificare	104
Redarea muzicii	105
Gestionarea listelor de redare	106
Video	107
Deschiderea bibliotecii video.....	107
Redarea și gestionarea clipurilor video	107
Gestionarea fișierelor video	108
Recorder de voce	109

Înregistrarea unui memento vocal.....	109
Redarea unui memento vocal.....	109
Editarea unui memento vocal	109
Mai multe aplicații.....	111
Calculator	111
Ceas.....	111
Descărcări	112
Manager de fișiere	112
Spațiu privat	113
Aplicații Google	116
Setări.....	119
Rețea și internet	119
Dispozitive conectate	121
Aplicații și notificări.....	122
Funcții.....	125
Baterie	126
Afișaj	126
Sunet	128
Stocare.....	129
Securitate și locație	129
Conturi	133
Accesibilitate.....	134
Google.....	134
Sistem.....	135
Actualizări software.....	136
Depanare	137

Inițiere

Familiarizarea cu telefonul

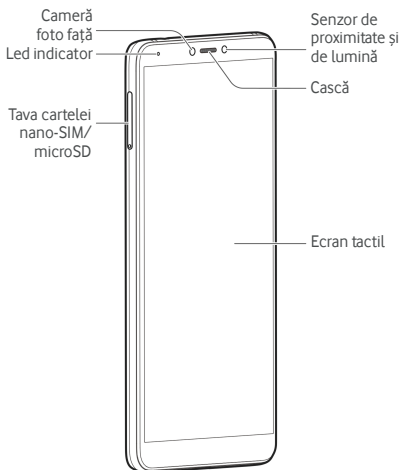

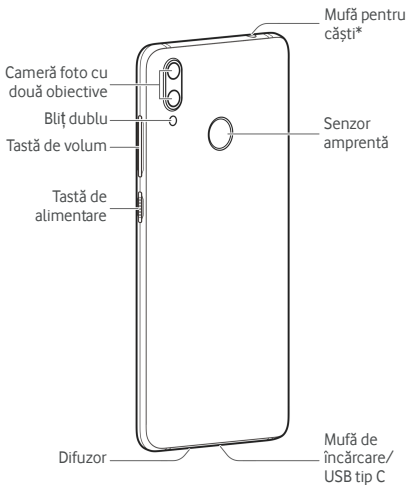

* Acceptă numai căști CTIA.

Familiarizarea cu tastele

Tastă	Funcție
Tastă de alimentare	• Apăsați și mențineți apăsat pentru a opri, reporni, activa sau dezactiva modul avion sau pentru a realiza o captură de ecran. • Apăsați pentru a activa sau a dezactiva afișajul ecranului.
Tastă de volum	Apăsați sau mențineți apăsat oricare din capetele tastei pentru a mări sau a reduce volumul.
 (Tasta de început)	• Atingeți-o pentru a reveni la ecranul de început din orice aplicație sau ecran. • Atingeți-o și mențineți-o apăsată pentru a utiliza Google Assistant.
 (Înapoi)	Atingeți-o pentru a reveni la ecranul anterior.
 (Aplicații recente)	• Atingeți-o pentru a vizualiza aplicațiile utilizate recent. • Atingeți de două ori pentru a comuta la cea mai recentă aplicație. • Atingeți și mențineți apăsat în timp ce utilizați o aplicație pentru a activa modul de ecran împărțit.


Instalarea cartelei nano-SIM și a cartelei microSD™

O cartelă microSD (opțională, nu este inclusă) poate fi instalată sau scoasă în timp ce telefonul este pornit. Trebuie să demontați cardul microSD înainte de a-l îndepărta. Consultați [Scoaterea cartelei microSD din telefon](#).


AVERTISMENT!

Pentru a evita deteriorarea telefonului, nu utilizați alte tipuri de cartele SIM și nu utilizați cartele nano-SIM non-standard tăiate dintr-o cartelă SIM. Puteți obține o cartelă nano-SIM standard de la Vodafone.

1. Introduceți vârful instrumentului de scoatere a tăvii în orificiul de pe tava cartelei.

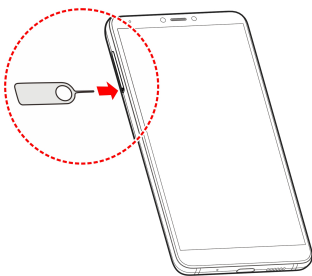

2. Trageți tava cartelei. Puteți amplasa o cartelă nano-SIM în fanta pentru cartelă din dreapta și puteți amplasa o cartelă microSD în fanta pentru cartelă din stânga, după cum se arată. Glisați cu atenție tava la loc în poziție.

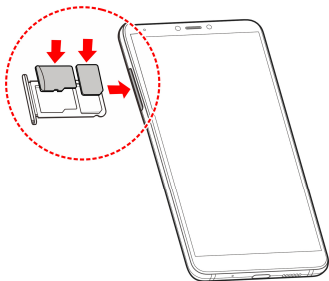

Încărcarea bateriei

Bateria telefonului ar trebui să fie suficient de încărcată pentru ca telefonul să pornească, să găsească semnalul rețelei și pentru a efectua câteva apeluri. Trebuie să încărcați complet bateria cât mai curând posibil.

Dacă bateria este descărcată, se va afișa un mesaj pop-up pe ecran.



AVERTISMENT!


Utilizați doar încărcătoare și cabluri USB tip C aprobate. Utilizarea de accesorii neaprobate poate duce la deteriorarea telefonului sau, în cel mai rău caz, poate provoca explozia bateriei.



AVERTISMENT!

Nu scoateți capacul spate. Bateria este integrată. Scoaterea acesteia poate cauza incendiu sau explozie.

1. Conectați adaptorul încărcătorului la mufa de încărcare a telefonului. Nu introduceți forțat conectorul încărcătorului în mufa de încărcare a telefonului.

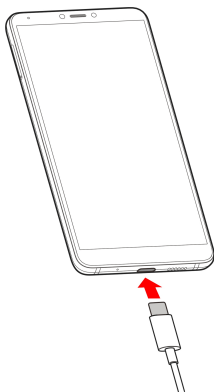

2. Conectați încărcătorul la o priză de c.a. standard. Dacă telefonul este pornit, veți vedea o pictogramă de încărcare, precum  sau , pe bara de stare.
3. Deconectați încărcătorul după încărcarea completă a bateriei.

 NOTĂ:

Dacă bateria este foarte descărcată, există posibilitatea să nu puteți porni telefonul chiar și atunci când este în curs de încărcare. În acest caz, încercați din nou după încărcarea telefonului timp de cel puțin 20 minute. Contactați serviciul pentru relații cu clienții dacă nu puteți porni telefonul chiar și după o încărcare prelungită.

Prelungirea duratei de viață a bateriei

Aplicațiile active, nivelurile de luminozitate a ecranului, utilizarea funcțiilor Bluetooth și Wi-Fi și funcționalitatea GPS pot epuiza bateria. Puteți urma aceste sfaturi utile de mai jos pentru a contribui la conservarea energiei bateriei:

- Utilizați funcția de economisire a energiei din Setări. Consultați **Baterie**.
- Reduceți durata iluminării de fundal a ecranului.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Opriți funcțiile Wi-Fi și Bluetooth și sincronizarea automată atunci când nu le utilizați.
- Dezactivați funcția GPS atunci când nu o utilizați. Majoritatea aplicațiilor care utilizează această funcție interoghează periodic sateliții GPS în legătură cu locația dvs. curentă; fiecare interogare vă consumă bateria.

Pornirea/oprirea

- Apăsăți și mențineți apăsată tasta de **alimentare** pentru a porni telefonul.
- Pentru a-l opri, apăsăți și mențineți apăsată tasta de **alimentare** pentru a deschide meniul de opțiuni și apoi atingeți **Opriți alimentarea**.



NOTĂ:

Dacă telefonul se blochează sau reacționează prea lent, puteți să apăsăți și să mențineți apăsată tasta de **alimentare** timp de aproximativ 16 secunde, pentru a reporni telefonul.

Configurarea inițială

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată după ce l-ați cumpărat sau când îl reseați la setările din fabrică (consultați **Opțiuni de resetare**), trebuie să configurați dispozitivul înainte de a-l utiliza.

Selectați câmpul pentru limbă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura telefonul.

Blocarea/deblocarea ecranului și a tastelor

Telefonul dvs. vă permite să blocați rapid ecranul și tastatura (să puneți telefonul în modul Dezactivare) atunci când nu sunt utilizate și să reveniți și să le deblocați după cum este nevoie.

Pentru a bloca ecranul și tastatura:

Pentru a opri rapid ecranul și a bloca tastatura, apăsați **tasta de alimentare**.



NOTĂ:

Pentru a economisi energia bateriei, telefonul oprește automat ecranul după un anumit timp de inactivitate. Veți putea primi în continuare mesaje și apeluri atunci când ecranul este oprit.

Pentru a debloca ecranul și tastatura:

1. Apăsați tasta de **alimentare** pentru a porni ecranul.
2. Glisați în sus pe ecran.

- sau -

Glisați de pe pictograma unei comenzi rapide de jos pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.

- sau -

Atingeți o notificare de două ori consecutiv pentru a deschide aplicația asociată.



NOTĂ:

Dacă ați setat o amprentă, un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă pentru telefonul dvs. (consultați **Protejarea telefonului cu blocări ale ecranului și Utilizarea amprentei**), va trebui să apăsați degetul pe senzorul de amprentă, să desenați modelul sau să introduceți codul PIN/parola pentru a debloca ecranul.



NOTĂ:

Puteți edita pictogramele comenzilor rapide de pe ecranul de blocare. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Afișaj > Editare comenzi rapide pe ecranul de blocare**, apoi atingeți **Configurație ecran de blocare** pentru a seta numărul de comenzi rapide, atingeți o comandă rapidă pentru a o schimba sau atingeți **Adăugare comandă rapidă** pentru a adăuga una.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să controlați acțiunile printr-o varietate de gesturi de atingeri.

- Atingeți

Atunci când doriți să tastați cu ajutorul tastaturii de pe ecran, selectați elementele de pe ecran, precum pictogramele pentru aplicații și setări sau apăsați butoanele de pe ecran prin simpla atingere cu degetele.



- Atingeți și mențineți apăsat

Pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un element (de exemplu, un mesaj sau o legătură într-o pagină web), atingeți și mențineți apăsat elementul.




- Tragere cu degetul sau glisare rapidă

A trage cu degetul sau a glisa rapid înseamnă a deplasa rapid degetul vertical sau orizontal pe ecran.



- Glisați

Pentru a glisa, apăsați și mențineți apăsat degetul cu o anumită presiune înainte de a-l deplasa. În timp ce glisați, nu eliberați degetul de pe ecran până când nu ați ajuns în poziția țintă.

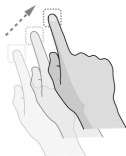

- Apropierea/depărtarea degetelor

În unele aplicații (precum Hărți, browser web și Galerie) puteți mări și micșora poziționând două degete pe ecran

simultan și apropiindu-le (pentru a micșora) sau depărtându-le (pentru a mări).



- Rotirea ecranului

Pentru majoritatea ecranelor, puteți schimba în mod automat orientarea ecranului de la modul portret la modul vedere prin rotirea telefonului în lateral.




NOTĂ:

Pentru modificarea automată a orientării ecranului trebuie să fie activată funcția rotire automată. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Afișaj**, apoi comutați pe **Rotire automată ecran** dacă este dezactivată.

De asemenea, puteți accesa funcția de rotire a ecranului glisând în jos de două ori bara de stare, glisând spre stânga și atingând **Rotire automată/Portret**.

Familiarizarea cu ecranul de început

Ecranul de început este punctul de pornire pentru aplicațiile, funcțiile și meniurile telefonului dvs. Puteți particulariza ecranul de început prin adăugarea de comenzi rapide, foldere, widgeturi și altele.

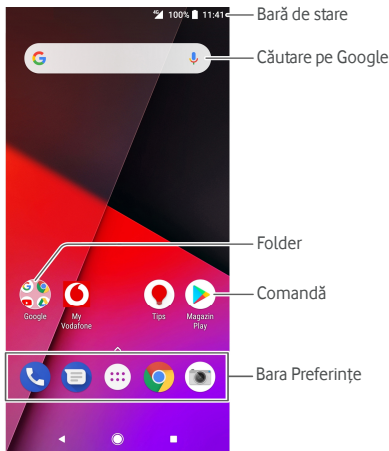

Panourile ecranului de început extins

Ecranul dvs. de început poate fi extins, oferindu-vă mai mult spațiu pentru comenzi rapide, widgeturi sau foldere. Doar glisați cu degetul spre stânga pe ecranul de început, pentru a vedea panourile extinse, dacă sunt deja configurate. De asemenea, puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului de început, sau puteți modifica ordinea acestora.

Pentru a adăuga un nou panou al ecranului de început:

1. Atingeți  pentru a accesa ecranul de început.
2. Atingeți și mențineți apăsat un element, cum ar fi o comandă rapidă, un folder sau un widget de pe ecran și trageți-l spre partea dreaptă a ecranului, pentru a crea un

nou panou al ecranului de început și puneți elementul pe acesta.

Pentru a muta un panou al ecranului de început:

1. Atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți și mențineți apăsată o miniatură și trageți-o spre stânga sau spre dreapta, în locul în care vă trebuie.

Pentru a șterge un panou al ecranului de început:

Nu este permisă existența niciunui panou al ecranului de început. Dacă comanda rapidă, widgetul sau folderul reprezintă singurul element de pe panoul ecranului de început, panoul va fi șters când eliminați elementul.

Pentru a deschide aplicația preferată de pe ecranul de început:

Puteți glisa de la stânga la dreapta pe ecranul de început pentru a deschide rapid aplicația preferată, care va necesita mai întâi configurarea.

Glisați de la stânga la dreapta pe ecranul de început pentru a accesa aplicația preferată din ecranul de început.

NOTĂ:

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Afișaj**, apoi atingeți **Panou de aplicații preferate** pentru a activa sau dezactiva această caracteristică sau **Aplicația preferată pe ecranul de început** pentru a selecta aplicația preferată.

Pentru a bloca sau a debloca configurația ecranului de început:

După blocarea configurației ecranului de început, nu mai puteți adăuga/șterge/modifica panoul ecranului de început

sau adăuga/șterge/muta elemente pe ecranul de început.

1. Pentru a face acest lucru, atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început pentru a accesa miniaturile de pe ecranul de început.
2. Atingeți simbolul / din partea de sus a ecranului pentru a bloca/debloca configurația ecranului de început.



NOTĂ:

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Afișaj > Blocare aspect ecran de început** pentru a bloca sau debloca configurația ecranului de început.

Personalizare

Schimbarea limbii sistemului

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sistem > Limbă și introducere > Limbi**. Prima limbă din listă este limba implicită a sistemului.
2. Atingeți **Adăugați o limbă** apoi limba dorită. Selectați varianta regională a limbii dacă vi se indică acest lucru.
3. Atingeți și țineți apăsată o limbă și mutați-o în partea de sus pentru a comuta la respectiva limbă.



NOTĂ:

Pentru a elimina limbi din listă, atingeți **:** > **Eliminare** și selectați limbile pe care doriți să le ștergeți.

Setarea datei și a orei

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sistem > Data și ora**.
2. Setati data, ora, fusul orar și formatul orei.
 - ▶ Pentru a regla automat data și ora, activați **Data și oră automate**.
 - ▶ Dacă doriți să reglați manual data și ora, dezactivați **Data și oră automate** și atingeți **Setare dată / Setare oră** pentru a modifica data și ora.
 - ▶ Pentru a regla automat fusul orar, activați **Fus orar automat**.
 - ▶ Pentru a regla manual fusul orar, dezactivați **Fus orar automat** și atingeți **Selectare fus orar** pentru a seta fusul orar corect.
 - ▶ Pentru a regla formatul orei, atingeți **Utilizare format 24 ore**.

Modificarea sunetului pentru tonul de apel, notificări și alarmă

Puteți personaliza tonul de apel implicit pentru apelurile primite, sunetul de notificare implicit și sunetul pentru alarmă implicit.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet > Tonuri de apel**.
2. Atingeți **Ton de apel telefon**, **Sunet de notificare implicit** sau **Sunet de alarmă implicit**.
3. Selectați tonul de apel pe care doriți să îl utilizați.



NOTĂ:

Dacă aveți fișiere audio suplimentare salvate în memoria internă sau pe cardul microSD, atingeți **Adăugare ton de apel** din partea de jos a listei de tonuri de apel și alegeți unul ca ton de apel.

4. Atingeți **OK**.



NOTĂ:

Consultați **Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact** pentru a afla modul de desemnare a unui ton de apel special pentru o anumită persoană de contact.



NOTĂ:

Pentru a face un ton de apel să crească gradual în volum la primirea unui apel, atingeți **Setări > Sunet** și activați **Creștere graduală volum ton de apel**.

Activarea/dezactivarea altor sunete și a vibrațiilor

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet**.
2. Atingeți **Tonuri tastatură, Sunete de blocare a ecranului, Sunete de încărcare, Sunete de atingere, Vibrație la atingere** sau **Creștere graduală volum ton de apel**.

Reglarea volumului

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet**.
2. Trageți cursoarele de sub **Volum ton de apel, Volum notificare, Volum conținut media** și **Volum alarmă** pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de sunet.



NOTĂ:

Puteți regla volumul pentru conținutul media în timpul utilizării unei aplicații media, apăsând tasta **Volum** . Dacă nu este activă nicio aplicație media, apăsați tasta **Volum** pentru a regla volumul tonului de apel (sau volumul căștilor în timpul unui apel).

Utilizarea modului Nu deranjați

Puteți limita întreruperile cu modul Nu deranjați. Acest mod oprește soneria telefonului dvs., astfel încât telefonul să nu emită niciun sunet și să nu vibreze atunci când nu doriți acest lucru.

Pentru a activa modul **Nu deranjați**:

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului cu două degete, pentru a accesa Setările rapide.
2. Atingeți cuvântul „Nu deranjați” și activați butonul din colțul din dreapta sus.
3. Atingeți **Liniște totală, Numai alarme** sau **Numai prioritate**, în funcție de excepțiile pe care doriți să le permiteți. Puteți personaliza excepțiile atunci când se selectează **Numai prioritate**.
4. Atingeți **Până la oprirea modului Nu deranjați** dacă doriți să dezactivați manual modul Nu deranjați; atingeți **+** sau **—** pentru a seta cât timp trece înainte ca modul Nu deranjați se dezactivează automat.
5. Atingeți **GATA**.



NOTE:

- Apăsați tasta **Volum** atunci când nu este activă nicio aplicație media, pentru a afișa bara de volum. Pentru a activa vibrațiile, trageți cursorul spre stânga sau țineți apăsată tasta **Reducere volum**. Apăsați tasta din nou pentru a activa **Numai alarme**.
- Pentru a dezactiva rapid modul Nu deranjați, apăsați unul dintre capetele tastei **Volum** cu ecranul aprins, apoi atingeți **DEZACTIVARE ACUM**.

Pentru a seta excepțiile pentru modul **NU deranjați** (**Numai prioritate**):

Puteți seta mementouri, evenimente sau apelanți pe care dvs. le specificați ca excepții atunci când modul Nu deranjați este setat pe **Numai prioritate**.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet > Preferințe pentru Nu deranjați > Permisuni numai prioritate**.

2. Activați butonul de lângă elementele pe care doriți să le permiteți. Atingeți **Mesaje** sau **Apeluri** și setați pentru ce mesaje sau apeluri veți primi alerte.



NOTĂ:

Când este activată funcția **Repetare apelanți**, veți primi o notificare dacă cineva vă sună a doua oară în termen de 15 minute, indiferent dacă notificările de la acea persoană au prioritate sau nu.

Pentru a seta o regulă Nu deranjați:

Dacă doriți să permiteți toate alertele de notificare în marea majoritate a timpului, însă doriți să limitați alertele pe anumite perioade (precum noaptea sau la sfârșit de săptămână), puteți seta o regulă pentru modul Nu deranjați.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet > Preferințe pentru Nu deranjați > Adăugați mai multe**.
2. Introduceți denumirea regulii, selectați **Regulă orară** sau **Regulă eveniment**.
3. Introduceți un nume pentru regulă și atingeți **OK**.
4. Pentru regula orară, setați ora de început și ora de sfârșit și setați preferințele pentru Nu deranjați. De asemenea, puteți alege dacă să permiteți regulii să oprească la ora de sfârșit sau până la următoarea alarmă setată în aplicația Ceas.

Pentru regula eveniment, selectați un cont de Calendar pentru care doriți să stabiliți regula, selectați tipul de răspuns pe care doriți să îl utilizați și setați preferințele pentru Nu deranjați.



NOTĂ:

Pentru a activa sau dezactiva o regulă, atingeți-o pentru a-i deschide detaliile și apoi atingeți butonul pornire/oprire.

Pentru a bloca perturbările vizuale:

Puteți seta modul Nu deranjați pentru a bloca perturbările vizuale, precum notificările.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet > Preferințe pentru Nu deranjați > Blocați perturbările vizuale**.
2. Atingeți butoanele de activare/dezactivare pentru a alege dacă să blocați notificările vizuale atunci când ecranul este pornit și oprit.

Adăugarea unui buton de dezactivare a sunetului pe ecranul de blocare

Această caracteristică vă permite să activați sau să dezactivați rapid modul silențios de pe telefon prin intermediul unui buton virtual de dezactivare a sunetului de pe ecranul de blocare.

Pentru a adăuga butonul de dezactivare a sunetului:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sunet**.
2. Activați **Buton de dezactivare a sunetului pentru modul silențios**.
3. Atingeți **Activați comutatorul de dezactivare a sunetului pentru** to select **Permiteți doar alarmele** sau **Liniște totală** pentru butonul de dezactivare a sunetului.

Pentru a utiliza butonul de dezactivare a sunetului:

1. Glisați către stânga pe bara butonului de dezactivare a sunetului în partea dreaptă a ecranului de blocare.
2. Atingeți butonul pentru a activa sau dezactiva modul silențios.

Aplicarea de tapete noi

Puteți seta tapetul pentru ecranul de început și pentru ecranul de blocare.

1. Atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol de pe ecranul de început, apoi atingeți **TAPETE**.
2. Alegeți o imagine din **Galerie**, **Fotografii** sau **Tapete** sau o animație din **Tapete live**. Apropiati-vă degetele pe imaginea din Galerie și Fotografii pentru a decupa, dacă este necesar.
3. Dacă vi se indică acest lucru, selectați să setați tapetul pentru ecranul de început, ecranul de blocare sau pentru ambele.



NOTĂ:

În plus, puteți glisa în sus pe ecranul de început și puteți atinge **Setări > Afișaj > Tapet** pentru a alege o imagine din **Galerie**, **Fotografii** sau **Tapete** sau o animație din **Tapete live**.

Modificarea luminozității ecranului

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Afișaj > Nivel de luminozitate**.
2. Trageți cursorul pentru a regla manual luminozitatea ecranului.



NOTĂ:

Telefonul dvs. poate regla automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina disponibilă. Atingeți  de lângă cursor pentru a activa sau dezactiva caracteristica.

Utilizarea luminii de noapte

Puteți activa lumina de noapte pentru a colora ecranul în portocaliu, pentru protejarea ochilor, sau puteți programa când să fie activată lumina de noapte.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Afișaj > Lumină de noapte**.
2. Activați butonul de lângă **Stare** pentru a activa lumina de noapte.
- sau -
Dacă doriți să programați când să se activeze automat lumina de noapte, atingeți **Program** și selectați o opțiune.
3. Glisați cursorul de sub **Intensitate** pentru a regla efectul de protejare a ochilor atunci când este activată lumina de noapte.

Afișarea sau ascunderea tastelor de navigare

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Funcții > Nivel Taste de navigare**.
2. Pentru a ascunde tastele de navigare, dezactivați **Se afișează întotdeauna tastele de navigare** și atingeți  pe bara de navigare. Pentru a afișa din nou tastele de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.

Protejarea telefonului cu blocări de ecran

Vă puteți proteja telefonul prin crearea unei blocări a ecranului. Când aceasta funcție este activată, trebuie să glisați pe ecran, să desenați un model sau să introduceți un cod PIN numeric sau o parolă pentru a debloca ecranul și tastele telefonului.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Securitate și locație > Blocare ecran.**
2. Atingeți **Fără, Glisare, Model, PIN** sau **Parolă**.
 - ▶ Atingeți **Fără** pentru a dezactiva blocarea ecranului.
 - ▶ Atingeți **Tragere cu degetul** pentru a activa blocarea ecranului și a permite deblocarea cu un gest de tragere cu degetul. Puteți debloca ecranul atingând afișajul și glisând degetul în sus.
 - ▶ Atingeți **Model** pentru a desena și redesena un model pe care trebuie să îl desenați pentru a debloca ecranul.
 - ▶ Atingeți **PIN** sau **Parolă** pentru a seta un cod PIN numeric sau o parolă pe care trebuie să le introduceți pentru a vă debloca ecranul.
3. Pentru blocarea cu Model, PIN or Parolă, selectați dacă să protejați telefonul prin solicitarea unui model, unui PIN sau unei parole înainte de pornire. Apoi, urmați indicațiile de pe ecran pentru a continua.



NOTĂ:

Atunci când această caracteristică este activată, telefonul dvs. nu poate primi apeluri, mesaje sau notificări până când nu pornește.

4. Pentru blocarea cu Model, PIN sau Parolă, selectați modul în care doriți ca notificările și conținuturile acestora să fie afișate atunci când ecranul este blocat. Apoi atingeți **GATA**.



ATENȚIE:

Rețineți modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat. Altfel, va trebui să refaceți software-ul telefonului pentru a utiliza telefonul și toate datele din telefon vor fi șterse.

Utilizarea amprenteii

Cu senzorul de amprentă de pe spatele telefonului, puteți înregistra până la 5 amprente și le puteți utiliza pentru a debloca telefonul sau pentru a accesa Spațiul privat. De asemenea, puteți să apăsați pur și simplu senzorul de amprentă pentru a realiza fotografii sau pentru a răspunde la apeluri sau puteți glisa în jos pe senzorul de amprentă pentru a deschide panoul de notificări.

NOTĂ:

Funcția amprenteii este utilizabilă doar atunci când este activată blocarea ecranului (**Model**, **PIN** sau **Parolă**). Atunci când blocarea ecranului este resetată la **Fără** sau **Tragere cu degetul**, toate amprentele înregistrate sunt șterse.

Pentru a înregistra o amprentă:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Securitate și locație > Amprentă > Gestionare amprente**.
2. Introduceți modelul de blocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dacă nu ați observat blocarea ecranului, urmați indicațiile pentru a o seta.
3. Atingeți **ÎNREGISTRARE** sau **Adăugare amprentă**.
4. Urmăriți indicațiile pentru a înregistra o amprentă.
5. Atingeți **OK**.

NOTĂ:

Atingeți o înregistrare de amprentă existentă pentru a-i schimba numele sau pentru a o șterge.

Pentru a seta funcțiile de control tactil:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Securitate și locație > Amprentă**.
2. Puteți să setați următoarele opțiuni.

- **Realizați o fotografie:** Apăsați senzorul de amprentă pentru a realiza o fotografie atunci când aplicația Cameră este deschisă. Nu este necesară verificarea amprente.
- **Preluati apelul:** Apăsați senzorul de amprentă pentru a prelua apeluri primite. Nu este necesară verificarea amprente.
- **Vizualizați panoul de notificare:** Glisați în jos pe senzorul de amprentă pentru a deschide panoul de notificare.

Pentru a seta funcțiile amprente:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Securitate și locație > Amprentă > Gestionare amprente**.
2. Introduceți modelul de blocare a ecranului, codul PIN sau parola.
3. Activați sau dezactivați **Acces spațiu privat**. Atunci când este activată această funcție, puteți apăsa senzorul de amprentă pentru a accesa spațiul privat cu o amprentă înregistrată. Consultați secțiunea **Spațiu privat**.

Protejarea telefonului cu fixarea pe ecran

Puteți utiliza funcția de fixare pe ecran pentru a menține o aplicație la vedere, astfel încât alți utilizatori să nu poată trece la alte aplicații sau să acceseze informații personale.

Activare fixare pe ecran

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Securitate și locație > Fixare pe ecran**.
2. Atingeți butonul pentru a-l activa.
3. Dacă doriți să solicitați model de deblocare, cod PIN sau parolă înainte de a anula fixarea pe ecran, activați **Solicitare model de deblocare/PIN/parolă înainte de a anula fixarea** după ce ați setat blocarea de ecran.

Fixați pe un ecran

1. Asigurați-vă că funcția fixare pe ecran este activă.
2. Deschideți aplicația pe care doriți să o mențineți la vedere.
3. Atingeți .
4. Dacă există mai multe file de aplicații, glisați în sus pentru a găsi  în fila din față.
5. Atingeți .

Anularea fixării pe ecran

Pentru a anula fixarea ecran și a reveni la utilizarea normală, atingeți și mențineți apăsată  și  în același timp.

Dacă ați solicitat model de deblocare, cod PIN sau parolă înainte de anularea fixării pe ecran, glisați în sus pe ecranul de blocare și desenați modelul sau introduceți codul PIN/parola. Puteți debloca, de asemenea, ecranul cu amprenta, dacă aveți una înregistrată.

Familiarizarea cu elementele de bază

Monitorizarea stării telefonului

Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele pentru starea telefonului și a serviciului, în partea dreaptă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate.

E	EDGE conectat		Semnal absent
3G / H ⁺	3G/HSPA+ conectat		Intensitate semnal
4G	4G conectat		Fără conexiune de date
	Modul Nu deranjați activat (Numai alarme sau Numai prioritate)		Probleme cu conexiunea de date
	Modul Nu deranjați pornit (Liniște totală)		Mod avion
	Vibrații pornite		Bluetooth® pornit
	Baterie descărcată		Conectat la o rețea Wi-Fi®
	Baterie încărcată		Difuzor pornit
	Bateria se încarcă		Microfonul telefonului închis
	Alarmă setată		GPS pornit
	Hotspot Wi-Fi portabil pornit		

Gestionarea notificărilor

Pictograme pentru notificări

Bara de stare din partea de sus a ecranului de început afișează pictogramele notificărilor în partea stângă. Mai jos sunt prezentate câteva pictograme care pot fi afișate. Aplicațiile pot avea propriile pictograme de notificare.

	SMS nou/MMS nou		Rețea Wi-Fi nouă detectată
	Mesaje noi de la aplicația Gmail™		Se descarcă date
	Apel pierdut		Se trimit date
	Apel în curs		Partajarea conexiunii la internet prin USB este activată
	Apel în așteptare		Melodie în redare

Deschiderea/închiderea panoului de notificare

Notificările vă anunță cu privire la sosirea mesajelor noi, a evenimentelor din calendar și a alarmelor, precum și a evenimentelor în desfășurare, de exemplu atunci când ascultați muzică. Puteți deschide panoul de notificare pentru a vedea detaliile notificărilor.

- Pentru a deschide panoul de notificare, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.
- Pentru a închide panoul de notificare, treceți cu degetul în sus pe ecran sau atingeți .

Răspunderea la o notificare sau eliminarea unei notificări

În panoul de notificare, puteți răspunde la o notificare sau puteți elimina notificările. Panoul de notificare acceptă și notificări extensibile care vă permit să efectuați acțiuni suplimentare, chiar din notificare.

- Pentru a răspunde la o notificare, trebuie doar să o atingeți.
- Glisați în jos cu un deget pentru a extinde anumite notificări. De asemenea, puteți trage cu două degete pe verticală sau puteți apropia sau depărta degetele pentru a extinde sau retrage anumite notificări sau atingeți / pentru a extinde sau restrânge anumite notificări și notificări în masă.
- Puteți acționa rapid asupra unora dintre notificări. De exemplu, puteți extinde o notificare de mesaj nou și puteți răspunde la mesaj.
- Pentru a elimina o notificare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a elimina toate notificările non-persistente, atingeți **STERGEȚI TOT** sub toate notificările.
- Pentru a gestiona notificările pe care le-ați primit, atingeți și mențineți apăsată o notificare pentru a vedea și personaliza setările de notificare disponibile. Consultați secțiunea **Notificări**.



NOTĂ:

Dacă blocați notificările pentru o aplicație, este posibil să

pierdeți alertele și actualizările importante pentru aceasta.

Utilizarea setărilor rapide

Setările rapide vă permit să vizualizați sau să modificați cu ușurință setările comune pentru telefonul dvs.

Deschideți panoul de notificări și puteți găsi câteva setări rapide în partea de sus. Pentru a deschide panoul cu setări rapide și pentru a găsi toate dalele cu setări, trageți panoul de notificări în jos sau glisați de sus în jos pe ecran cu două degete.

NOTĂ:

Puteți trage cu degetul la stânga sau la dreapta în panoul Setări rapide pentru a găsi toate dalele cu setări.

Pentru a activa sau dezactiva rapid setările:

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului cu două degete, pentru a deschide panoul Setări rapide.
2. Pentru a activa sau dezactiva o setare, atingeți dala acesteia. Atingeți și mențineți apăsată anumite dale, pentru a accesa mai multe opțiuni de setare. De exemplu, atingeți și mențineți apăsată dala Wi-Fi pentru a deschide setările Wi-Fi.

Pentru a particulariza panoul Setări rapide:

Pentru a adăuga, elimina sau rearanja dalele din panoul Setări rapide.

1. Deschideți panoul Setări rapide.
2. Atingeți  din partea de jos și efectuați una dintre următoarele operații.
 - ▶ Atingeți și mențineți apăsată o dală și glisați-o pe poziția dorită.
 - ▶ Atingeți și mențineți apăsată o dală și glisați-o în secțiunea de mai jos pentru a o ascunde.

- În secțiunea **Glisați pentru a adăuga dale**, glisați o dală în sus pentru a o afișa în panoul Setări rapide.

NOTĂ:

În panoul Setări rapide, atingeți  din partea de jos, pentru a ajunge la meniul **Setări**.

Gestionarea comenzilor rapide și a widgeturilor

Adăugarea comenzilor rapide și a widgeturilor

1. Glisați în sus pe ecranul de început pentru a vizualiza aplicațiile.
- sau -
Pentru a vizualiza widgeturi, atingeți și mențineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de început și selectați **WIDGETURI**.
2. Glisați în sus sau jos pentru a naviga prin aplicațiile sau widgeturile disponibile.
3. Atingeți și mențineți apăsată pictograma unui widget sau a unei aplicații și glisați-o pe un panou al ecranului de început.

NOTĂ:

În timp ce mențineți apăsat elementul, îl puteți trage spre partea dreaptă a ecranului, pentru a crea un nou panou a ecranului de început și puteți pune elementul pe acesta.

Mutarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă sau un widget de pe ecranul de început.
2. Trageți obiectul respectiv în locul dorit.

Eliminarea comenzilor rapide sau a widgeturilor

1. Atingeți și țineți apăsată o comandă rapidă sau un widget de pe ecranul de început.
2. Glisați către  (**Eliminare**) pentru ștergere.

Reglarea dimensiunii widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat un widget de pe ecranul de început, iar apoi eliberați-l.
2. În jurul widgetului va apărea un contur. Trageți de contur pentru a redimensiona widgetul.



NOTĂ:

Nu toate widgeturile pot fi redimensionate.

Organizarea folderelor

Puteți crea foldere pe ecranul de început și puteți adăuga mai multe comenzi rapide într-un folder.

Puteți muta sau elimina folderele în același mod ca pentru mutarea sau eliminarea comenzilor rapide.

1. Atingeți și mențineți apăsată o scurtătură de pe ecranul de început și glisați-o rapid peste o altă scurtătură.
2. Eliberați comanda rapidă. Se va crea un folder nou, iar ambele comenzi rapide sunt adăugate în folder.
3. Pentru a adăuga mai multe comenzi rapide în folder, atingeți și țineți apăsată fiecare comandă rapidă și trageți-o în folder înainte de a o elibera.



NOTĂ:

Atingeți folderul și apoi atingeți câmpul pentru nume, pentru a redenumi folderul.

Rearanjarea barei cu preferințe

Ecranul de început conține o bară personalizabilă de Preferințe aflată în partea de jos, care este vizibilă de pe toate panourile ecranului de început. Puteți include cel mult cinci elemente în bara Preferințe. Trageți comenzi rapide sau foldere care includ pictograma  în sau din bară pentru a o rearanja.



Utilizarea comenzilor rapide pentru aplicații


Funcția de comenzi rapide pentru aplicații vă permite să accesați rapid funcții utilizate frecvent ale aplicațiilor din ecranul de început și din ecranul cu lista de aplicații.



NOTĂ:

Nu toate aplicațiile acceptă funcția de comenzi rapide pentru aplicații.

1. Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă din ecranul de început sau din ecranul cu lista de aplicații.
2. Din meniul afișat, atingeți funcția pe care doriți să o utilizați în aplicație.

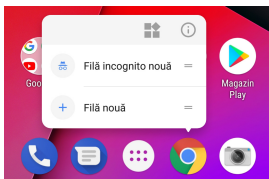



NOTĂ:

Puteți, de asemenea, să atingeți și să mențineți apăsată o funcție din meniul afișat și să o glisați pe un panoul al ecranului de început pentru a crea o comandă rapidă a funcției.

Puncte de notificare

Unele aplicații afișează un punct dacă au notificări. Punctele de notificare apar pe pictogramele aplicațiilor atât în ecranul de început, cât și în ecranul cu lista de aplicații.



Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă de aplicație cu punct pentru a previzualiza notificarea. Puteți trage o notificare cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a o ignora.

Pentru a activa/dezactiva punctele de notificare pentru toate aplicațiile:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Aplicații și notificări > Notificări**.
2. Atingeți butonul **Se permit punctele de notificare** pentru a-l activa sau dezactiva.

Pentru a activa/dezactiva punctele de notificare pentru aplicații specifice:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Aplicații și notificări > Notificări**.
2. Activați **Se permit punctele de notificare**.
3. Atingeți **Notificări aplicații**.
4. Atingeți aplicația pe care doriți să o personalizați și atingeți butonul **Se permite punctul de notificare**.

Introducerea de text

Puteți introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Anumite aplicații o vor deschide automat. Pentru altele, o puteți deschide atingând locul în care doriți să tastezi. Atingeți  pentru a ascunde tastatura de pe ecran. De asemenea, puteți introduce text utilizând vocea, prin intermediul funcției Google de tastare vocală.

Activarea sau dezactivarea metodelor de introducere

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Sistem > Limbă și introducere > Tastatură virtuală**.
2. Atingeți tasta **Gestionați tastaturile**.
3. Glisați butoanele din dreptul metodelor de introducere pentru a le activa sau dezactiva.

NOTĂ:

Anumite metode implicite de introducere nu pot fi dezactivate.

Schimbarea metodelor de introducere

1. Când utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text, atingeți pictograma  din colțul din dreapta jos al ecranului.
2. Selectați metoda de introducere dorită.


NOTĂ:

Pictograma  va apărea numai când sunt instalate sau activate mai multe metode de introducere.

Gboard

Gboard are o configurație similară cu tastatura unui computer de birou. Având funcția de rotire automată a ecranului

activată, rotiți telefonul într-o parte iar tastatura își va modifica orientarea, de la portret la panoramic. Tastatura panoramică nu este compatibilă cu toate aplicațiile.

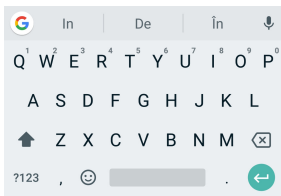

- Atingeți tastele alfabetice pentru a introduce litere. Atingeți și țineți apăsată anumite taste pentru a introduce literele accentuate asociate sau numere. De exemplu, pentru a introduce È, atingeți și mențineți apăsată **E³** și vor apărea literele cu accent disponibile și cifra 3. Apoi glisați pentru a selecta È.
- Pe măsură ce scrieți un cuvânt, vor apărea sugestii deasupra tastaturii. Atingeți pentru a o selecta pe cea corectă. (Puteți glisa un cuvânt către **❌** pentru a-l elimina din lista de sugestii posibile.)
- Atingeți **⇧** pentru a utiliza majusculile. Atingeți de două ori **⇧** pentru a bloca majusculile. Această tastă se schimbă, de asemenea, pentru a indica literele utilizate în mod curent: **⇧** pentru litere mici, **⇧** pentru majusculi și **⇧** atunci când tastatura este blocată pe majusculi.
- Atingeți **❌** pentru a șterge textul înainte de cursor.
- Atingeți **?123** pentru a selecta numere și simboluri. Apoi, puteți atinge **=\<** pentru a afla mai multe sau **😊** pentru a alege emoji și emoticoni.

- Atingeți  pentru a utiliza tastarea vocală Google.
- Atingeți și mențineți apăsat  pentru a schimba limba de introducere sau pentru a configura tastatura Gboard.
- Atingeți și mențineți apăsat , apoi glisați către  pentru a schimba configurația tastaturii pentru tastare cu o mână.
- Atingeți  pentru a accesa mai multe opțiuni.

NOTĂ:


Configurația tastaturii se poate schimba în aplicații diferite.

Tastare prin glisare

Gboard acceptă funcția de tastare prin glisare. Puteți utiliza această funcție pentru a introduce un cuvânt glisând peste litere.

Pentru a activa și utiliza tastarea prin glisare:

1. Atingeți și mențineți apăsat  pe Gboard.
2. Atingeți **Tastare prin glisare** și apoi atingeți **Activare tastare prin glisare** dacă această funcție este dezactivată.
3. Treceți cu degetul de la o literă la alta pe tastatură pentru a desena un cuvânt fără a ridica degetul, până când ajungeți la sfârșitul cuvântului.

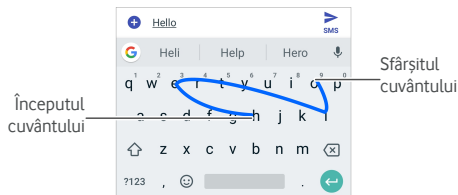



NOTE:

- Atingeți când doriți. Dacă doriți să introduceți o singură literă, atingeți.
- La sfârșitul cuvântului, ridicați degetul. Când începeți să introduceți următorul cuvânt un spațiu va fi adăugat automat.

Tastarea vocală Google

Tastarea vocală Google utilizează serviciul Google de recunoaștere vocală pentru a converti vorbirea în text.

1. Atingeți  pentru a accesa funcția de tastare vocală când utilizați tastatura Gboard.
Sau atingeți  în partea dreapta jos și selectați **Tastare vocală Google**.
2. Când vedeți imaginea microfonului, vorbiți ceea ce doriți să tastați.
3. Puteți continua să introduceți text pentru a-l păstra sau pentru a-l șterge.



NOTĂ:

Pentru a introduce semnele de punctuație, spuneți „virgulă”, „punct”, „semnul întrebării”, „semnul exclamării” sau „semn de exclamare”.

Editarea textului

- **Mutați punctul de inserție:** Atingeți în locul în care doriți să tastați. Cursorul este afișat intermitent în noua poziție și se deschide o filă sub acesta. Trageți fila pentru a muta cursorul.
- **Selectați text:** Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți de două ori în cadrul textului. Se evidențiază cel mai

apropiat cuvânt, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Trageți filele pentru a modifica selecția.

- **Tăiați sau copiați:** Selectați textul pe care doriți să îl manipulați. Apoi atingeți **TĂIERE** sau **COPIERE** pentru a tăia sau copia textul în clipboard.
- **Înlocuiți text cu text din clipboard:** Selectați textul pe care doriți să îl înlocuiți. Apoi atingeți **LIPIRE**.
- **Introduceți textul din clipboard în câmpul de text:** Atingeți fila de sub cursor și selectați **LIPIRE**.

Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Deschiderea unei aplicații

1. Glisați în sus pe ecranul de început sau atingeți  pe ecranul de început pentru a vizualiza aplicațiile.
2. Glisați în sus sau în jos pe ecran și atingeți o aplicație pentru a o deschide.



NOTĂ:

Trageți cursorul de pe partea dreaptă a ecranului la prima literă a aplicației dorite, sau atingeți căsuța de căutare de sus pentru a căuta aplicații.

Comutare între aplicațiile deschise recent

1. Atingeți . Aplicațiile pe care le-ați utilizat recent sunt afișate într-o serie de file. Glisați în sus și în jos pentru a vedea toate filele.
2. Atingeți o filă pentru a deschide aplicația respectivă.



NOTĂ:

Puteti trage o filă cu degetul într-o parte sau atingeți **X** de pe filă pentru a o elimina de pe ecran (ceea ce va elibera memorie pe dispozitiv); atingeți  pe filă pentru a o bloca.

NOTĂ:

Atingeți de două ori  pentru a comuta rapid între două aplicații deschise cel mai recent.

Utilizați două aplicații în modul ecran divizat

Puteți lucra cu două aplicații simultan în modul ecran divizat.

NOTĂ:

Este posibil ca unele aplicații să nu accepte modul ecran divizat.

Prima metodă:

1. Atingeți  pentru a vizualiza aplicațiile utilizate recent.
2. Atingeți și mențineți apăsată fila primei aplicații pe care doriți să o utilizați, apoi glisați-o către zona **Glisați aici pentru a utiliza ecranul divizat**.
3. Dacă a doua aplicație pe care doriți să o utilizați este în lista de aplicații recente, atingeți fila acesteia. Dacă nu este, din ecranul de început, atingeți  pentru a găsi și deschide aplicația de care aveți nevoie.

Metoda a doua:

1. Deschideți prima aplicație pe care doriți să o utilizați, apoi atingeți și mențineți apăsat . Ecranul este divizat în două.
2. Găsiți și deschideți a doua aplicație pe care doriți să o utilizați, prin atingerea  și selectarea unei file sau prin atingerea  din ecranul de început.

Pentru a dezactiva modul de ecran divizat, atingeți și mențineți apăsat  sau glisați  către partea de sus sau de jos a ecranului.

Dezinstalarea unei aplicații

1. Glisați în sus pe ecranul de început sau atingeți  pe ecranul de început pentru a vizualiza aplicațiile.
2. Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă de aplicație și glisați pictograma către  (**Dezinstalare**) din partea de sus a ecranului.
3. Atingeți **OK** pentru a dezinstala aplicația.



NOTĂ:

Aplicațiile preinstalate nu pot fi dezinstalate.

Conectarea la rețele și dispozitive

Conectarea la rețelele de telefonie mobilă

Controlul utilizării datelor mobile

Pentru a activa sau dezactiva accesul la date:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Utilizare date**.
2. Atingeți comutatorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva utilizarea datelor mobile.

Pentru a beneficia de servicii de date în roaming:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Rețea mobilă**.
2. Dacă este oprit, atingeți butonul **Date în roaming**.
3. Atingeți butonul **Memento date în roaming** pentru a activa sau dezactiva mementoul pentru datele în roaming.



NOTĂ:

Datele în roaming pot implica tarife de roaming semnificative.

Selectarea tipului de rețea preferat

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Rețea mobilă**.
2. Atingeți **Tipul de rețea preferat** și atingeți tipul de rețea la care preferați să se conecteze telefonul.

Setarea denumirilor punctelor de acces

Pentru conectarea la Internet, puteți utiliza denumirile implicite ale punctelor de acces (APN). Însă, dacă doriți să selectați, să editați sau să adăugați un APN nou, contactați

furnizorul de servicii pentru a obține informațiile necesare.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Rețea mobilă**.
2. Atingeți **Numele punctelor de acces**, apoi atingeți .
3. Atingeți fiecare element pentru a introduce informațiile primite de la furnizorul de servicii.
4. Atingeți  > **Salvare** pentru finalizare.



NOTĂ:

Pentru a seta APN la setările implicite, atingeți  > **Resetare la valorile implicite**.

Selectarea operatorului de rețea

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Rețea mobilă**.
2. Dezactivați **Selectare automată rețea**.
3. Atingeți **Rețea** pentru a căuta toate rețelele disponibile.
4. Atingeți rețeaua din lista de rețele pentru a o înregistra manual.

De asemenea, puteți activa **Selectare automată rețea** pentru a selecta automat rețeaua preferată.

Conectarea la Wi-Fi (WLAN)

Wi-Fi este o tehnologie de rețea wireless care poate oferi acces la Internet pe distanțe de până la 100 metri, în funcție de routerul Wi-Fi și de mediul în care vă aflați.

Pornirea Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit** pentru a porni Wi-Fi.
3. Atingeți un nume de rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta.

4. Dacă rețeaua este securizată, introduceți parola și atingeți **CONECTARE**.

NOTĂ:

Telefonul dvs. se conectează automat la rețelele Wi-Fi utilizate anterior, când acestea se află în aria de acoperire.

Primirea notificărilor cu privire la rețelele deschise

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
2. Atingeți **Preferințe Wi-Fi**.
3. Activați butonul **Deschidere notificare rețea**.

Atunci când funcția Wi-Fi este pornită, veți primi notificări în bara de stare atunci când telefonul dvs. detectează o rețea Wi-Fi de calitate superioară deschisă. Dezactivați această opțiune pentru a opri notificările.

Comutați automat la rețeaua mobilă

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
2. Atingeți **Preferințe Wi-Fi**.
3. Activați butonul **Trecere automată la datele mobile**.

După ce este activată această funcție, telefonul dvs. va comuta automat conexiunea de date la rețeaua mobilă atunci când semnalul Wi-Fi este slab.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Puteți adăuga o rețea Wi-Fi dacă rețeaua nu își difuzează numele (SSID) sau puteți adăuga o rețea Wi-Fi atunci când sunteți în afara ariei de acoperire.

Pentru a vă conecta la o rețea securizată, mai întâi trebuie să obțineți detaliile de securitate de la administratorul de rețea.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit**.
3. Atingeți **Adăugați rețea** în partea de jos a listei de rețele Wi-Fi.
4. Introduceți SSID-ul (numele) rețelei. Dacă este necesar, introduceți detaliile de securitate sau alte detalii legate de configurarea rețelei.
5. Atingeți **SALVARE**.

Conectarea la o rețea WPS

Wi-Fi Protected Setup (Configurare Wi-Fi protejată - WPS) este o funcție care facilitează adăugarea telefonului dvs. la punctele de acces care acceptă WPS.

Puteți utiliza una din următoarele două metode pentru a vă conecta cu telefonul la o rețea wireless utilizând WPS.

Prima metodă: butonul WPS (recomandată)

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit**.
3. Atingeți **Preferințe Wi-Fi > Buton WPS**.
4. Apăsați butonul WPS la punctul de acces, iar punctul de acces vă va recunoaște telefonul și îl va adăuga la rețea.

Metoda a doua: Număr PIN

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit**.
3. Atingeți **Preferințe Wi-Fi > Introducere PIN WPS**.
4. Numărul PIN WPS se afișează pe ecran. Introduceți numărul PIN pe pagina de configurare a punctului de acces.

După ce introduceți numărul PIN, telefonul găsește automat punctul de acces și configurează conexiunea.



NOTĂ:

Pentru informații detaliate despre funcția WPS a punctului de acces, consultați documentele de utilizare aferente.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Vă puteți seta telefonul să uite detaliile unei rețele Wi-Fi pe care ați adăugat-o - de exemplu, dacă nu doriți ca telefonul să se conecteze automat la rețeaua respectivă sau dacă este o rețea pe care nu o mai utilizați.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Atingeți **Rețele salvate** în partea de jos.
3. Atingeți numele rețelei Wi-Fi și apoi atingeți **OMITE**.

Utilizarea Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor Wi-Fi să partajeze fișiere și date direct prin conectare reciprocă fără a fi nevoie de puncte de acces wireless (hotspot-uri).

Pentru a vă conecta la un alt dispozitiv prin intermediul Wi-Fi Direct:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi**.
2. Dacă Wi-Fi este oprit, glisați butonul în poziția **Pornit**.
3. Atingeți **Preferințe Wi-Fi > Wi-Fi Direct**. Telefonul dvs. va căuta alte dispozitive activate cu conexiuni Wi-Fi Direct.
4. Atingeți numele dispozitivului de sub **Dispozitive pereche** pentru a vă conecta la acesta.
Celălalt dispozitiv va primi o solicitare de conectare și va trebui să accepte solicitarea pentru a se realiza

conexiunea. Este posibil ca ambele dispozitive să necesite introducerea unui cod PIN comun.

5. După ce s-a conectat, dispozitivul este afișat „Conectat” în lista de **Dispozitive pereche**.

Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless cu rază scurtă. Telefoanele sau alte dispozitive cu funcție Bluetooth pot face schimb de informații în mod wireless, pe o rază de aproximativ 10 metri. Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate înainte de realizarea comunicației.

Oprirea/pornirea funcției Bluetooth

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate > Bluetooth**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit** sau **Oprit**.

Atunci când Bluetooth este activat, pictograma  apare în bara de stare.

Modificarea numelui dispozitivului

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate > Bluetooth**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.
3. Atingeți **Nume dispozitiv**.
4. Editați numele și atingeți **REDENUMIRE**.

Asociere cu un alt dispozitiv Bluetooth

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate > Bluetooth**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit** dacă Bluetooth este oprit.

3. Atingeți **Asociere dispozitiv nou**. Telefonul dvs. scanează și afișează automat ID-ul tuturor dispozitivelor Bluetooth din aria de acoperire.
4. Atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați.
5. Dacă este necesar, confirmați că între cele două dispozitive există aceeași cheie de acces Bluetooth și atingeți **ASOCIERE**. Alternativ, puteți introduce o cheie de acces Bluetooth și puteți atinge **ASOCIERE**.

Asocierea se realizează cu succes atunci când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea sau se introduce aceeași cheie de acces.



NOTĂ:

Cheia de acces Bluetooth poate fi fixă pentru anumite dispozitive, cum ar fi căștile și kiturile „mâini libere” pentru mașini. Puteți încerca să introduceți 0000 sau 1234 (cele mai comune chei de acces) sau consultați documentele dispozitivului respectiv.

Omitere (anulare asociere cu) un dispozitiv Bluetooth

Puteți seta ca telefonul dvs. să omită asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth. Pentru a vă conecta la dispozitiv din nou, trebuie să îl căutați și este posibil să trebuiască să introduceți sau să confirmați cheia de acces din nou.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate > Bluetooth** și asigurați-vă Bluetooth este activat.
2. În lista de dispozitive asociate, atingeți pictograma  din dreptul dispozitivului Bluetooth pe care doriți să îl uitați.
3. Atingeți **OMITERE**.

Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Deschideți aplicația corespunzătoare și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea pentru partajare prin Bluetooth. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv Bluetooth la care s-a asociat telefonul sau așteptați ca acesta să caute dispozitive noi și atingeți unul dintre acestea.

Primirea datelor prin Bluetooth

1. Porniți funcția Bluetooth înainte de a încerca să primiți date prin Bluetooth.
2. Atingeți **ACCEPTARE** pentru a începe primirea datelor. Dacă este necesar, glisați în jos bara de stare, atingeți **ACCEPTARE** pe notificarea de partajare Bluetooth.

Fișierele primite sunt stocate automat într-un folder dedicat (de exemplu, **Bluetooth**) în telefon. Le puteți accesa prin intermediul aplicației **Manager de fișiere**.

Schimb de date prin NFC

Near Field Communication (Comunicare în câmp apropiat - NFC) îi permite telefonului să schimbe date cu un alt dispozitiv dotat cu NFC atunci când acestea se ating sau se află unul în apropierea celuilalt.

În funcție de aplicațiile pe care le aveți instalate pe telefon, puteți utiliza telefonul ca permisiune de tranziție sau permisiune de acces. Pentru a utiliza această funcție, atingeți spatele telefonului dvs. de un punct de acces dotat cu NFC, supus termenilor și condițiilor furnizorului respectiv.

Pentru a porni și utiliza NFC:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate**.
2. Glisați butonul pentru **NFC** în poziția Pornit .
3. Dacă doriți să partajați o pagină de internet, informații de contact, clipuri video de pe Youtube sau alt conținut de pe telefonul dvs. pe alt telefon dotat cu NFC, atingeți **Android Beam** și glisați butonul în poziția **Pornit**.

Utilizarea funcției atinge și plătește

Puteți atinge și plăti cu telefonul dvs. la comercianții care acceptă plăți fără contact.



NOTĂ:

Pentru a utiliza funcția atinge și plătește, trebuie să instalați în telefon o cartelă nano-SIM care acceptă NFC. Pentru informații detaliate, vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii Vodafone.

Configurarea funcției atinge și plătește

Pentru a utiliza funcția atinge și plătește trebuie să activați NFC pe telefon.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate**.
2. Glisați butonul pentru **NFC** în poziția Pornit .

Gestionarea aplicațiilor ce utilizează funcția atinge și plătește

Dacă aveți mai multe aplicații care vă permit să atingeți și să plătiți, puteți selecta una implicită. Aplicația implicită este cea pe care o veți utiliza în mod automat când utilizați funcția atinge și plătește într-un magazin. În Magazinul Google Play puteți găsi mai multe aplicații de plată. Pentru a fi afișate,

aplicațiile de plată pe care le utilizați trebuie să fie compatibile cu funcția atinge și plătește.

Pentru a configura aplicația de plată implicită:

1. Deschideți aplicația de plată și activați funcția atinge și plătește.
2. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Aplicații și notificări > Aplicații implicite > Atinge și plătește**.
3. Selectați aplicația de plată implicită.

Dezactivarea funcției atinge și plătește

Puteți dezactiva în două moduri funcția atinge și plătește:

- Dezactivați NFC de pe telefon. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Dispozitive conectate** apoi glisați butonul **NFC** în poziția oprit. În acest fel, se vor dezactiva și Android Beam și alte funcții NFC.
- Dezactivați funcția atinge și plătește din aplicația dvs. de plată. Nu toate aplicațiile de plată sunt compatibile cu această opțiune.

Conectarea la computer prin USB

Puteți conecta telefonul dvs. la un computer cu ajutorul unui cablu USB și puteți transfera muzică, imagini și alte fișiere în ambele direcții. Telefonul dvs. stochează aceste fișiere în spațiul de stocare sau pe o cartelă microSD amovibilă (dacă este disponibilă).

Dacă utilizați partajarea conexiunii la Internet prin USB, trebuie să o opriți înainte de a putea utiliza USB-ul pentru a transfera fișiere între telefon și computer.

Conectarea telefonului la un computer prin USB

1. Conectați-vă telefonul la PC cu un cablu USB.
2. Meniul de opțiuni **Utilizare USB pentru** se va deschide automat sau puteți deschide Panoul de notificare și atinge .

3. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:

- ▶ **Încărcați acest dispozitiv:** Încărcați telefonul prin USB.
- ▶ **Transferați fișiere (MTP):** Transferați fișiere pe Windows® sau Mac®.



NOTĂ:

Pentru Windows XP, instalați Media Player 11 (sau o versiune ulterioară) atunci când utilizați MTP.

- ▶ **Transferați fotografii (PTP):** Transferați fotografii sau fișiere dacă MTP nu este acceptat de computerul dumneavoastră.

Deconectarea telefonului de la computer

Pentru deconectarea telefonului de la computer, este suficient să deconectați cablul USB când ați terminat.

Utilizarea USB On-The-Go (OTG)

Telefonul dvs. este compatibil cu USB On-The-Go. Vă puteți conecta telefonul la un dispozitiv periferic cu USB (precum o unitate flash USB, un mouse USB sau o tastatură USB) cu ajutorul unui cablu adaptor OTG

De exemplu, când conectați telefonul la o unitate flash USB, veți putea vizualiza fișierele de pe unitatea flash; conectați telefonul la un mouse USB și veți putea naviga prin telefon cu ajutorul mouse-ului.



NOTĂ:

Pentru a elimina în siguranță un dispozitiv de stocare USB (precum o unitate flash USB), glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Stocare** și căutați denumirea dispozitivului. Apoi atingeți ▲ din dreptul acesteia.

Scoaterea sau ștergerea cartelei microSD

Scoaterea cartelei microSD din telefon

Dacă trebuie să scoateți cartela microSD în timp ce telefonul este pornit, mai întâi trebuie să o dezinstalați.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Stocare**.
2. Atingeți ▲ de lângă denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Când ecranul afișează îndepărtarea în siguranță a cartelei, puteți scoate cartela din telefon.

Ștergea și formatarea cartelei microSD

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Stocare**.
2. Atingeți denumirea cartelei din secțiunea **Dispozitive de stocare portabile**.
3. Atingeți ⋮ > **Setări stocare** apoi atingeți **Formatare**.
4. Atingeți **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.



ATENȚIE:

Procedura de formatare șterge toate datele de pe cartela microSD, fiind un proces după care fișierele NU POT fi recuperate.

Partajarea conexiunii de date mobile

Puteți partaja funcțiile de date ale telefonului prin partajarea conexiunii la Internet sau prin activarea funcției de hotspot Wi-Fi, pentru a crea un hotspot mobil.

Partajarea conexiunii de date mobile prin USB

Puteți avea acces la Internet de pe computer prin intermediul funcției de partajare a conexiunii la Internet prin USB a telefonului dvs. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.



NOTĂ:

Nu puteți transfera fișiere între telefon și computer în timp ce telefonul partajează conexiunea la Internet prin USB.

1. Conectați-vă telefonul la computer cu un cablu USB.
2. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Hotspot și partajarea conexiunii la internet**.
3. Porniți funcția de **Partajare a conexiunii la internet**. Se va crea o nouă conexiune de rețea pe computerul dvs.



NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați **Partajarea conexiunii la Internet** sau deconectați cablul USB.

Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth

În cazul în care computerul dvs. poate realiza o conexiune la Internet prin Bluetooth, vă puteți configura telefonul să partajeze conexiunea de date mobile cu computerul dvs.

1. Asociați-vă telefonul cu computerul prin Bluetooth.
2. Configurați-vă computerul pentru a realiza conexiunea la

rețea prin Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați documentația computerului dvs.

3. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Hotspot și partajarea conexiunii la internet**.
4. Porniți funcția **Partajare conexiune la internet prin Bluetooth**. În acest moment, computerul partajează conexiunea de date a telefonului.



NOTĂ:

Pentru a dezactiva partajarea conexiunii de date, dezactivați funcția de **Partajare a conexiunii la Internet prin Bluetooth**.

Partajarea conexiunii de date mobile ca hotspot Wi-Fi

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului cu alte dispozitive, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil. Funcția necesită o conexiune de date pe o rețea mobilă și poate implica tarife de date.



NOTĂ:

Atunci când este activată funcția de hotspot Wi-Fi, nu puteți utiliza funcția Wi-Fi a telefonului dvs. pentru acces la Internet. Puteți rămâne în continuare conectat la Internet prin intermediul rețelei de date mobile.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Hotspot și partajarea conexiunii la internet**.
2. Activați **Hotspot Wi-Fi**.
După scurt timp, telefonul începe să transmită numele rețelei sale Wi-Fi (SSID).
3. Pe un alt dispozitiv, localizați telefonul dvs. prin Wi-Fi și conectați-vă la acesta.

4. Introduceți parola pe dispozitivul respectiv. Parola poate fi găsită în **Setări > Rețea și internet > Hotspot și partajarea conexiunii la internet > Configurare parolă Wi-Fi > Parolă**.



NOTĂ:

Pentru a întrerupe partajarea conexiunii dvs. de date, dezactivați funcția **Hotspot Wi-Fi**.

Setarea Hotspot Wi-Fi portabil

Puteți modifica numele rețelei dvs. Wi-Fi (SSID) a telefonului dvs. vă puteți securiza hotspot-ul Wi-Fi portabil și seta alte opțiuni.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > Hotspot și partajarea conexiunii la internet**.
2. Atingeți următoarele opțiuni pentru hotspotul Wi-Fi:
 - **Configurați hotspotul Wi-Fi:**
 - **Numele rețelei:** Introduceți sau editați un nume de rețea (SSID) pe care alte dispozitive îl pot vedea atunci când scanează rețelele Wi-Fi.
 - **Securitate:** Alegeți o opțiune de securitate: **Deschidere** (nerecomandat) sau **WPA2 PSK** (alți utilizatori pot accesa hotspot-ul dvs. Wi-Fi numai dacă introduc parola corectă). După ce ați selectat **WPA2 PSK**, atingeți câmpul **Parolă** pentru a edita parola de securitate.
 - **Afișați parola:** Dacă ați ales securitatea WPA2 PSK, bifați pentru a afișa sau debifați pentru a ascunde parola.
 - **Ascundeți dispozitivul:** Bifați pentru a ascunde sau debifați pentru a difuza numele rețelei dvs. (SSID). Dacă alegeți să ascundeți dispozitivul, ceilalți utilizatori trebuie să obțină SSID-ul dvs. de rețea pentru a găsi hotspotul Wi-Fi.

- **Gestionați utilizatorii:** Vizualizați o listă cu utilizatorii conectați, blocați și deblocați utilizatori sau setați numărul maxim de dispozitive care se pot conecta la hotspot simultan.
- **Mai multe setări:** Setări notificarea și politica privind dezactivarea hotspotului.

Conectarea la rețele private virtuale

Rețelele private virtuale (VPN-uri) vă permit să vă conectați la resursele din cadrul unei rețele locale securizate. De obicei, VPN-urile sunt utilizate de corporații, școli și alte instituții pentru a permite accesul persoanelor la resursele rețelei locale atunci când nu se află în campus sau când sunt conectate la o rețea wireless.

În funcție de tipul de VPN pe care îl utilizați, este posibil să fie necesar să introduceți datele de autentificare sau să instalați certificate de securitate înainte de a vă putea conecta la VPN-ul dvs. Puteți obține aceste informații de la administratorul rețelei dvs.

Adăugarea unui VPN

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > VPN**.
2. Atingeți  din colțul din dreapta sus și completați informațiile furnizate de administratorul dvs. de rețea.
3. Atingeți **SALVARE**.

VPN-ul este adăugat în lista de pe ecranul VPN.



NOTĂ:

Înainte de a utiliza VPN va trebui să setați un model de blocare, un cod PIN sau o parolă.

Conectarea la un VPN

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > VPN**.
2. Atingeți VPN-ul la care doriți să vă conectați.
3. Când vi se solicită, introduceți datele de autentificare solicitate, apoi atingeți **CONECTARE..**

Modificarea unui VPN

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Rețea și Internet > VPN**.
2. Atingeți  de lângă VPN pe care doriți să îl modificați.
3. Editați setările VPN și apoi atingeți **SALVARE**.

Utilizarea modului de urgență

Puteți activa modul de urgență în cazul unei urgențe. Atunci când este activat, telefonul dvs. va apela numărul serviciilor de urgență, va trimite mesaje SOS, va declanșa alarma sau va clipi semnalul SOS conform setărilor.

Pentru a configura modul de urgență:

Înainte de a utiliza modul de urgență, trebuie să îl configurați.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi > Mod de urgență**.
2. Atingeți **CONFIGURARE** și urmați indicațiile de pe ecran pentru a edita mesajul SOS, pentru a adăuga contactele SOS, pentru a edita numărul serviciilor de urgență locale și pentru a seta opțiunile modului de urgență.
3. Atingeți **GATA**.

Pentru a activa sau dezactiva modul de urgență:

Apăsăți și mențineți apăsată tasta de **alimentare** și atingeți **Mod de urgență**. Atunci când temporizatorul ajunge la zero, modul de urgență este activat.

Pentru a dezactiva modul de urgență, atingeți **ÎNCHEIERE**.

Pentru a seta opțiunile modului de urgență:

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi > Mod de urgență**.
2. Glisați butonul în poziția **Pornit**.
3. Puteți să setați următoarele opțiuni:
 - ▶ **Acces rapid:** Apăsați rapid tasta de **alimentare** de 7 ori pentru a activa modul de urgență.
 - ▶ **Apelare automată a serviciilor de urgență:** Setati telefonul să apeleze automat serviciile de urgență atunci când modul de urgență este activat.
 - ▶ **Număr servicii de urgență:** Editați numărul serviciilor de urgență.
 - ▶ **Trimiteți mesaje SOS:** Setati telefonul să trimită automat mesaje SOS către contactele selectate atunci când este activat modul de urgență.
 - ▶ **Editați contactele SOS:** Adăugați până la 5 contacte SOS de urgență.
 - ▶ **Editați mesajele SOS:** Editați mesajele SOS implicite care vor fi trimise către contactele selectate.
 - ▶ **Sunet alarmă:** Setati telefonul să declanșeze automat alarma atunci când modul de urgență este activat.
 - ▶ **Clipire lumină de urgență:** Setati telefonul să clipească semnalul SOS cu ajutorul lanternei atunci când modul de urgență este activat.

Apeluri telefonice

Puteți efectua apeluri din aplicația Telefon, aplicația Persoane de contact sau alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact. Oricând vedeți un număr de telefon, de obicei îl puteți atinge pentru a-l apela.

Inițierea și terminarea apelurilor

Inițiați un apel tastând numărul

1. Din ecranul de început, atingeți .
2. Atingeți  și introduceți numărul de telefon sau numele persoanei utilizând tastatura. Atingeți  pentru a șterge cifrele introduse incorect.



NOTĂ:

Pe măsură ce introduceți numărul de telefon sau numele persoanei de contact, telefonul caută informații care corespund acestora în agenda de persoane de contact. Dacă vedeți numărul și persoana de contact de apelat, atingeți pentru a iniția imediat apelul.

3. Atingeți  de sub tastatură pentru a apela.

De asemenea, puteți atinge caseta de căutare din partea de sus a ecranului aplicației **Telefon** și puteți introduce numărul de telefon sau numele persoanei de contact pe care doriți să o apelați. Atingeți persoana de contact care se potrivește sau **Apelare** [număr] pentru a efectua apelul.



NOTĂ:

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți și mențineți apăsată tasta 0 pentru a introduce simbolul plus (+). În continuare, introduceți codul țării, urmat de prefixul orașului/regiunii iar apoi de numărul de telefon.



NOTĂ:

Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, atingeți  din ecranul de început, atingeți  >  și atingeți  din nou.

Terminarea unui apel

În timpul unui apel, atingeți  pe ecran.

Preluarea sau respingerea apelurilor

Când primiți un apel telefonic, se deschide ecranul Apel primit, afișând ID-ul apelantului sau informațiile despre apelant pe care le-ați introdus în aplicația Persoane de contact. Puteți răspunde la apel sau îl puteți respinge utilizând un mesaj text.

Preluarea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, glisați în sus pe ecran pentru a răspunde la apel.

- sau -

Dacă ecranul este deblocat, atingeți **RĂSPUNDE** pentru a prelua apelul.



NOTĂ:

Pentru a opri soneria înainte de preluarea unui apel, apăsați unul dintre capetele tastei **Volum** sau tasta de **alimentare**.

Respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel telefonic, glisați în jos pe ecran pentru a respinge apelul.

Puteți, de asemenea, să glisați din  din stânga jos pentru a respinge apelul și a selecta un mesaj text prestabilit apelantului sau pentru a edita și a-i trimite un mesaj.

- sau -

Dacă ecranul este deblocat, atingeți **REFUZ** pentru a respinge apelul.



NOTĂ:

Pentru a edita răspunsul text presetat din aplicația Telefon, atingeți  din câmpul de căutare din partea superioară și selectați **Setări > Răspunsuri rapide**.

Utilizarea istoricului de apeluri

Istoricul de apeluri este o listă cu toate apelurile pe care le-ați efectuat, primit sau pierdut. Acesta oferă un mod convenabil de reapelare a unui număr, de returnare a unui apel sau de adăugare a unui număr la Persoanele de contact.

Pentru a deschide istoricul apelurilor, puteți atinge  din ecranul de început și atingeți  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Istoric apeluri**.

Efectuarea unui apel din istoricul de apeluri

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți  din dreptul unui număr afișat pentru a-l reapela.

Adăugarea unui număr din istoricul de apeluri ca persoană de contact

1. Deschideți istoricul de apeluri.
2. Atingeți pictograma persoanei de contact din fața unui număr.
3. Atingeți  pe ecranul cu informații despre persoana de contact.
4. Pentru a adăuga un număr la o persoană de contact existentă, atingeți o persoană de contact din listă. Pentru a adăuga o persoană de contact nouă, atingeți **Creare persoană de contact**.

Efectuarea altor acțiuni pentru o intrare din istoricul de apeluri

Deschideți jurnalul de apeluri, atingeți un număr afișat, apoi atingeți **Detalii apel** pentru a afișa mai multe informații despre apel.

- Atingeți  pentru a șterge intrarea.
- Atingeți **Copiere număr** pentru a copia numărul.
- Atingeți **Editare număr înainte de apelare** pentru a edita numărul din tastatură înainte de a-l apela.
- Atingeți pictograma persoanei de contact din fața intrării pentru a deschide ecranul cu informații despre persoana de contact din partea de jos, de unde puteți trimite un mesaj sau un e-mail, puteți reapela sau efectua un apel video, puteți edita persoana de contact, puteți adăuga persoana de contact la preferințe sau puteți adăuga numărul la persoanele de contact.

De asemenea, puteți bloca un număr și îl puteți raporta ca spam. Atingeți un număr din istoricul apelurilor și atingeți **Blocare/raportare ca spam**, bifați **Raportare ca spam** după cum doriți, apoi atingeți **BLOCARE**.



NOTĂ:

Atingeți  > **Golire istoric apeluri** din ecranul istoricului de apeluri pentru a șterge toate înregistrările din istoric.

Apelarea persoanelor de contact

1. Din ecranul de început, atingeți .
2. Atingeți . Persoanele de contact preferate și cele apelate frecvent sunt afișate în filă. Atingeți pentru a efectua un apel.
 - sau -

Atingeți . Este afișată lista completă de contacte. Atingeți o persoană de contact, apoi atingeți numărul acesteia pentru a efectua un apel.

Verificarea mesajelor vocale

Dacă v-ați setat telefonul să vă redirectioneze apelurile la mesageria vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu vă pot contacta. În continuare vă este prezentat modul de verificare a mesajelor primite de la aceștia.

1. Din ecranul de început, atingeți  > .
2. Atingeți și mențineți apăsată tasta 1 de pe tastatură. Dacă vi se solicită, introduceți parola pentru mesajele vocale.
3. Urmăriți indicațiile vocale pentru a asculta și pentru a gestiona mesajele dvs. vocale.



NOTĂ:

Consultați **Setare mesagerie vocală** pentru detalii despre modul de setare a serviciului de mesagerie vocală. Pentru informații detaliate, vă rugăm să vă contactați furnizorul de servicii.

Utilizarea opțiunilor în timpul unui apel

În timpul unui apel, veți vedea mai multe opțiuni pe ecran. Atingeți o opțiune pentru a o selecta.

- Atingeți  pentru a porni sau opri difuzorul.
- Atingeți  pentru a dezactiva sau activa sunetul microfonului.
- Atingeți  pentru a comuta la tastatură atunci când trebuie să introduceți un cod (de exemplu, codul PIN pentru mesageria vocală sau contul bancar) în timpul apelului.
- Atingeți  pentru a pune apelul în așteptare.
- Atingeți  pentru a efectua un alt apel separat de primul apel, care este pus în așteptare.
- Atingeți  pentru a pune în așteptare apelantul cu

care vorbiți și comutați pe celălalt apel care a fost pus în așteptare.

- Atingeți  pentru a combina apeluri separate într-un singur apel conferință.
- Atingeți  pentru a termina apelul curent.

AVERTISMENT!

Din cauza volumului ridicat, nu apropiați telefonul de ureche în timpul utilizării difuzorului.

Gestionarea apelurilor cu participanți multipli

Atunci când sunt disponibile funcțiile pentru apel în așteptare sau apel conferință, puteți comuta între două apeluri sau puteți configura un apel conferință.

NOTĂ:

Funcțiile de apel în așteptare sau apel conferință trebuie să fie acceptate de rețea și pot implica taxare suplimentară. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii Vodafone.

Comutare între apelurile curente

Atunci când sunteți într-un apel și primiți un alt apel, ecranul telefonului vă informează și afișează ID-ul apelantului.

Pentru a răspunde la un apel primit în timp ce vorbiți la telefon:

- Glisați în sus pe ecran pentru a prelua un apel. Astfel, veți pune primul apelant în așteptare și veți răspunde la cel de-al doilea apel.
- Glisați de la  din partea din dreapta jos pentru a prelua un apel. Acest lucru încheie primul apel și răspunde la cel de-al doilea apel.

- Glisați în jos pe ecran pentru a respinge al doilea apel.
- Glisați de la  din stânga jos pentru a respinge al doilea apel și pentru a selecta un mesaj text prestabilit sau pentru a edita și a-i trimite un mesaj apelantului.

Pentru a comuta între două apeluri:

Atingeți  pentru a comuta la celălalt apel.

Configurarea unui apel conferință

Cu această funcție, puteți vorbi cu două persoane în același timp.

1. Efectuați primul apel.
2. După ce stabiliți conexiunea, atingeți  și apăsați al doilea număr. Acest lucru îl pune pe primul apelant în așteptare.
3. După ce vă conectați la al doilea participant, atingeți .
4. Pentru încheia apelul conferință, atingeți .

NOTĂ:

Dacă una din persoanele pe care le-ați apelat închide în timpul apelului, conexiunea dintre dvs. și apelantul rămas se menține. Dacă ați inițiat un apel și sunteți primul care închide, toți apelanții vor fi deconectați.

Reglarea setărilor pentru apeluri

Setarea opțiunilor de afișare a persoanelor de contact

Puteți seta ordinea persoanelor de contact afișate în fila  a aplicației **Telefon**.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Opțiuni afișare**.

2. Atingeți **Sortare după** sau **Format nume** pentru a seta ordinea persoanelor de contact și formatul numelor persoanelor de contact.

Setarea sunetului și a vibrațiilor

Setați sunetul și vibrațiile pentru apelurile primite, precum și sunetele tastaturii.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți opțiuni pe care doriți să le configurați.

Editarea răspunsului rapid pentru apelanții respinși

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Răspunsuri rapide**.
2. Atingeți un mesaj text pentru a-l edita.

Utilizarea numerelor cu apelare fixă

Numerele de apelare fixă (FDN) vă permit să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Numere de apelare fixă**, iar următoarele opțiuni vor deveni disponibile.
 - ▶ **Activare FDN:** Introduceți codul PIN2 pentru a activa funcția FDN.
 - ▶ **Modificare PIN2:** Modificați codul PIN2 pentru accesul FDN.
 - ▶ **Listă FDN:** Gestionați lista FDN.



NOTĂ:

Codul PIN2 este furnizat de operatorul dvs. Introducerea unui cod PIN2 incorrect de mai multe ori decât este permis poate duce la blocarea cartei dvs. nano-SIM. Contactați furnizorul de servicii Vodafone pentru asistență.

Blocarea anumitor apeluri

Funcția de blocare a apelurilor vă permite să interziceți anumite tipuri de apeluri de pe telefonul dvs.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Blocare apeluri**.
3. Setezi restricția pentru anumite tipuri de apeluri de pe telefonul dvs.

Redirecționarea apelurilor primite

Funcția de redirecționare a apelurilor vă permite să redirecționați apelurile primite către un alt număr de telefon.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Redirecționare apeluri**.
3. Atingeți o opțiune disponibilă pentru a o activa.

Setarea apelului în așteptare și a ID-ului apelantului

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări** > **Apeluri**.
2. Atingeți **Apel în așteptare** și activați butonul pentru a primi notificări cu privire la apelurile primite în timpul unui apel. Sau atingeți **Setări suplimentare** > **ID apelant** pentru a alege dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat atunci când cineva primește apelul dvs.



NOTĂ:

Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica dacă sunt disponibile funcțiile ID apelant și apel în așteptare.

Setarea blocării apelurilor

Funcția de blocare a apelurilor vă permite să blocați apeluri și mesaje de la anumite numere.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări > Numere blocate**.
2. Atingeți **ADĂUGAȚI UN NUMĂR**.
3. Introduceți numărul de telefon sau atingeți  >  > **Persoane de contact** și selectați unul din lista persoanelor de contact.
4. Atingeți **BLOCARE**.



NOTĂ:

Pentru a debloca un număr, atingeți  din dreptul numărului și atingeți **DEBLOCARE**.

Setarea mesageriei vocale

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări**.
2. Atingeți **Mesagerie vocală** pentru a configura setările mesageriei vocale.
 - ▶ Atingeți **Notificări** pentru a configura notificările mesageriei vocale.
 - ▶ Atingeți **Setări avansate > Servicii** pentru a selecta furnizorul de servicii pentru mesageria vocală. Operatorul dvs. este cel implicit.
 - ▶ Atingeți **Setări avansate > Configurare > Număr mesagerie vocală** pentru a edita numărul mesageriei vocale.

Utilizarea ID-ului apelantului și protecției împotriva spamului

Atunci când efectuați sau recepționați un apel cu ID-ul apelantului și protecția împotriva spamului activate, puteți vedea informații despre apelanții sau companiile care nu se află lista dvs. de persoane de contact sau avertismente despre posibile apeluri spam. Pentru a utiliza ID-ul apelantului și protecția împotriva spamului, este posibil ca telefonul dvs. să trimită informații despre apeluri către Google.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări > ID apelant și spam**.
2. Porniți și opriți **ID apelant și spam** pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Utilizarea funcției Locuri din apropiere

Atunci când căutați aplicația Telefon, această funcție va utiliza locația dvs. pentru a găsi locuri din apropiere care se potrivesc cu interogarea dvs.

1. Din ecranul de început, atingeți  >  (în câmpul de căutare din partea superioară) > **Setări > Locuri din apropiere**.
2. Porniți opțiunea **Locuri din apropiere** pentru a o activa și pentru a-i seta opțiunile.

Persoane de contact

Puteți adăuga persoane de contact pe telefon și le puteți sincroniza cu persoanele de contact din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea persoanelor de contact.

Pentru a vedea persoanele de contact, glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Persoane de contact**.

Verificarea detaliilor persoanelor de contact

1. Deschideți **Persoane de contact** pentru a accesa lista de persoane de contact.



NOTĂ:

Dacă s-au adăugat mai multe conturi de sincronizare, atingeți  >  > numele contului, pentru a comuta la cont și pentru a-i vizualiza persoanele de contact.

2. Derulați prin listă pentru a vizualiza toate persoanele de contact.
3. Atingeți o persoană de contact pentru a vizualiza detaliile acesteia.

Adăugarea unei persoane de contact noi

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți  pentru a adăuga o persoană de contact nouă.
3. Introduceți numele persoanei de contact, numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații. Dacă este necesar, atingeți **Mai multe câmpuri**.
4. Atingeți **SALVARE** pentru a salva persoana de contact.

Configurarea propriului profil

Puteți crea o carte de vizită proprie în telefon.

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți  > **Setări** > **Informațiile dvs.**
Dacă este deja configurat un profil, atingeți .
3. Editați informațiile profilului dvs.
4. Atingeți **SALVARE**.

Importul, exportul și partajarea persoanelor de contact

Puteți importa persoane de contact de pe cartela nano-SIM sau puteți importa/exporta persoane de contact în/din memoria telefonului sau cartela microSD. Acest lucru este util mai ales atunci când doriți să transferați persoane de contact între diferite dispozitive. De asemenea, puteți partaja rapid persoane de contact utilizând Gmail, Mesaje, Android Beam (NFC), Bluetooth, Google Drive etc.

Importul persoanelor de contact de pe cartela nano-SIM

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți  > **Setări** > **Import** > **Cartelă SIM**.
3. Verificați persoanele de contact de care aveți nevoie, apoi atingeți **IMPORT**.

Importul de persoane de contact din memoria telefonului sau de pe cartela microSD

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți  > **Setări** > **Import** > **Fișier .vcf**.
3. Atingeți  și căutați fișierul(e) vCard din memoria telefonului sau cartela microSD și atingeți unul pentru a importa persoane de contact.



NOTĂ:

Atingeți  > **Afișare memorie internă** dacă este necesar pentru a găsi fișierul(e) vCard.

Exportul persoanelor de contact în memoria telefonului sau pe cartela microSD

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți  > **Setări** > **Export**.
3. Atingeți  și selectați directorul în care va fi salvat fișierul vCard. Atingeți  > **Afișare memorie internă** dacă este necesar.
4. Editați denumirea fișierului și atingeți **SALVARE** pentru a crea fișierul.

Partajarea persoanelor de contact

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. În lista de persoane de contact, atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o partajați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți .
4. Selectați modul de partajare a persoanelor de contact. Opțiunile sunt disponibile în funcție de aplicațiile și serviciile instalate.

Utilizarea persoanelor de contact preferate

În partea de sus a listei de persoane de contact, puteți găsi persoanele de contact preferate.

Adăugarea unei persoane de contact la preferințe

Puteți adăuga persoane de contact pe care le utilizați frecvent la preferințe, astfel încât să le găsiți rapid.

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți persoana de contact și apoi atingeți  în partea de sus.

Eliminarea unei persoane de contact de la preferințe

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți o persoană de contact preferată, apoi atingeți  în partea de sus.

Căutarea unei persoane de contact

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți  în partea de sus a ecranului.
3. Introduceți numele persoanei de contact sau alte informații (precum numărul de telefon) pe care doriți să le căutați. Se va afișa o listă cu toate persoanele de contact care corespund.

Editarea persoanelor de contact

Editarea detaliilor persoanelor de contact

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați și apoi atingeți .
3. Editați persoana de contact și atingeți **SALVARE**.

Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact

Desemnați un ton de apel special pentru o persoană de contact, pentru a ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți persoana de contact pentru care doriți să setați un ton de apel și apoi atingeți  > **Setare ton de apel**.
3. Selectați tonul de apel dorit și apăsați pe **OK**.

Ștergerea persoanelor de contact

1. Deschideți **Persoane de contact**.
2. Atingeți și mențineți apăsată persoana de contact pe care doriți să o eliminați.
3. Dacă este nevoie, bifați mai multe persoane de contact și apoi atingeți  > **ȘTERGERE**.

Conturi web

Adăugarea sau eliminarea conturilor

Puteți adăuga mai multe conturi Google și Microsoft Exchange ActiveSync®. De asemenea, puteți adăuga și alte tipuri de conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefon.

Adăugarea unui cont

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi > Adăugare cont**.
2. Atingeți tipul de cont pe care doriți să îl adăugați.
3. Urmăriți pașii de pe ecran pentru a introduce informațiile despre cont. Majoritatea conturilor necesită un nume de utilizator și o parolă, dar detaliile pot varia. De asemenea, puteți obține unele informații de la serviciul IT sau de la administratorul dvs. de sistem.

După ce contul a fost adăugat cu succes, acesta este afișat în meniul **Conturi**.

Eliminarea unui cont

Eliminarea unui cont va șterge de pe telefon contul respectiv și toate informațiile asociate cu acesta, cum ar fi e-mailurile și persoanele de contact.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi**.
2. Atingeți contul pe care doriți să îl eliminați.
3. Atingeți **ELIMINARE CONT > ELIMINARE CONT**.

Configurarea sincronizării conturilor

Configurarea setării de sincronizare automată

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi**.

2. Activați sau dezactivați **Sincronizare automată date**.
 - ▶ Când este activată sincronizarea automată, modificările pe care le efectuați asupra informațiilor din telefon sau de pe web sunt sincronizate automat între ele.
 - ▶ Atunci când sincronizarea automată este dezactivată, trebuie să sincronizați manual pentru a primi e-mailuri, actualizări sau alte informații recente.

Sincronizare manuală

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi**.
2. Atingeți un cont și atingeți **Sincronizare cont**.
3. Atingeți  > **Sincronizare acum**. Sau atingeți tipurile de informații pe care doriți să le sincronizați.

Modificarea setărilor de sincronizare ale unui cont

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări > Conturi**.
2. Atingeți un cont și atingeți **Sincronizare cont**. Se deschide ecranul de sincronizare a contului, afișând o listă cu informațiile pe care le poate sincroniza contul.
3. Când este activată sincronizarea automată, activați sau dezactivați elementele conform preferințelor. Tipurile de informații bifate pe telefon și web vor fi sincronizate automat. Când sincronizarea automată este dezactivată, atingeți elementul pentru a sincroniza acel tip de informații între telefon și web.

Mesaje

Puteți utiliza Mesaje pentru a face schimb de mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) și mesaje pe chat.

Deschiderea ecranului Mesaje

Din ecranul de început, atingeți .

Se va deschide ecranul **Mesaje**, unde puteți crea mesaje noi, căuta mesaje sau deschide un fir de mesaje existent.

- Atingeți  pentru a scrie un mesaj nou sau pentru a conversa într-un grup.
- Atingeți  pentru a căuta conversații cu o persoană de contact utilizând cuvinte cheie ale numelui sau numărului persoanei de contact sau pentru a căuta mesaje folosind cuvinte cheie din conținutul mesajelor.
- Atingeți un fir de mesaje existent pentru a deschide conversația pe care ați purtat-o cu un anumit număr.

Trimiterea unui mesaj

1. În ecranul **Mesaje** atingeți .
2. Adăugați destinatari într-unul din următoarele moduri.
 - ▶ Introduceți manual numărul de telefon sau numele de persoană de contact al destinatarului. (Puteți atinge  pentru a introduce numerele cu o tastatură.) Dacă telefonul vă prezintă unele sugestii, atingeți persoana pe care doriți să o adăugați.
 - ▶ Selectați un destinatar din lista de contacte.
 - ▶ Pentru a adăuga mai mulți destinatari la o conversație de grup, atingeți  pentru a adăuga mai mulți destinatari, apoi atingeți .
3. Atingeți caseta de text și introduceți textul mesajului.

Dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia, atingeți  pentru a adăuga la mesaj un sticker, o imagine, un video, sunet sau informații despre locație. Consultați **Adăugarea unui atașament** de mai jos.

4. Atingeți .



NOTE:

- Nu adăugați un atașament dacă doriți să trimiteți un mesaj text. În caz contrar, puteți fi taxat pentru un mesaj multimedia.
- De asemenea, puteți include adrese de e-mail ca destinari pentru mesaje multimedia.

Adăugarea unui atașament

- Pentru a adăuga stickere, atingeți .
- Pentru a adăuga o fotografie, atingeți . Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
- Pentru a adăuga un video, atingeți . Atingeți  pentru a începe să înregistrați un video, apoi atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- Pentru a adăuga imagini sau clipuri video, atingeți . Atingeți o miniatură de fotografie sau clip video sau glisați în sus pentru a selecta mai multe imagini sau clipuri video. De asemenea, puteți atinge  >  pentru a adăuga fișiere audio, imagini sau clipuri video.
- Pentru a adăuga o înregistrare de voce, atingeți și mențineți apăsat  pentru a înregistra un mesaj vocal.
- Pentru a adăuga informații despre locația dvs., atingeți .



NOTĂ:

Puteți atinge  în colțul unui atașament pentru a-l elimina din mesaj.

Răspunsul la un mesaj

Mesajele pe care le primiți sunt atașate la conversațiile existente ale aceuiași număr. Dacă mesajul nou este primit de la un număr nou, se creează un fir de conversație nou.

1. De pe ecranul **Mesaje**, atingeți firul de conversație care are mesajul la care doriți să răspundeți.
2. Introduceți răspunsul dvs. în caseta de text din partea inferioară. Puteți atinge  dacă doriți să răspundeți cu un MMS
3. Atingeți .

Redirecționarea unui mesaj

1. De pe ecranul **Mesaje**, atingeți firul de conversație care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
2. Atingeți și mențineți apăsat mesajul, apoi atingeți  din meniul care se deschide.
3. Atingeți un fir de conversație existent sau **MESAJ NOU** pentru a introduce un destinatar pentru mesaj.
4. Editați conținutul, dacă este necesar.
5. Atingeți .

Mai multe opțiuni pentru mesaje

În ecranul **Mesaje**, atingeți și mențineți apăsat un fir de conversație și vor fi disponibile următoarele opțiuni.

- Atingeți  pentru a arhiva firul de conversație. Puteți atinge  > **Arhivate** din ecranul Mesaje pentru a găsi toate mesajele arhivate.
- Atingeți  > **ȘTERGERE** pentru a șterge firul de conversație.

- Atingeți  pentru a adăuga noul număr din firul de conversație la persoanele de contact.
- Atingeți  > **BLOCARE** pentru a bloca numărul de contact din firul de conversație și firul de conversație va fi arhivat. Puteți atinge  > **Persoane de contact blocate** din ecranul Mesaje pentru a găsi toate numerele blocate.



NOTĂ:

Puteți atinge și menține apăsat un fir de conversație și puteți atinge mai multe pentru a le selecta, apoi puteți alege să le arhivați sau să le ștergeți ori să le opriți notificările.

Browser web

Utilizați **Chrome** pentru a vizualiza pagini web și a căuta informații.

Deschiderea browserului

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Chrome** pentru a lansa browserul web.

Chrome se deschide și atunci când atingeți o legătură web - de exemplu, într-un e-mail sau mesaj text.

Pentru a deschide o pagină web sau a efectua o căutare pe web:

1. Deschideți aplicația **Chrome**.
2. Atingeți caseta pentru adresă din partea de sus a paginii web.
3. Introduceți adresa (URL-ul) unei pagini web sau introduceți termenii pe care îi căutați. De asemenea, puteți atinge  pentru a căuta vocal.
4. Atingeți URL-ul sau sugestia de căutare sau atingeți tasta enter de pe tastatură pentru a deschide pagina web sau rezultatele căutării.



NOTĂ:

Atingeți  >  dacă doriți să opriți deschiderea paginii.

Utilizarea mai multor file de browser

Puteți deschide mai multe pagini web în același timp (o pagină pe fiecare filă) și puteți comuta liber între acestea.

Pentru a deschide o nouă filă de browser:

Atingeți  > **Filă nouă**. Se va deschide o nouă filă de browser.

Pentru a comuta între file:

1. Atingeți  (numărul indică câte file aveți deschise).
2. Glisați vertical pentru a derula lista cu file deschise.
3. Atingeți miniatura filei pe care doriți să o deschideți.



NOTĂ:

Glisați miniatura orizontal sau atingeți **X** de pe aceasta pentru a închide fila.

Descărcarea fișierelor

1. Atingeți și mențineți apăsată o imagine sau o legătură către un fișier sau o altă pagină web.
2. În meniul care se deschide, atingeți **Descărcați imagine** sau **Descărcați link**.

Fișierele descărcate sunt salvate pe telefon. Le puteți vizualiza sau deschide din aplicația **Descărcări**.

Modificarea setărilor Chrome

Puteți configura un număr de setări pentru a personaliza modul în care navigați pe Internet, inclusiv mai multe setări pentru controlul confidențialității.

Pentru a deschide ecranul pentru setările Chrome, atingeți



> Setări.

Cameră foto

Puteți utiliza telefonul pentru a realiza fotografii și a înregistra clipuri video. Fotografiile și clipurile video sunt stocate în memoria telefonului. Le puteți copia pe un computer sau le puteți accesa din aplicația **Galerie**.

Capturarea unei fotografii

1. Din ecranul de început, atingeți .



NOTĂ:

Puteți porni rapid camera foto când telefonul este în modul de dezactivare sau cu ecranul blocat, apăsând de două ori oricare capăt al tastei **Volum**. Pentru a utiliza această funcție, atingeți  pe ecranul camerei foto și activați **Lansare rapidă cameră foto**.

2. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți toate reglajele necesare. Modul FOTOGRAFIE (cameră foto automată) este utilizat implicit.



Număr	Funcție
1	Utilizați filtrul pentru a selecta un efect de culoare sau alte efecte speciale.

Număr	Funcție
2	Setați un interval de timp înainte de realizarea unei fotografii cu camera foto, după ce atingeți pictograma obturatorului.
3	Modificați setarea pentru bliț.
4	Porniți sau opriți funcția HDR.
5	Modificați setările camerei foto.
6	Comutați între modul FOTOGRAFIE, VIDEO și PORTRET implicit. Puteți utiliza modul PORTRET pentru a vă concentra asupra subiectului dvs., cu un efect de adâncime și fundaluri estompate.
7	Vizualizați fotografiile și clipurile video realizate.
8	Capturați o fotografie.
9	Comutați între camera foto față și spate.
10	Utilizați modulele speciale de cameră video sau foto: MANUAL, PANORAMĂ, SUPER NOAPTE, EXPUNERE MULTIPLĂ, EXPUNERE LENTĂ, FILMARE LENTĂ, ÎNCETINITOR, MONO, ÎNFRUMUSEȚARE, COLAJ și SELFIE LARG



AVERTISMENT!

Mențineți o distanță sigură atunci când utilizați blițul. Nu direcționați blițul către ochii oamenilor sau ai animalelor.



NOTĂ:

Puteți depărta sau apropia degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de a face fotografii.

3. Atingeți zona în care doriți să focalizeze camera sau lăsați camera să focalizeze automat în centrul imaginii.



NOTĂ:

În modul FOTOGRAFIE, atunci când atingeți ecranul pentru a focaliza, bara de expunere apare în dreptul punctului de focalizare. Puteți glisa  în sus sau în jos pentru a ajusta expunerea.

4. Atingeți ușor . De asemenea, puteți apăsa oricare capăt al tastei **Volum** sau puteți atinge senzorul de amprentă pentru a realiza o fotografie. Consultați **Utilizarea amprenteii**.



NOTĂ:

Atunci când utilizați camera foto frontală, puteți atinge și **ÎNFRUMUSEȚARE** pentru a utiliza modul ÎNFRUMUSEȚARE.

Înregistrarea unui clip video

Puteți înregistra clipuri video la viteză normală. Camera foto posterioară vă permite să înregistrați clipuri video cu încetinitorul sau cu filmare lentă.

1. Din ecranul de început, atingeți .
2. Atingeți **VIDEO**.
3. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți toate reglajele necesare. Puteți atinge orice zonă de pe ecran pe care doriți să focalizeze camera video înainte sau în timpul înregistrării.
4. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Puteți atinge  /  pentru a întrerupe sau relua înregistrarea sau puteți atinge  pentru a salva cadrul ca fotografie.
5. Atingeți  pentru a opri înregistrarea.



NOTE:

- Puteți apropia sau depărta degetele pe ecran pentru a mări sau a micșora înainte de înregistrare și în timpul acesteia.

- Atunci când atingeți ecranul pentru a focaliza, bara de expunere apare în dreptul punctului de focalizare. Puteți glisa  în sus sau în jos pentru a ajusta expunerea. Atingeți și țineți apăsat punctul de focalizare sau atingeți  în partea de sus pentru a bloca focalizarea.
- Pentru a captura un clip video cu încetinitorul sau cu filmare lentă, atingeți  > **ÎNCETINITOR** sau **FILMARE LENTĂ**. Atingeți  pentru a începe înregistrarea și  /  pentru a o opri. În modul ÎNCETINITOR, puteți atinge  /  pentru a întrerupe sau relua înregistrarea. În modul FILMARE LENTĂ, puteți atinge  pentru a salva cadrul ca fotografie.

Utilizarea modul cameră foto manual

Puteți utiliza modul MANUAL pentru a seta mai multe opțiuni ale camerei foto precum ISO, balansul de alb, expunerea etc.

1. Din ecranul de început, atingeți .
2. Atingeți  > **MANUAL**.
3. Îndreptați camera foto spre subiect și faceți reglajele următoare.
 - ▶ Trageți pătratul verde în orice zonă de pe ecran pe care doriți să vă concentrați. Atingeți și țineți apăsat pătratul pentru a bloca focalizarea.
 - ▶ Trageți cercul galben în orice zonă de pe ecran în care doriți să măsoare camera foto expunerea astfel încât să puteți seta luminozitatea fotografiilor. Atingeți și țineți apăsat cercul pentru a bloca expunerea.
 - ▶ Atingeți pictogramele opțiunilor camerei foto și utilizați cursorul pentru a le ajusta, inclusiv viteza obturatorului, ISO, expunerea generală, balansul de alb, intervalul pentru filmarea lentă și focalizarea.
4. Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

Utilizarea modurilor camerei foto

În afară de capturarea fotografiilor și videoclipurilor tradiționale, aplicația pentru cameră vă oferă o gamă largă și interesantă de moduri ale camerei. Atingeți **•••** din ecranul vizor pentru a le găsi pe toate.

- **MANUAL:** Ajustați mai multe opțiuni ale camerei foto precum ISO, balansul de alb, expunerea etc.
- **PANORAMĂ:** Capturați fotografii în mod panoramă atât pe orizontală, cât și pe verticală.
- **SUPER NOAPTE:** Capturați imagini în medii slab iluminate.
- **EXPUNERE MULTIPLĂ:** Capturați fotografii multiple pentru a crea colaje și efecte speciale.
- **EXPUNERE LENTĂ:** Capturați curgerea apei, mișcarea stelelor sau mișcarea vehiculelor.
- **FILMARE LENTĂ:** Setați intervalul de timp între fiecare cadru atunci când capturați clipuri video cu filmare lentă, cu camera din spate.
- **ÎNCETINITOR:** Capturați clipuri video cu încetinitorul.
- **MONO:** Realizați fotografii cu o singură culoare vizibilă. Atingeți o opțiune de culoare, apoi utilizați cursorul pentru interval, pentru a ajusta selecția culorii, obținând efectul dorit.
- **ÎNFRUMUSEȚARE:** Utilizați modul de înfrumusețare automată sau particularizați opțiunile personale pentru a înfrumuseța fețele din imagine.
- **COLAJ:** Capturați două fotografii pentru a crea un colaj.
- **SELFIE LARG:** Realizați un selfie cu unghi larg cu camera foto frontală.



NOTĂ:

Unele moduri cameră foto sunt disponibile numai pentru camera foto spate.

Personalizarea setărilor pentru camera foto/camera video

Înainte de a captura o fotografie sau un video, puteți atinge  pentru a deschide următoarele opțiuni de setare a camerei foto sau video.

NOTĂ:

Anumite opțiuni pentru fotografiere și filmare se vor modifica în funcție de modurile camerei foto.

• Opțiuni în modul Fotografie

- ▶ **Rezoluție:** Setați dimensiunea imaginii pentru fotografii.
- ▶ **Fotografie activă:** Activați modul de fotografie activă pentru a realiza fotografii active, care includ un instantaneu și un scurt clip video.
- ▶ **Captură zâmbet:** Disponibilă pentru camera frontală. Atunci când este activată această funcție, telefonul va realiza automat o fotografie dacă detectează un zâmbet.
- ▶ **Încadrează și fotografiază:** Disponibilă pentru camera frontală. Când este activată această funcție, puteți atinge ecranul vizor pentru a face o fotografie.
- ▶ **Oglindire imagine:** Disponibilă pentru camera frontală. Atunci când este activată această funcție, fotografia capturată va fi salvată după cum se arată în previzualizare.
- ▶ **Semnul V:** Disponibilă pentru camera frontală. Atunci când este activată această funcție, telefonul va realiza automat o fotografie dacă faceți semnul victoriei.
- ▶ **Inscripționare:** Aplicați un filigran pe fotografii. Puteți personaliza filigranul.
- ▶ **Măsurare:** Reglați setarea de măsurare.
- ▶ **Histogramă:** Activați sau dezactivați histograma,

care poate afișa luminozitatea sau întunecimea vizualizării curente.

- ▶ **Compoziție:** Afișați sau ascundeți grila sau spirala aurie pentru compoziția echilibrată a fotografiei.
- ▶ **Ghidaj nivel:** Activați sau dezactivați ghidajul de nivel.
- ▶ **Sunet obturator:** Activați sau dezactivați tonul obturatorului.
- ▶ **Etichetă localizare:** Selectați dacă doriți să stocați localizarea GPS în fotografiile și clipurile video capturate.
- ▶ **Tasta de volum:** Utilizați tasta de **Volum** ca buton declanșator sau pentru a mări sau micșora imaginea.
- ▶ **Amprentă:** Vă permite să apăsați senzorul de amprentă pentru a realiza o fotografie sau pentru a înregistra un clip video.
- ▶ **Lansare rapidă cameră foto:** Dacă această funcție este activată, puteți deschide rapid camera foto și puteți realiza o fotografie atunci când ecranul este oprit și blocat prin apăsarea dublă a oricărui capăt al tastei de **Volum**.
- ▶ **Anti-bandă:** Setați valoarea anti-bandă atunci când realizați fotografii cu ecrane de TV sau computer pentru a evita benzile de pe ecran.
- ▶ **Salvați imaginea originală:** Alegeți dacă să păstrați atât versiunea originală, cât și versiunile HDR/cu filtre ale fotografiei.
- ▶ **Locație salvare:** Atingeți **Locație salvare** pentru a schimba locul de stocare pentru fotografii și clipuri video capturate atunci când este instalată o cartelă microSD.
- ▶ **Ajutor:** Activați pictograma Ajutor pe ecranul vizorului și atingeți pictograma pentru a vizualiza detaliile de ajutor.

- ▶ **Resetare setări:** Restabilirea setărilor implicite ale camerei foto și video.
- **Opțiuni în modul video**
 - ▶ **Calitate video:** Setați calitatea pentru clipul video.
 - ▶ **Sunet obturator:** Activați sau dezactivați tonul obturatorului.
 - ▶ **Etichetă localizare:** Selectați dacă doriți să stocați localizarea GPS în fotografiile și clipurile video capturate.
 - ▶ **Amprentă:** Vă permite să apăsați senzorul de amprentă pentru a realiza o fotografie sau pentru a înregistra un clip video.
 - ▶ **Anti-bandă:** Setați valoarea anti-bandă atunci când realizați înregistrări video cu ecrane de TV sau computer pentru a evita benzile de pe ecran.
 - ▶ **Locație salvare:** Atingeți **Locație salvare** pentru a schimba locul de stocare pentru fotografii și clipuri video capturate atunci când este instalată o cartelă microSD.
 - ▶ **Ajutor:** Activați pictograma Ajutor pe ecranul vizorului și atingeți pictograma pentru a vizualiza detaliile de ajutor.
 - ▶ **Resetare setări:** Restabilirea setărilor implicite ale camerei foto și video.

Galerie

Deschiderea galeriei

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Galerie** pentru a vizualiza albumele cu fotografii și clipuri video.

Utilizarea albumelor

Când deschideți Galeria, toate fotografiile și clipurile video din telefonul dvs. sunt afișate în mai multe albume. Atingeți **FOTOGRAFII/ALBUME** sau glisați către stânga sau dreapta pentru a comuta între albumul camerei foto și celelalte albume.

Pentru a vizualiza conținutul albumelor:

Atingeți un album pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video pe care le conține.

Pentru partajarea albumelor, fotografiilor sau clipurilor video:

1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți  și selectați modul în care doriți să partajați elementele.

Pentru a șterge albume, fotografii sau clipuri video:

1. Atingeți și mențineți apăsat un album pentru a-l selecta sau atingeți și mențineți apăsat un element după ce deschideți un album pentru a selecta o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți mai multe elemente pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți  > OK.

Utilizarea imaginilor

Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza pe tot ecranul.



Atunci când vizualizați o imagine pe tot ecranul, sunt disponibile următoarele funcții.

- Trageți cu degetul pe orizontală pentru a vedea mai multe imagini sau clipuri video.
- Apropiati-vă degetele pe o imagine sau un clip video pentru a-l micșora. Veți vedea o vizualizare stil diafilm, cu toate imaginile și clipurile dvs. video înșirate. Trageți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a le parcurge pe toate.
- Pe vizualizarea tip diafilm, puteți șterge o imagine sau un clip video, trăgându-l cu degetul în sus. Dacă ștergeți accidental un element, atingeți **ANULARE MODIFICARE** pentru a-l recupera.
- Pe vizualizarea tip diafilm, puteți cripta o imagine sau un

clip video, trăgându-l cu degetul în jos atunci când este activat spațiul privat. Consultați secțiunea **Spațiu privat**.

- Atingeți de două ori imaginea, sau apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau micșora.
- Atingeți ,  sau  pentru a edita, partaja sau șterge imaginea.
- Atingeți  pentru a roti, edita, sau imprima imaginea, pentru a o seta ca tapet sau ca fotografie de persoană de contact, pentru a vedea detaliile fișierului, pentru a redenumi imaginea sau clipul video, pentru a cripta imaginea sau clipul video atunci când este activat spațiul privat sau pentru a derula conținutul albumului într-o expunere de diapozitive.
- Dacă imaginea este o fotografie activă pe care ați capturat-o dvs., atingeți  pentru a o reda.



NOTĂ:

Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie disponibile pentru unele albume sau imagini.

Retușarea imaginilor

Puteți edita fotografiile realizate și alte imagini din **Galerie**. Imaginea modificată este salvată în același album precum imaginea originală, care nu este afectată.

1. Atingeți  în timp ce vizualizați o imagine pe tot ecranul pentru a deschide interfața Editorului foto.



NOTĂ:

De asemenea, puteți atinge  > **Editare** > **Fotografii** pentru a edita imaginea cu **Fotografii**.

2. Atingeți o opțiune de editare din partea de jos a ecranului și editați imaginea.

	Aplicați efecte de estompare, filtre sau efecte de fotografii vechi.
	Decupați, rotiți sau învârtiți (oglinziți) fotografia.
	Reglați expunerea, contrastul, claritatea și alte opțiuni de iluminare.
	Reglați culoarea imaginii cu saturație, nuanțe și alte efecte de culoare.
	Selectați o culoare și desenați orice, adăugați text sau aplicați un efect de mozaic pe fotografie.

3. Atingeți  pentru a păstra modificarea sau atingeți  pentru a o anula.
4. Atingeți  pentru a salva noua imagine.



NOTĂ:

Atingeți  în ecranul Editorului foto pentru a vedea editările pe care le-ați realizat și pentru a le anula sau relua.

Realizarea unei imagini GIF sau a unui colaj

Puteți combina câteva imagini din albume pentru a realiza o imagine GIF animată sau un colaj de imagini.

1. Deschideți aplicația **Galerie** și atingeți  > **Creator GIF** sau **Creator colaje**.
2. Atingeți un album.
3. Atingeți imaginile de care aveți nevoie. Puteți ieși din album și puteți deschide alte albume pentru a adăuga mai multe imagini.
 - Pentru a crea un GIF, atingeți între 2 și 50 de imagini în ordinea în care doriți să apară în GIF sau în ordine inversă.
 - Pentru a realiza un colaj, atingeți între 2 și 9 imagini.

Imaginile pe care le-ați atins sunt afișate de-a lungul părții inferioare. Atingeți  pentru a elimina imaginile de care nu aveți nevoie.

4. Atingeți **URMĂTORUL**. GIF-ul sau colajul este afișat.
5. Atingeți opțiunile de-a lungul părții inferioare pentru a ajusta imaginea finală.
 - ▶ Pentru GIF, puteți ajusta viteza, ordinea de redare, dimensiunea imaginii sau puteți atinge **MAI MULT** pentru a ajusta fiecare imagine sau pentru a rearanja imaginile.
 - ▶ Pentru colaj, atingeți **ȘABLON**, **LIBER** sau **COLAJ** și selectați un chenar, umbre sau un stil.
6. Când sunteți mulțumit cu imaginea finală, atingeți  pentru a salva GIF-ul sau atingeți  pentru a salva colajul.

Imaginea este salvată în folderul **picture_editor/GIF** sau **picture_editor/Collage** de pe telefon.

Redarea clipurilor video

1. Atingeți un album din galerie și apoi atingeți miniatura unui clip video.
2. Atingeți  din partea centrală și selectați un player pentru a începe redarea. Atingeți clipul video pentru a vizualiza comenzile pentru redare.

Muzică

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Muzică** pentru a reda fișiere audio stocate pe telefon. Muzică acceptă o gamă largă de formate audio, pentru a putea reda muzică pe care o achiziționați din magazine online, muzică pe care o copiați din colecția dvs. de CD-uri și așa mai departe.

Vizualizarea bibliotecii dvs. de muzică

Deschideți Muzică și atingeți **Toate melodiile** pentru a vizualiza toate fișierele audio sau după listele clasificate de artiști, albume și genuri. Puteți, de asemenea, să atingeți **Preferințe**, **Redate recent** sau **Foldere** pentru a găsi melodii sau puteți vizualiza toate listele dvs. de redare din secțiunea **Listele mele de redare**.



NOTĂ:

Dacă este redat un fișier audio, numele acestuia și comenzile sunt afișate în partea de jos a ecranului. Atingeți zona pentru a deschide ecranul pentru redare.

Setarea unei melodii ca ton de apel implicit sau sunet de notificare

Melodia va fi utilizată ca ton de apel pentru toate apelurile primite, cu excepția celor de la persoane de contact cărora le-ați alocat tonuri de apel speciale (consultați **Setarea unui ton de apel pentru o persoană de contact**). De asemenea, puteți seta o melodie ca sunet de notificare.

1. Deschideți Muzică și atingeți **Toate melodiile** pentru a vedea biblioteca de muzică.



NOTĂ:

Dacă sunteți în ecranul de redare, atingeți ▼ din partea din stânga sus a ecranului pentru a reveni la biblioteca de muzică.

2. Atingeți  din dreptul unei melodii din orice listă.
3. În meniul care se deschide, atingeți **Setare ca ton de apel**.
4. Atingeți **Setare ca ton de apel** sau **Sunet notificare**.
5. Dacă vi se indică acest lucru, selectați o parte din melodie sau o melodie completă și atingeți **SETARE CA TON DE APEL** sau **SETARE CA TON DE NOTIFICARE**.




NOTĂ:

Dacă melodia este redată și sunteți în ecranul de redare, puteți atinge  > **Setare ca ton de apel**.

Redarea muzicii

Atingeți o melodie din biblioteca de muzică pentru a o reda. Atingeți partea inferioară a ecranului pentru a deschide următorul ecran de redare.

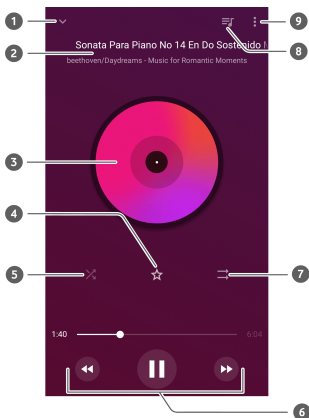

Număr	Funcție
1	Reveniți biblioteca de muzică.
2	Informații despre melodie, album și artist.
3	Coperta albumului.
4	Adăugați melodia la lista de redare Preferințe.
5	Porniți sau opriți redarea aleatorie.
6	Controlul redării: Omiteți melodii sau întrerupeți și reluați redarea. Glisați bara de progres pentru a trece la orice parte a piesei.
7	Comutați la modul repetare. Puteți repeta melodia curentă, lista de redare curentă sau puteți opri repetarea.
8	Vizualizați lista de redare curentă.
9	Obțineți mai multe opțiuni.

Gestionarea listelor de redare

Creați liste de redare pentru a vă organiza fișierele muzicale în seturi de melodii, astfel încât să puteți reda melodiile care vă plac în ordinea preferată.

- Din orice categorie din biblioteca de muzică, atingeți  > **Adăugare la** din dreptul unei melodii pentru a o adăuga la o listă de redare sau pentru a crea o listă de redare nouă.
- În secțiunea **Listele mele de redare**, atingeți o listă de redare pentru a-i vizualiza conținutul. Apoi, puteți atinge  din partea din dreapta sus și selectați să adăugați mai multe melodii la lista de redare, să redenumiți sau să ștergeți lista de redare; atingeți  > **Eliminare** din dreptul melodiei pentru a o elimina din lista de redare.

Video

Utilizați aplicația **Video** pentru a vă gestiona biblioteca video și pentru a viziona clipuri video.

Deschiderea bibliotecii video

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Video** pentru a vizualiza biblioteca video, în care fișierele dvs. video sunt afișate într-o listă.

Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a găsi clipul video pe care îl doriți. De asemenea, puteți atinge  > **Căutare** pentru a căuta fișiere video sau atingeți  > **Vizualizare** sau **Sortare** pentru a schimba modul de afișare sau pentru a sorta lista.

Redarea și gestionarea clipurilor video

Atingeți clipul video din biblioteca video pentru a-l reda. Atingeți ecranul pentru a afișa comenzile pentru redare. Puteți controla clipul video și audio sau puteți efectua alte operațiuni.

- Atingeți butonul redare/pauză din partea de jos pentru a întrerupe sau a relua redarea.
- Glisați orizontal rapid cu degetul pe ecran pentru a derula înainte sau înapoi.
- Glisați vertical rapid cu degetul pe partea din dreapta sau din stânga a ecranului pentru a regla volumul sau luminozitatea.
- Depărtați sau apropiați degetele pe ecran pentru a mări sau micșora imaginea video.
- Atingeți  sau  pentru a trece la clipul video anterior sau următor.
- Atingeți  pentru a modifica raportul clipului video.

- Atingeți  sau  pentru a afișa sau ascunde panoul de comandă.
- Atingeți  pentru a reda clipul video într-o mică fereastră flotantă.
- Atingeți  pentru a partaja, șterge, redenumi, cripta sau tăia clipul video, pentru a verifica detaliile fișierului sau pentru a configura setările playerului.

Gestionarea fișierelor video

Ștergerea clipurilor video

1. Atingeți și mențineți apăsat clipul video pe care doriți să îl ștergeți din biblioteca video.
2. Atingeți mai multe clipuri video pe care doriți să le ștergeți.
3. Atingeți  > OK.

Partajarea clipurilor video

1. Atingeți și mențineți apăsat clipul video pe care doriți să îl partajați din biblioteca video.
2. Atingeți mai multe clipuri video pe care doriți să le partajați.
3. Atingeți  și selectați modul în care doriți să le partajați.

Recorder de voce

Recorderul de voce vă permite să înregistrați și să ascultați memento-uri vocale.

Înregistrarea unui memento vocal

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Recorder de voce**.
2. Atingeți  pentru a selecta formatul audio al înregistrării.
3. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți
 - ▶ Atingeți  /  pentru a întrerupe sau a continua înregistrarea.
 - ▶ Atingeți  pentru a adăuga etichete cu timpul la înregistrare.
4. Atingeți **Gata** pentru a opri înregistrarea.
5. Editați denumirea fișierului și atingeți **SALVARE** pentru a salva înregistrarea.

Dacă nu doriți să salvați memento-ul după ce l-ați înregistrat, atingeți **ȘTERGERE > ȘTERGERE** pentru a o șterge.

Redarea unui memento vocal

1. Atingeți  din dreapta sus a ecranului pentru a vedea toate înregistrările.
2. Atingeți titlul unui memento pentru a-l reda.

Editarea unui memento vocal

Puteți tăia o înregistrare vocală și puteți adăuga sau elimina etichete cu ora.

1. În timp ce redați o înregistrare, atingeți  pentru a deschide ecranul de editare.
2. Glisați  pentru a tăia înregistrarea. Puteți atinge  pentru a previzualiza înregistrarea tăiată.

**NOTĂ:**

Atingeți o etichetă pentru a o șterge sau atingeți  pentru a adăuga o etichetă.

3. Atingeți  și atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările și va fi creat un fișier nou.

**NOTĂ:**

Atingeți  din dreptul unei înregistrări din listă pentru a partaja, șterge, redenumi, edita, cripta, vizualiza detalii sau seta ca ton de apel implicit sau ton de notificare implicit.

Mai multe aplicații

Calculator

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Calculator** pentru a utiliza calculatorul integrat al telefonului pentru funcții de bază dar și pentru ecuații matematice avansate.



NOTĂ:

Glisați spre stânga ținând telefonul vertical, sau țineți telefonul pe o parte pentru a accesa butoanele avansate.

Ceas

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Ceas**. Aplicația **Ceas** vă permite să verificați ora locală în alte locuri din lume, să setați alarme și să utilizați cronometre.

Setarea unei alarme noi

1. Atingeți fila  din aplicația **Ceas**.
2. Atingeți o alarmă existentă pentru a o configura sau atingeți  din partea inferioară a ecranului pentru a crea o alarmă nouă.
3. Setati ora și atingeți **OK**. Apoi editați repetarea, sunetul alarmei, vibrația și eticheta.



NOTE:

- Pentru a activa sau dezactiva în mod direct alarmele existente, trebuie doar să glisați rapid butoanele de pe partea dreaptă.
- Atingeți  pentru a seta mai multe opțiuni de alarmă în secțiunea **Alarme**.

Verificarea orei pe glob

Atingeți fila  din aplicația **Ceas** pentru a verifica ora locală în lume dar și următoarea alarmă.

Atingeți  din partea de jos pentru a adăuga alte orașe.

Utilizarea cronometrului și a temporizatorului

Atingeți fila  sau  din aplicația **Ceas** pentru a utiliza temporizatorul sau cronometrul.

Cronometrul vă permite să înregistrați timpi intermediari, în timp ce temporizatorul vă permite să setați un timp și să numărați invers până la zero.

Descărcări

Aplicația **Descărcări** ține evidența fișierelor pe care le-ați descărcat, utilizând aplicații precum **Chrome** sau **Gmail**.

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Descărcări** pentru a verifica înregistrarea.

- Atingeți un fișier pentru a-l deschide cu aplicațiile corespunzătoare.
- Atingeți și mențineți apăsat un fișier pentru a-l șterge sau partaja sau pentru a obține mai multe opțiuni.

Manager de fișiere

Accesați rapid toate fotografiile, clipurile video, clipurile audio și alte tipuri de fișiere din spațiul de stocare al telefonului, de pe cartela microSD și de pe dispozitivul USB conectat.

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Manager de fișiere**. Atingeți **CATEGORIE** pentru a găsi fișierul dorit după categorie sau atingeți **LOCALE > Stocare telefon, Cartelă SD** sau **General Unitate USB** pentru a derula folderele și fișierele din memoria telefonului, de pe cartela microSD sau de pe dispozitivul USB conectat.

- Atingeți folderele și fișierele pentru a accesa elementele stocate.
- Atingeți și mențineți apăsat un element și atingeți  pentru a accesa pictogramele pentru opțiuni, precum Copiere, Mutare, Redenumire sau Comprimare.
- Pentru a copia sau muta un element, navigați la o locație nouă și atingeți **LIPIRE**.
- Atingeți  pentru a crea un folder nou în directorul curent.
- Atingeți  pentru a căuta un fișier sau un folder după nume.
- Atingeți  > **Sortare după** pentru a modifica ordinea elementelor din listă.
- Atingeți  > **Selectare multiplă** pentru a selecta elemente multiple pentru partajare, ștergere, copiere, mutare sau comprimare.

Spațiu privat

Spațiu privat vă permite să criptați fișiere, să blocați aplicațiile și să gestionați parolele contului dvs. Pentru a accesa Spațiu privat, trebuie să trasați un model, să introduceți un PIN sau să utilizați amprenta înregistrată.

Deschiderea spațiului privat pentru prima dată

Atunci când utilizați spațiul privat pentru prima dată, trebuie să setați un nou model de blocare sau un nou PIN pentru spațiul privat.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Spațiu privat**.
2. Atingeți **CONFIGURARE PAROLĂ**.
3. Trasați și retrasați un model pe care trebuie să îl utilizați pentru a accesa Spațiu privat sau atingeți **Sau setați un**

PIN pentru a seta un PIN care trebuie introdus pentru a accesa spațiul privat.



NOTĂ:

Modelul și PIN-ul sunt diferite de modelul și PIN-ul de blocare a ecranului.

4. Selectați întrebarea de securitate și introduceți răspunsul, apoi atingeți **GATA**.



NOTĂ:

Dacă uitați modelul sau PIN-ul setat, îl puteți reseta introducând răspunsul la întrebarea de securitate.

5. Dacă ați înregistrat o amprentă în telefon, acesta vă va indica să o folosiți pentru a accesa spațiul privat. Atingeți **OK** pentru a confirma.

Criptarea imaginilor/clipurilor video/fișierelor

După ce imaginile, clipurile video și fișierele sunt criptate, pot fi accesate doar în spațiul privat.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Spațiu privat**.
2. Introduceți modelul, PIN-ul sau amprenta de deblocare setată.
3. Atingeți **Imagini**, **Clipuri video** sau **Fișiere**.
4. Atingeți **+** pentru a adăuga imagini, clipuri video sau fișiere din memoria telefonului sau de pe cartela microSD. De asemenea, puteți realiza imagini sau clipuri video și le puteți cripta direct.

Elementele adăugate vor fi mutat în spațiul privat.



NOTĂ:

Pentru a decripta imagini, clipuri video sau fișiere, atingeți și mențineți apăsat un element și atingeți mai multe elemente pentru a le selecta apoi atingeți  **> OK**.

Blocare aplicații

După ce o aplicație este blocată, trebuie să introduceți modelul, PIN-ul sau amprenta de deblocare setată, înainte de a utiliza aplicație.

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Spațiu privat**.
2. Introduceți modelul, PIN-ul sau amprenta de deblocare setată.
3. Atingeți **Blocare aplicație**.
4. Activați butoanele din dreptul aplicațiilor pe care doriți să le blocați.



NOTĂ:

Atingeți  pe ecranul Blocare aplicație și atingeți **Blocare aplicație** pentru a activa sau dezactiva această funcție sau atingeți **Blocare mod aplicație după utilizare sau blocare ecran** pentru a seta când vor fi blocate din nou aplicațiile după ce le utilizați.

Utilizarea agendei cu parole

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Spațiu privat**.
2. Introduceți modelul, PIN-ul sau amprenta de deblocare setată.
3. Atingeți **Agendă parolă**. Puteți adăuga și gestiona descrierea contului, numele de utilizator și parola din agenda de parole.

Setarea spațiului privat

1. Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Spațiu privat**.
2. Introduceți modelul, PIN-ul sau amprenta de deblocare setată.
3. Atingeți  și setați următoarele opțiuni.

► **Setări de securitate:**

- **Tip autentificare:** Selectați modelul sau PIN-ul ca tip de autentificare pentru a accesa spațiul privat și aplicațiile blocate.
- **Întrebare de securitate:** Editați întrebarea de securitate și răspunsul la aceasta.



NOTĂ:

Dacă uitați modelul sau PIN-ul de blocare, puteți atinge **Parolă uitată** pe ecran și puteți introduce răspunsul pentru a reseta modelul sau PIN-ul.

- **Setări model:** Setați dacă telefonul vibrează sau dacă modelul este vizibil atunci când îl trasați.
 - **Acces la spațiul privat prin amprentă:** Setați dacă să utilizați amprenta setată pentru a accesa spațiul privat și aplicațiile blocate.
- **Copie de rezervă spațiu privat:** Creați copii de rezervă pentru datele din spațiul privat. Dacă uitați modelul sau PIN-ul pentru spațiul privat, nu puteți restaura datele.
- **Restaurare spațiu privat:** Restaurați datele din spațiul privat.
- **Notificare memento copie de rezervă:** Setați dacă să fiți notificat să creați regulat copii de rezervă atunci când spațiul privat are date noi.

Aplicații Google

Deschideți aplicațiile Google pentru a utiliza serviciile Google.



NOTĂ:

Este posibil ca unele conținuturi sau servicii Google să nu fie disponibile în regiunea dvs.

- **Calendar:** Vă ajută să vă organizați timpul și vă reamintește de evenimente importante.
- **Chrome:** Utilizați aplicația Chrome pentru a naviga pe Internet și a obține marcajele dvs., istoricul de navigare și

multe alte elemente sincronizate cu contul dvs. Google.

- **Docs/Sheets/Slides:** Utilizați documente Word, foi de lucru Excel și expuneri de diapozitive oferite de Google pentru proiectele dvs.
- **Drive:** Stocați gratuit fișiere pe serverele Google după ce v-ați conectat la contul Google. Le puteți accesa de pe calculator, de pe telefon sau alte dispozitive, le puteți partaja sau puteți colabora cu alte persoane.
- **Duo:** Chat video unu la unu prin Wi-Fi sau date mobile.
- **Găsire dispozitiv:** Localizați, blocați sau ștergeți de la distanță datele de pe dispozitivul pierdut.
- **Fit:** Simplifică stocarea, accesarea și gestionarea datelor dvs. de fitness data și vă ajută să măsurați și să atingeți obiective de fitness.
- **Gmail:** Trimiteți și primiți e-mailuri prin intermediul contului dvs. Gmail sau alte conturi personale de e-mail.
- **Google:** Utilizați căutarea Google sau obțineți informații oricând aveți nevoie cu fluxurile Google.
- **Keep:** Creați, partajați și lucrați împreună pe notițe, rapid și ușor.
- **Hărți:** Găsiți-vă locul și drumul prin lume.
- **News & Weather:** Vizualizați prognozele meteo și știrile despre subiecte obișnuite. De asemenea, puteți personaliza subiectele de știri care sunt afișate.
- **Newsstand:** Cumpărați și citiți ziare și reviste.
- **Fotografii:** Gestionați-vă fotografiile de pe telefon și contul dvs. Google.
- **Cărți Play:** Citiți cărți electronice descărcate din Google Play Store. Puteți citi cărți online sau le puteți marca pentru a fi disponibile offline, pentru a le citi atunci când nu sunteți conectat la internet.
- **Jocuri Play:** Cumpărați și jucați jocuri din Google Play Store. Împărtășiți experiențele și progresul din jocuri cu

prietenii.

- **Filme și televiziune:** Achiziționați, descărcați și vizionați cele mai noi filme și emisiunile de televiziune preferate.
- **Muzică Play:** Redați muzică pe telefon și pe contul Google.
- **Magazin Play:** Cumpărați și descărcați aplicații, jocuri și alt conținut din Magazinul Google Play.
- **Translate:** Tastați, vorbiți sau îndreptați camera spre text pentru a traduce cu Google Translate.
- **YouTube:** Vizionați clipuri video pe YouTube.com, sau încărcați și partajați propriile clipuri video cu lumea întreagă.

Setări

Glisați în sus pe ecranul de început și atingeți **Setări**. Aplicația **Setări** conține majoritatea instrumentelor pentru personalizarea și configurarea dispozitivului dvs.

În partea de sus a ecranului Setări puteți vedea sugestii de setări. Atingeți pentru a verifica setările recomandate.

Rețea și internet

Wi-Fi

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > Wi-Fi**. Porniți sau opriți Wi-Fi și configurați conexiunile Wi-Fi. Consultați **Conectarea la Wi-Fi (WLAN)**.

Cu Wi-Fi pornit, atingeți **Preferințe Wi-Fi > Wi-Fi Direct** din meniul **Wi-Fi** pentru a partaja date între două dispozitive direct prin intermediul Wi-Fi. Consultați **Utilizarea Wi-Fi Direct®**.

Rețea de telefonie mobilă

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > Rețea mobilă** pentru a gestiona roaming-ul pentru datele mobile, pentru a seta tipul de rețea, denumiri ale punctelor de acces și pentru a selecta rețelele de telefonie mobilă. Consultați **Conectarea la rețelele de telefonie mobil**.

Utilizarea datelor

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > Utilizare date** pentru a verifica și gestiona utilizarea datelor mobile. De asemenea, puteți vizualiza și restricționa utilizarea datelor Wi-Fi.

- Atingeți **Economizor de date** pentru a activa Economizorul de date care împiedică aplicația să utilizeze conexiunea de date pe fundal. Pentru o aplicație pe care o utilizați în acest moment, aceasta poate accesa date, dar

este posibil să o faci cu o frecvență mai mică atunci când Economizorul de date este activat. De asemenea, puteți atinge **Acces nerestricționat la date** și permite unor aplicații să aibă acces permanent la conexiunea de date, chiar și atunci când Economizorul de date este pornit.

- Atingeți comutatorul **Mobile data** pentru a activa sau dezactiva datele mobile.
- Atingeți **Utilizarea datelor mobile** pentru a verifica cât de multe date au fost utilizate în perioada setată, pentru a vedea ce aplicații au utilizat date mobile, pentru a restricționa datele de fundal pentru aplicații individuale sau pentru a permite utilizarea nerestricționată a datelor atunci când Economizorul de date este activat pentru aplicații individuale.
- Atingeți **Ciclu de facturare** pentru a seta data de resetare a ciclului de utilizare a datelor și pentru a seta un avertisment și o limită pentru datele mobile.
- Atingeți **Utilizarea datelor Wi-Fi** pentru a vizualiza utilizarea datelor Wi-Fi de către aplicații.
- Atingeți **Restricții de rețea** pentru a selecta rețelele Wi-Fi care sunt contorizate. Aplicațiile pot avertiza înainte de utilizarea acestor rețele cu privire la descărcarea unui volum mare de date, pentru a evita încărcarea facturilor pentru date mobile.



NOTĂ:

Telefonul dvs. măsoară datele utilizate, iar contorizarea datelor utilizate efectuată de operatorul dvs. poate diferi.

Hotspot și partajarea conexiunii la internet

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > Hotspot și partajare conexiune la internet** pentru a partaja conexiunea de date mobile a telefonului cu PC-uri sau cu alte dispozitive prin USB, Bluetooth sau Wi-Fi. Consultați **Partajarea conexiunii de date mobile**.

VPN

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > VPN** pentru a configura și a vă conecta la rețele virtuale private. Consultați **Conectarea la rețele virtuale private**.

Mod avion

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > Mod avion** pentru a activa sau dezactiva modul avion. Toate transmisiile radio de voce sau de date ale telefonului sunt oprite când este activat modul avion.

Setări apelare

Deschideți **Setări** și atingeți **Rețea și internet > Setări apelare** pentru a configura opțiunile de apelare. Consultați **Reglarea setărilor pentru apeluri**.

Dispozitive conectate

Bluetooth

Deschideți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate > Bluetooth**. Puteți porni sau opri funcția Bluetooth și configura conexiunile Bluetooth. Consultați **Conectarea la dispozitive Bluetooth**.

Difuzare

Deschideți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate > Difuzare**. Atingeți  și bifați **Activare afișare wireless**. Conectați-vă la televizoare, proiectoare sau alte dispozitive care acceptă afișajul wireless și proiectați conținutul telefonului pe acel dispozitiv în mod wireless. Mai întâi trebuie să activați funcția Wi-Fi. Pentru o introducere detaliată, consultați manualul dispozitivului.

NFC și Android beam

Deschideți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate**. Puteți activa **NFC** pentru a schimba date cu un alt dispozitiv dotat cu

NFC atunci când acestea se ating sau se află unul în apropierea celuilalt. Atingeți **Android Beam** și porniți-l dacă doriți să partajați pagini web, informații despre persoane de contact, clipuri video Youtube sau alte date de pe telefonul dvs. pe un alt telefon dotat cu NFC. Consultați **Schimb de date prin NFC**.

Imprimare

Deschideți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate > Imprimare** pentru a utiliza serviciul implicit de imprimare sau alte aplicații plug-in de imprimare instalate din magazinul Google Play sau de producătorul imprimantei dvs.

USB

Deschideți **Setări** și atingeți **Dispozitive conectate > USB**. Puteți selecta modul de conectare prin USB între telefon și PC după ce conectați telefonul la un computer cu ajutorul unui cablu USB. Consultați **Conectarea la computer prin USB**.

Aplicații și notificări

Informații aplicație

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări** pentru a vedea aplicațiile deschise recent sau toate aplicațiile instalate pe telefon și pentru a le gestiona.

Atingeți o aplicație pentru a vedea informațiile despre aceasta. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **FORȚARE OPRIRE:** Opriți aplicația.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalați aplicația.
- **DEZACTIVARE/ACTIVARE:** Dezactivați sau activați aplicația.
- **Notificări aplicație:** Personalizați opțiunile de notificare pentru aplicație.
- **Permișiuni:** Verificați sau modificați permisiunile aplicației.

- **Stocare:** Verificați informațiile despre memorie, ștergeți datele sau cache.
- **Utilizarea datelor:** Verificați cantitatea de date utilizată de aplicație în timpul intervalului temporal pe care l-ați setat și limitați datele de fundal pentru aplicație.
- **Baterie:** Verificați informațiile aplicației cu privire la utilizarea bateriei de la ultima încărcare completă și optimizați utilizarea bateriei.
- **Deschidere implicită:** Verificați legăturile compatibile ale aplicației și setați dacă să deschidă legături în aplicație și ștergeți valorile implicite ale aplicației.
- **Afișare deasupra altor aplicații:** Permite aplicației să fie afișată deasupra altor aplicații pe care le utilizați.
- **Modificare setări sistem:** Permite aplicației să modifice setările de sistem.
- **Imagine în imagine:** Permite aplicației să creeze o fereastră imagine în imagine în timp ce aplicația este deschisă sau după ce o părăsiți (de exemplu, pentru a continua vizionarea unui video).



NOTĂ:

Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru aplicații. Unele aplicații pot avea mai multe opțiuni.

Notificări

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări** > **Notificări** pentru a gestiona notificările aplicațiilor.

- **Notificări aplicație:** Atingeți o aplicație și personalizați notificările. Puteți bloca sau dezactiva sunetul notificărilor aplicațiilor, puteți selecta conținutul notificărilor afișat pe ecranul de blocare sau puteți permite notificărilor să înlocuiască setările dvs. Nu deranjați etc. Opțiunile de notificare variază în funcție de aplicații.

- **Pe ecranul de blocare:** Selectați conținutul notificărilor afișate pe ecranul de blocare.
- **Permitere puncte de notificare:** Alegeți să afișați sau să ascundeți punctul de pe pictogramele aplicațiilor. Unele aplicații pot afișa un punct atunci când au notificări.
- **Sunet implicit notificări:** Setati sunetul implicit pentru notificări.

Notificări simple

Această funcție vă permite să grupați notificări similare de la diferite aplicații, pentru a le putea vedea mai rapid și mai ușor.

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări >**

Notificări simple pentru a seta următoarele opțiuni.

- **Notificări simple:** Activați sau dezactivați notificările simple.
- **Memento:** După ce este activată funcția de notificări simple, puteți seta dacă să afișați un memento pentru apeluri sau mesaje pierdute atunci când deblocați telefonul.
- **Grupuri de notificări:** Bifați sau debifați grupurile de notificări după cum aveți nevoie. Grupurile de notificări neselectate vor apărea în grupul „Alte notificări” din panoul de notificări atunci când funcția de notificări simple este activată.

Permișiuni aplicații

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări >**

Permișiuni aplicații pentru verifica ce aplicații au avut anumite permișiuni. De asemenea, puteți modifica permișiunile aplicațiilor.



AVERTISMENT!

Modificarea permișiunilor aplicațiilor poate determina ca aplicația să nu funcționeze corect sau la parametrii ideali.

Aplicații prestabilite

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări > Aplicații implicite** pentru a seta următoarele opțiuni.

- **Asistență & intrare vocală:** Selectați aplicația prestabilită pentru asistență și intrare vocală și setați opțiunile corespunzătoare ale aplicației.
- **Aplicația Browser/aplicația Ecran de început/aplicația Telefon/aplicația SMS/Atinge și plătește:** Selectați aplicația prestabilită pentru navigare pe internet, lansator, apeluri telefonice, mesagerie și pentru funcția atinge și plătește.
- **Deschiderea linkurilor:** Setați opțiuni pentru aplicații instantanee sau atingeți o aplicație instalată pentru a verifica linkurile compatibile ale aplicației și setați dacă să deschidă linkuri în aplicație și ștergeți valorile implicite ale aplicației.

Alerte de urgență

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări > Alerte de urgență** pentru a configura notificările pentru difuzarea de urgență.

Acces special aplicații

Deschideți **Setări** și atingeți **Aplicații și notificări > Acces special aplicații** pentru a seta opțiunile de acces special pentru aplicații.

Funcții

Deschideți **Setări** și atingeți **Funcții**. Sunt disponibile următoarele funcții.

- **Taste de navigare:** Schimbați pozițiile pentru  și . Puteți, de asemenea, să ascundeți tastele de navigare. Dezactivați **Se afișează întotdeauna tastele de navigare** și atingeți  pe bara de navigare. Pentru a

afișa din nou tastele de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.

- **Pornire și oprire planificată:** Setati ziua și ora la care telefonul se deschide și se închide automat. De asemenea, puteți atinge butoanele din partea dreaptă pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.
- **Gesturi și mișcări:** Puteți controla telefonul cu gesturi speciale ale degetelor sau mișcând telefonul în diferite moduri. Atingeți butoanele pentru a activa fiecare funcție; atingeți fiecare funcție pentru a o utiliza sau încerca.



NOTĂ:

Utilizarea unei huse/carcase de telefon poate împiedica anumite funcții.

- **Capac inteligent.** Porniți butonul pentru a activa funcția Capac inteligent. Când puneți telefonul într-o carcasă opțională, puteți deschide sau închide capacul carcasei pentru a aprinde sau stinge ecranul.



NOTĂ:

Carcasa se vinde separat.

Baterie

Deschideți **Setări** și atingeți **Baterie** pentru a vizualiza nivelul bateriei, pentru a verifica ce utilizează bateria, pentru a activa diferite moduri de economisire a bateriei, pentru a reduce rezoluția ecranului sau pentru a optimiza manual aplicațiile pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei sau pentru a afișa sau ascunde procentajul de încărcare a bateriei în bara de stare.

Afișaj

Deschideți **Setări** și atingeți **Afișaj** pentru a configura următoarele opțiuni.

- **Panou aplicații preferate:** Atunci când această funcție este activată, puteți glisa la dreapta pe ecranul de pornire din stânga extremă pentru a deschide aplicația preferată pe care ați setat-o.
- **Aplicația preferată pe ecranul de început:** Selectați aplicația deschisă când glisați la dreapta pe partea din stânga extremă a ecranului de pornire.
- **Blocare aspect ecran de pornire:** Atunci când configurația ecranului de început este blocată, nu puteți să modificați ecranul de început.
- **Comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Afișați pictogramele comenzilor rapide de pe ecranul de blocare. Puteți glisa de pe pictograma unei comenzi rapide din partea de jos a ecranului de blocare pentru a deschide aplicația sau funcția asociată.
- **Editare comenzi rapide pe ecranul de blocare:** Setați configurația ecranului de blocare, atingeți o comandă rapidă de pe ecranul de blocare pentru a o modifica sau elimina sau atingeți **Adăugare comandă rapidă** pentru a adăuga una.
- **Nivel de luminozitate:** Setați luminozitatea afișajului.
- **Lumină de noapte:** Activare lumină de noapte pentru a colora ecranul în portocaliu, pentru protejarea ochilor, sau puteți programa când să fie activată lumina de noapte. Consultați **Utilizarea luminii de noapte**.
- **Mod întunecat:** Activați sau dezactivați tema întunecată pentru sistemul telefonului.
- **Nume operator rețea:** Atingeți butonul pentru a ascunde sau afișa numele operatorului de rețea din bara de stare.
- **Luminozitate adaptivă:** Reglați automat luminozitatea ecranului.
- **Aplicații pe ecran complet:** Activați aplicațiile pe care doriți să le utilizați în ecran complet. Atunci când lansați

aplicațiile, se vor deschide automat în ecran complet.

- **Tapet:** Selectați o imagine de fundal sau o animație pentru ecranul de început și ecranul de blocare.
- **Dezactivare:** Setați durata de inactivitate înainte de oprirea automată a ecranului.
- **Atingere dublă pentru activare:** Atingeți ecranul de două ori pentru a-l activa atunci când telefonul este în modul Dezactivare.
- **Rotire automată ecran:** Selectați dacă vreți ca și conținutul ecranului să se rotească atunci când se rotește telefonul.
- **Dimensiune font:** Setați dimensiunea fontului pentru textul de pe ecran.
- **Dimensiunea afișării:** Reglați dimensiunea afișării elementelor, inclusiv a fonturilor, pictogramelor și imaginilor pe ecran.
- **Economizor de ecran:** Gestionăți funcția economizor de ecran. Când este activată, fotografiile sau animațiile vor fi afișate ca economizor de ecran.
- **Afișare ambient:** Setați dacă ecranul va fi activat atunci când primiți notificări.
- **Lumină de notificare cu impuls:** Aprinde intermitent lumina de indicare pentru a vă notifica cu privire la încărcare, nivelul redus al bateriei sau noile notificări.
- **Setări ecran de început:** Setați opțiunile ecranului de început.

Sunet

Deschideți **Setări** și atingeți **Sunet**. Puteți regla mai multe niveluri de volum (consultați **Reglarea volumului**), puteți seta opțiuni pentru modul Nu deranjați (consultați **Utilizarea modului NU deranjați**), puteți afișa sau ascunde butonul de dezactivare a sunetului pentru modul silențios de pe ecranul

de blocare (consultați **Adăugarea unui buton de dezactivare a sunetului pe ecranul de blocare**), puteți seta sunete pentru tonuri de apel, notificări și alarmă (consultați **Modificarea sunetului pentru tonul de apel, notificări și alarmă**), puteți seta alte sunete și vibrațiile (consultați **Activarea/dezactivarea altor sunete și a vibrațiilor**) și puteți seta alerte de urgență.

Stocare

Deschideți **Setări** și atingeți **Stocare** pentru a vizualiza informațiile referitoare la memoria internă a telefonului și la memoria cartelei microSD.

Atingeți **Memorie internă comună** pentru a obține o descriere detaliată a spațiului utilizat în funcție de tip. Atingeți un tip de date pentru a vedea mai multe informații sau pentru a șterge fișierele de care nu aveți nevoie, sau atingeți **Fișiere** pentru a vizualiza și gestiona toate fișierele din spațiul de stocare.

Pentru informații despre scoaterea sau formatarea cartelei microSD, consultați **Scoaterea sau ștergerea cartelei microSD**.

Când conectați la telefon un dispozitiv USB de stocare (precum o unitate flash USB) prin intermediul unui adaptor OTG, puteți vizualiza starea memoriei acestuia, îl puteți dezinstala sau șterge toate datele de pe acesta. Consultați **Utilizarea USB On-The-Go (OTG)**.

Securitate și locație

Deschideți **Setări** și atingeți **Securitate și locație** pentru a configura opțiunile care contribuie la menținerea în siguranță a telefonului și datelor și gestionați serviciile de localizare care furnizează telefonului și aplicațiilor date despre localizarea dvs.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect verifică regulat aplicațiile și telefonul pentru a descoperi comportamente dăunătoare și vă avertizează dacă

detectează posibile daune. Porniți **Scanați dispozitivul pentru a descoperi amenințările asupra securității** pentru a activa această funcție. Pentru a trimite aplicații necunoscute către Google pentru o detectare mai bună, activați **Îmbunătățiți detecția aplicațiilor dăunătoare**.

- **Găsește-mi dispozitivul:** Utilizați Găsește-mi dispozitivul pentru a localiza, bloca sau șterge de la distanță datele de pe dispozitivul pierdut. Dispozitivul pierdut trebuie să fie conectat la un cont Google.
- **Actualizare de securitate:** Verificați dacă există vreo actualizare de securitate pentru sistemul dvs.
- **Blocare ecran:** Dezactivați blocarea ecranului sau activați-o prin glisare, model, cod PIN sau parolă. Consultați **Protejarea telefonului cu blocări de ecran**.

Atingeți  de lângă **Blocarea ecranului** pentru a seta următoarele opțiuni.

- ▶ **Model vizibil:** Afișați modelul în timp ce îl desenați. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare.
- ▶ **Blocare automată:** Setati durata de timp necesară pentru activarea protecției prin blocare după dezactivarea ecranului. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
- ▶ **Blocare instant cu tasta de alimentare:** Protecția prin blocare este activată imediat ce apăsați tasta de **alimentare**. Această opțiune este disponibilă când este setat un model de deblocare, un cod PIN sau o parolă.
- ▶ **Mesaj de blocare a ecranului:** Setati textul care va fi afișat pe ecranul de blocare.
- **Preferințe ecran de blocare:** Setati preferințele pentru ecranul de blocare.
- **Amprentă:** Stați până la 5 amprente și activați-le pentru a

debloca telefonul sau pentru a activa spațiul privat. Activați funcțiile cu control tactil ale senzorului de amprentă. Consultați **Utilizarea amprenteii**.

- **Smart Lock:** Mențineți telefonul deblocat atunci când este conectat la dispozitive de încredere, în locuri de încredere sau deblocat cu fețe sau voci de încredere sau deblocat când telefonul este lipit de corp.



NOTĂ:

Trebuie să vă conectați la contul Google de pe telefon pentru a utiliza toate funcțiile **Smart Lock**.

- **Localizare:** Gestionați serviciile de localizare, care furnizează telefonului și aplicațiilor date despre localizarea dvs. Pentru a utiliza aplicațiile asociate localizării, precum găsirea locației dvs. pe Hărți Google, trebuie să aveți serviciile de localizare activate pe telefonul dvs.
 - ▶ **Mod:** Selectați sursele de localizare pe care doriți să le utilizați. Pentru a obține localizarea precisă, selectați **Precizie ridicată**. Pentru a economisi bateria și a obține localizarea aproximativă, selectați **Economisire baterie**. Pentru a utiliza numai GPS pentru identificarea locului în care vă aflați, selectați **Doar dispozitiv**.
 - ▶ **Permisuni la nivel de aplicație:** Setati ce aplicații pot accesa permisiunile localizării.
 - ▶ **Scanare:** Setati dacă doriți să îmbunătățiți locația, permițând aplicațiilor și serviciilor de sistem să detecteze rețelele Wi-Fi sau dispozitivele Bluetooth în orice moment.
 - ▶ **Istoricul locațiilor Google/Partajarea locației Google:** Configurați opțiunile privind locația Google (este necesar un cont Google).
- **Afișare parole:** Afișați parolele în timp ce le introduceți.
- **Aplicații administrator dispozitiv:** Vizualizați sau

dezactivați aplicații pe care le-ați autorizat pentru a fi administratori de dispozitiv.

- **Blocare cartelă SIM:**

- ▶ **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați blocarea cu PIN, pentru a solicita codul PIN înainte de accesarea cartelei nano-SIM.
- ▶ **Modificare PIN SIM:** Modificați codul PIN utilizat pentru a accesa cartela nano-SIM.



NOTĂ:

Păstrați toate parolele confidențiale într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă introduceți greșit codul PIN al cartelei SIM de mai multe ori decât este permis, cartela dvs. nano-SIM va fi blocată și nu veți putea accesa rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul dvs. pentru o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru a vă restabili cartela nano-SIM.

- **Criptare și acreditări:**

- ▶ **Criptare telefon:** Telefonul dvs. este deja criptat.
- ▶ **Tip stocare:** Verificați tipul de stocare a acreditărilor.
- ▶ **Acreditări de încredere:** Afișați certificatele CA de încredere.
- ▶ **Date de conectare utilizator:** Vedeți și modificați datele de conectare stocate.
- ▶ **Instalați de pe cardul SD:** Instalați certificate din memoria internă sau de pe cartela de microSD.
- ▶ **Ștergere acreditări:** Ștergeți toate certificatele.

- **Agenți de încredere:** Vizualizați sau dezactivați agenți de încredere.

- **Fixare pe ecran:** Mențineți un ecran ales la vedere, astfel încât alte persoane să nu poată comuta la alte aplicații și accesa informațiile dvs. personale. Atingeți această opțiune pentru a vedea cum funcționează. Consultați **Protejarea telefonului cu fixare de ecran.**

- **Aplicații cu acces la utilizare:** Activați sau dezactivați accesul anumitor aplicații la informațiile despre utilizarea telefonului dvs.

Conturi

Utilizatori

Deschideți **Setări** și atingeți **Conturi > Utilizatori** pentru a gestiona conturile de utilizator de pe telefonul dvs.

Creând conturi suplimentare de utilizatori, telefonul dvs. va putea fi utilizat de alți utilizatori. Fiecare utilizator cu un cont separat va avea spațiul de stocare, tapetul, ecranul de blocare etc. proprii. De asemenea, utilizatorii pot regla setările Wi-Fi ale telefonului care îi vizează pe toți ceilalți și pot actualiza aplicații pentru toți ceilalți utilizatori.

Există un cont implicit de Vizitator disponibil pentru oricine ar avea nevoie să vă utilizeze temporar telefonul. Puteți atinge **Adăugare utilizator** pentru a crea mai multe conturi de utilizator.

Dacă doriți să adăugați utilizatori atunci când telefonul este blocat, activați **Adăugare utilizatori din ecranul de blocare** din ecranul **Conturi**. Apoi, puteți deschide panoul Setări rapide din ecranul de blocare și puteți atinge  > **Adăugare utilizator** pentru a crea noi conturi de utilizator.



NOTE:

- Atingeți  din dreptul unui cont pentru a-i configura opțiunile.
- Când un utilizator vizitator nu vă mai folosește telefonul, acesta poate atinge **Eliminare vizitator** din meniul **Utilizatori** pentru a-și șterge toate datele din telefonul dvs.

Conturi pentru proprietar

Deschideți **Setări** și atingeți **Conturi**. În secțiunea Conturi pentru proprietar puteți a gestiona conturile web și sincronizarea.

Atingeți **Adăugare cont** pentru a vă conecta sau pentru a crea conturi pe telefon. Atingeți un cont pentru a configura sincronizarea contului și pentru a ajusta setările contului. Consultați **Conturi web**.

Puteți atinge **Informații în caz de urgență** din ecranul **Conturi** pentru a introduce informațiile și persoanele dvs. de contact în caz de urgență. Informațiile introduse pot ajuta echipa de prim ajutor în caz de urgență. Acestea pot fi citite de oricine din tastatura în caz de urgență, fără deblocarea telefonului.

Puteți, de asemenea, să activați modul de urgență în cazul unei urgențe. Consultați **Utilizarea modului de urgență**.

Accesibilitate

Deschideți **Setări** și atingeți **Accesibilitate** pentru a configura plug-inuri și servicii de accesibilitate pe telefonul dvs., cum ar fi să utilizați **Inversarea culorilor** sau **Dimensiunea afișării** pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

Puteți, de asemenea, să activați **Modul pentru mănuși** pentru ca ecranul să răspundă mai rapid atunci când purtați mănuși.

Google

Deschideți **Setări** și atingeți **Google** pentru a gestiona cu ușurință setările pentru aplicațiile și funcțiile Google. Puteți seta opțiunile pentru contul și serviciile Google.

Sistem

Limbă și introducere

Deschideți **Setări** și atingeți **Sistem > Limbă și introducere** pentru a configura opțiunile referitoare la limba sistemului, metodele de introducere, metodele de introducere și redare vocală, precum și pe cele de introducere a mouse-ului și suportului tactil.

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru sistemul dvs.
- **Tastatură virtuală:** Configurați setările de introducere a textului. Consultați **Introducerea de text**.
- **Tastatură fizică:** Setati opțiunile corespunzătoare atunci când o tastatură fizică este conectată la telefonul dvs.
- **Verificator ortografic:** Utilizați verificatorul ortografic Google pentru a verifica erorile ortografice la introducerea de text.
- **Serviciu de completare automată:** Activați sau dezactivați completarea automată cu Google. Pentru a utiliza serviciul de completare automată, trebuie să vă conectați la contul Google.
- **Dicționar personal:** Adăugați cuvinte noi în dicționarul telefonului sau eliminați cuvinte din dicționar. Cuvintele pe care le adăugați sunt utilizate pentru a verifica ortografia și pentru sugestiile de cuvinte.
- **Viteză indicator:** Selectați cât de repede să deruleze indicatorul/mouse-ul atunci când conectați telefonul la un suport tactil sau un accesoriu tip mouse.
- **Redarea vocală a textului:** Selectați motorul de sinteză a vorbirii sau modificați setările acestuia, selectați ieșire la transformarea textului în vorbire, setați rata vorbirii și apropierea degetelor și redați o mostră scurtă a sintetizatorului de vorbire.

Data și ora

Deschideți **Setări** și atingeți **Sistem > Data și ora** pentru a seta data, ora, fusul orar și formatul orei. De asemenea, puteți utiliza date furnizate de rețea.

Copie de rezervă

Deschideți **Setări** și atingeți **Sistem > Copie de rezervă** pentru a gestiona opțiunile de copiere de rezervă a datelor. Puteți efectua copii de rezervă pentru datele aplicațiilor, istoricul de apeluri, setările dispozitivului, inclusiv parolele Wi-Fi și alte date, pe serverele Google după ce vă conectați cu contul Google.

Opțiuni de resetare

Deschideți **Setări** și atingeți **Sistem > Opțiuni de resetare** pentru a reseta setările de rețea, preferințele aplicației sau telefonul la starea din fabrică.

- **Resetare Wi-Fi, date mobile și Bluetooth:** Resetați toate setările de rețea, inclusiv Wi-Fi, datele mobile și Bluetooth.
- **Resetare preferințe aplicație:** Resetați preferințele aplicației. Nu vor fi șterse date din aplicație.
- **Ștergere totală date (resetare la setările din fabrică):** Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.

Despre telefon

Deschideți **Setări** și atingeți **Sistem > Despre telefon** pentru a vizualiza informații importante despre telefon și informații legale.

Actualizări software

Deschideți **Setări** și atingeți **Actualizări software** pentru a verifica actualizările de sistem și a le instala când devin disponibile.

Depanare

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării telefonului sau dacă acesta funcționează anormal, puteți consulta tabelul de mai jos. Dacă problema pe care o aveți nu poate fi rezolvată cu ajutorul informațiilor din tabel, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Semnal slab	Semnalul de rețea este prea slab în locația dvs. curentă, de exemplu, într-un subsol sau lângă o clădire înaltă, deoarece transmisiile wireless nu pot ajunge la telefon în mod eficient.	Deplasați-vă într-o locație în care semnalul de rețea poate fi recepționat cu ușurință.
	Rețeaua este ocupată în momentul actual (de exemplu, în timpul perioadelor de vârf, în rețea poate exista un volum prea mare de trafic pentru a suporta apelurile suplimentare).	Evitați utilizarea telefonului în aceste perioade sau încercați din nou după scurt timp.
	Vă aflați la o distanță prea mare de stația de bază pentru furnizorul dvs. de servicii.	Puteți solicita o hartă cu zonele de acoperire de la furnizorul de servicii local.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Ecou sau zgomot	Calitatea legăturii rețelei din partea furnizorului dvs. de servicii este redusă.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
	Calitatea liniei telefonice apelate este redusă.	Încheiați apelul și apălați din nou. Puteți fi comutat la o legătură de rețea sau o linie telefonică de calitate mai bună.
Nu se pot selecta anumite funcții	Furnizorul local de servicii nu acceptă aceste funcții, sau nu ați solicitat serviciile care oferă aceste funcții.	Contactați furnizorul de servicii local.
Bateria nu poate fi încărcată	Bateria sau încărcătorul pentru baterii este avariata.	Contactați distribuitorul.
	Temperatura telefonului este sub 0°C sau mai mare de 45°C.	Reglați mediul de încărcare a bateriei pentru a evita temperaturile extreme.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Contactul între mufa de încărcare și încărcător este slab.	Verificați toți conectorii pentru a vă asigura că toate conexiunile s-au efectuat corect.
Timp redus în standby	Timpul în standby este asociat configurării sistemului rețelei furnizorului dvs. de servicii. Același telefon utilizat cu sistemele unor furnizori de servicii diferiți nu va furniza exact aceeași durată de standby.	Dacă vă aflați într-o zonă în care semnalul este slab, opriți temporar telefonul.
	Bateria este epuizată. În mediile cu temperaturi ridicate, durata de viață a bateriei va fi redusă.	Contactați distribuitorul pentru a înlocui bateria.
	Dacă nu vă puteți conecta la rețea, telefonul va continua să trimită semnale în timp ce încearcă să localizeze o stație de bază. Acest lucru consumă bateria și, prin urmare, va scurta timpul în standby.	Schimbați-vă locația cu una în care rețeaua este accesibilă, sau opriți-vă temporar telefonul.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Telefonul nu se deschide	Bateria s-a epuizat.	Reîncărcați bateria telefonului.
Eroare cartelă nano-SIM	Cartela nano-SIM este introdusă greșit.	Introduceți cartela nano-SIM în mod corespunzător.
	Există reziduuri pe contactele cartelei nano-SIM.	Utilizați o lavetă moale și uscată pentru a curăța contactele cartelei nano-SIM.
	Cartela nano-SIM funcționează necorespunzător sau este deteriorată.	Duceți cartela nano-SIM la furnizorul dvs. de servicii pentru testare.
Nu se poate conecta la rețea	Cartela nano-SIM nu este validă.	Contactați furnizorul de servicii local.
	Nu vă aflați într-o zonă de acoperire a rețelei.	Verificați zona de acoperire împreună cu furnizorul local de servicii.

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
	Semnalul este slab.	Mergeți într-un spațiu deschis sau, dacă sunteți în interiorul unei clădiri, apropiați-vă de o fereastră.
Nu se pot prelua apeluri	Ați activat funcția Blocare apeluri .	Dezactivați această funcție. Consultați Blocarea anumitor apeluri .
Nu se pot efectua apeluri	Ați activat funcția Blocare apeluri .	Dezactivați această funcție. Consultați Blocarea anumitor apeluri .
	Ați activat funcția pentru Numerele cu apelare fixă .	Dezactivați această funcție. Consultați Utilizarea numerelor cu apelare fixă .

Problemă	Cauze posibile	Soluție posibilă
Cod PIN blocat	Ați introdus un cod PIN incorect de trei ori consecutiv.	Contactați furnizorul de servicii local. Dacă furnizorul de servicii vă oferă codul PUK al cartei nano-SIM, utilizați codul PUK pentru deblocarea cartei nano-SIM.
Telefonul se oprește brusc, se repornește, se blochează sau nu poate fi deschis	Anumite software-uri terțe nu sunt compatibile cu telefonul dvs.	Dezinstalați software-ul care poate cauza problema.
		Realizați upgrade pentru software-ul telefonului.
		Resetați telefonul la setările din fabrică.

Este posibil ca unele servicii, caracteristici și aplicații să nu fie disponibile în toate țările. Vă rugăm să cereți detalii în magazin.

Google, Android și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc. Robotul Android este reprodus sau modificat pe baza produselor create și partajate de Google și este utilizat în conformitate cu termenii descriși în licența de atribuire Creative Commons 3.0.

© Vodafone Group 2018, Vodacom, Vodafone și siglele Vodafone sunt mărci comerciale ale grupului Vodafone. Alte nume de produse și de companii menționate aici pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.