

Google, Android a další známky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Robot Android je převzat nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google, které je používáno v souladu s podmínkami popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

© Vodafone Group 2019. Vodacom, Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone. Názvy produktů nebo společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Čeština - P201-BEK00F-000



Smart N10 Uživatelská příručka

Obsah

1	Telefon	4
1.1	Tlačítka a konektory	4
1.2	Začínáme	6
1.3	Domovská obrazovka	9
2	Textové zadání	19
2.1	Použití tlačítek na obrazovce	19
2.2	Úprava textu	20
3	Hovor, Seznam hovorů a Kontakty	21
3.1	Telefonní hovor	21
3.2	Poslední	28
3.3	Kontakty	28
4	Zprávy a e-mail	34
4.1	Zprávy	34
4.2	Gmail	38
5	Kalendář, budík a kalkulačka	40
5.1	Kalendář	40
5.2	Hodiny	41
5.3	Kalkulačka	44
6	Možnosti připojení	45
6.1	Připojení k internetu	45
6.2	Chrome	47
6.3	Připojování k zařízením Bluetooth	48

6.4	Připojování k počítači přes kabel USB	49
6.5	Bezpečné odebrání karty microSD z telefonu	50
6.6	Sdílení mobilního datového připojení telefonu	51
6.7	Připojení k virtuálním privátním sítím	52

7	Obchod Google Play	54
----------	---------------------------	-----------

8	Multimediální aplikace	55
----------	-------------------------------	-----------

8.1	Fotoaparát	55
8.2	Fotografie	57
8.3	Přehrávání hudby	60

9	Mapy Google	62
----------	--------------------	-----------

9.1	Získání mé polohy	62
9.2	Vyhledávání polohy	63
9.3	Uložení polohy	63
9.4	Otevření zobrazení Street View pro polohu	63
9.5	Vyhledání trasy autem, veřejnou dopravou nebo pěší trasy	64

10	Jiné	65
-----------	-------------	-----------

10.1	Soubory	65
10.2	FM rádio	65

11	Nastavení	67
-----------	------------------	-----------

11.1	Síť a internet	67
11.2	Připojená zařízení	70
11.3	Aplikace a oznámení	71
11.4	Baterie	71

11.5	Displej.....	72
11.6	Zvuk.....	73
11.7	Úložíště.....	73
11.8	Zabezpečení a poloha	74
11.9	Účty.....	76
11.10	Chytrá bezpečnost.....	76
11.11	Rodičovský zámek	77
11.12	Přístupnost.....	78
11.13	Google.....	80
11.14	Hodnocení zařízení a zpětná vazba.....	81
11.15	Systém	81

12 Aktualizace softwaru vašeho telefonu87

13 Piktogramy a grafické symboly88

14 Právní informace.....91


15 Informace o záruce 103


16 Příslušenství 105

17 Specifikace 106

1 Telefon

1.1 Tlačítka a konektory

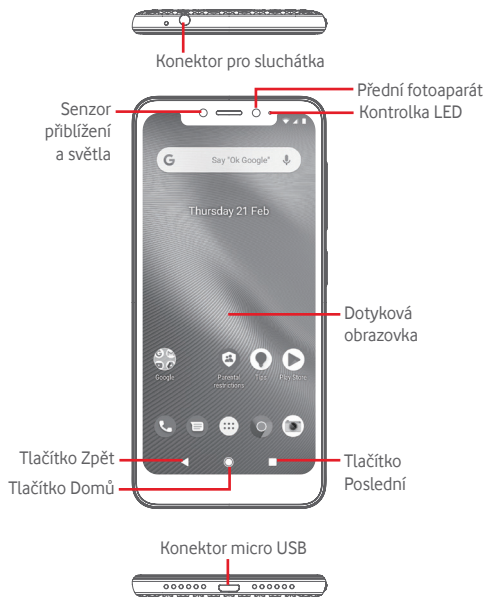

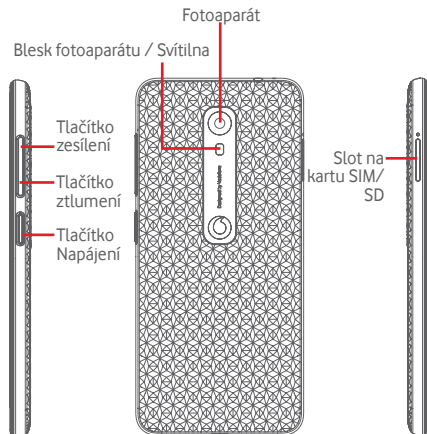

Tlačítko Poslední

- Klepnutí: zobrazuje nedávno použité aplikace. Klepnutím na obrázek aplikaci otevřete, přetáhnutím ji odeberete ze seznamu.



Tlačítko Domů

- V libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce klepněte na tlačítko Domů, čímž se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Přidržením tlačítka přejdete do Google Assistant.



Tlačítko Zpět

- Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel Oznámení atd.

Tato tlačítka jsou vždy viditelná, když obrazovku používáte.



Tlačítko Napájení

- Stisknutí: aktivujete obrazovku uzamčení nebo probudí obrazovku.
- Přidržení: zobrazí vyskakovací nabídku s výběrem možností **Vypnout**, **Restartovat**, **Snímek obrazovky**, **Režim letadlo**. Přidržení: zapnutí.
- Přidržením tlačítka **Napájení** a tlačítka **Snížení hlasitosti** zachytíte snímek obrazovky.



Tlačítka hlasitosti


- Při hovoru tato tlačítka slouží k nastavení hlasitosti sluchátka nebo náhlavní soupravy.
- V režimu hudby, videa nebo přenášení datového proudu slouží tato tlačítka k nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu tato tlačítka slouží také k nastavení hlasitosti vyzvánění.
- Ztlumení vyzvánění přichozícího hovoru.

1.2 Začínáme

1.2.1 Úvodní nastavení

Vložení nebo vyjmutí karty SIM nebo karty microSD

Abyste mohli telefonovat, musíte vložit kartu SIM.

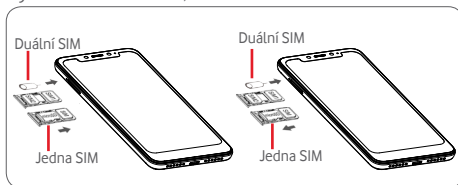


Zasuňte kolík do otvoru a vytáhněte zásuvku. Vložte kartu SIM nebo kartu microSD tak, aby čip směřoval na zásuvce na kartu dolů, a zasuňte zásuvku do pouzdra. Zkontrolujte, že je zasunutá správně. Chcete-li kartu SIM nebo kartu microSD vyjmout, vytáhněte zásuvku na kartu.



Telefon podporuje pouze karty nanoSIM. Nepokoušejte se vkládat jiné typy karet SIM, jako jsou karty mini a micro, jinak můžete telefon poškodit. Na kartě microSD je podporován pouze systém souborů FAT32.

Nabíjení baterie

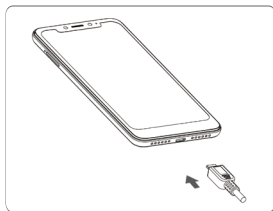

Chcete-li nabít baterii, zapojte nabíječku telefonu do zásuvky. Telefon můžete nabíjet také kabelem USB.



Telefon má nevyměnitelnou baterii. Zadní kryt ani baterii nelze odebrat. Neautorizovaným osobám je zakázáno telefon rozebírat. Chcete-li snížit plýtvání energií, odpojte nabíječku ze zásuvky, když je baterie plně nabitá.

Chcete-li snížit spotřebu energie telefonu, vypněte Wi-Fi, GPS, Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, když nejsou potřeba. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu, než se obrazovka přepne do režimu spánku.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Přidrže tlačítko **Napájení**, dokud se telefon nezapne. Trvá několik sekund, než se obrazovka rozsvítí. Chcete-li telefon odemknout, přejedte prstem anebo zadejte kód PIN, heslo nebo použijte gesto, pokud jste ho již nastavili.

Pokud kód PIN neznáte nebo jste ho zapomněli, obraťte se na operátora sítě. Nenechávejte kód PIN na stejném místě jako telefon. Když ho nepoužíváte, uložte ho na bezpečné místo.

Úvodní nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí výzva k nastavení následujících možností: jazyk, mobilní data, účet Google, datum a čas atd.

1. Vyberte jazyk telefonu a poté klepněte na tlačítko **ZAČÍNÁME**.
2. Vložte kartu SIM nebo klepněte na tlačítko **PŘESKOČIT**.
3. Vyberte síť Wi-Fi nebo klepněte na tlačítko **PŘESKOČIT** a potom **POKRAČOVAT**.
4. Podle potřeby upravte datum a čas a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
5. Přečtěte si služby Google a poté klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**.
6. Klepněte na možnost **NASTAVIT**, chcete-li nastavit Odemknutí pomocí tváře, nebo klepněte na tlačítko **PŘESKOČIT**.
7. Zabezpečte si telefon a nastavte si zámek obrazovky, nebo klepněte na tlačítko **Nyní ne** a poté na **PŘESTO PŘESKOČIT**.
8. Klepněte na přepínač, chcete-li zakázat nebo povolit odeslání anonymních diagnostických údajů a údajů o používání telefonu. Přečtěte si informace o zásadách ochrany osobních údajů a aktualizací softwaru a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.
9. Nastavte si velikost písma a klepněte na tlačítko **HOTOVO**.
10. Zobrazte velikost displeje, podle potřeby ji upravte a klepněte na tlačítko **HOTOVO**.
11. Před použitím si přečtěte další varování o zařízení a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit k účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na domovské obrazovce přidržíte tlačítko **Napájení**, dokud se neobjeví Možnosti telefonu a poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Domovská obrazovka

Klepnutím na tlačítko **Domů** vždy přejdete na hlavní domovskou obrazovku. Všechny domovské obrazovky si můžete přizpůsobit přidáním oblíbených aplikací, zástupců a widgetů.



Domovská obrazovka pokračuje na obou stranách obrazovky a nabízí více místa pro přidávání aplikací, zástupců atd. Přejetím prstem po domovské obrazovce vodorovně doleva a doprava ji můžete zobrazit celou.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Klepnutí 

Klepněte prstem na aplikaci, kterou chcete otevřít.

Přidržení 

Přidržíte domovskou obrazovku, chcete-li zobrazit dostupné volby pro nastavení tapety.

Přetažení 

Přidržíte položku, abyste ji mohli přetáhnout jinam.

Přejetí nebo posunutí 

Přejďte prstem po obrazovce, chcete-li se posouvat nahoru a dolů v seznamech, obrazovkách aplikací, obrázcích, webových stránkách atd.

Krátké potažení 

Je podobné posunutí, ale umožňuje rychlejší pohyb.

Stažení a roztážení 

Přiložte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a stáhněte je nebo je roztáhněte, chcete-li měnit přiblížení prvku na obrazovce.

Otočení 

Otočením telefonu na bok se orientace obrazovky na výšku automaticky změní na orientaci na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Na stavovém řádku si můžete zobrazit informace o stavu telefonu (vpravo) a oznámení (vlevo).

Stavové ikony


	Připojení GPRS		Síla signálu
	Připojení EDGE		Režim vibrace
	Připojení 3G		Režim Nerušit je zapnutý
	Připojení HSDPA (3G)		Mikrofon telefonu je ztlumený
	Připojení HSPA (3G)		Baterie je velmi slabá
	Připojení 4G		Baterie je slabá
	Bluetooth je zapnutý		Baterie je částečně vybitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie je nabitá
	Režim letadlo		Baterie se nabíjí
	Je nastaven budík		Připojena náhlavní souprava
	GPS je zapnuté		Roaming
	Připojeno k síti Wi-Fi		

Ikony oznámení

	Nová zpráva Gmail™		Probíhá hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Problém s doručením SMS nebo MMS		Přidržený hovor
	Nová zpráva Hangouts		Je zapnuté přesměrování hovorů
	Nová hlasová zpráva		Nahrávání dat
	Nadcházející událost		Stahování dokončeno
	Probíhá synchronizace dat		Limit využití dat operátora se blíží nebo byl překročen
	Není vložena karta SIM		Je dostupná otevřená síť Wi-Fi
	Přehrává se skladba		Je zapnuté rádio
	Chyba zachycení snímku obrazovky		K dispozici je aktualizace systému
	Je zapnuté sdílené připojení přes USB		Připojeno k VPN
	Je zapnutý přenosný hotspot Wi-Fi		Další oznámení jsou skrytá
	Zachycení snímku obrazovky		

Panel oznámení

Klepnutím a přetažením na stavovém řádku otevřete panel Rychlé nastavení. Opětovným přetažením dolů otevřete panel Rychlé nastavení. Klepnutím a přetažením nahoru ho zavřete. Na panelu Oznámení můžete otevřít položky a další připomenutí zázorněná ikonami oznámení nebo zobrazit informace o bezdrátových službách.

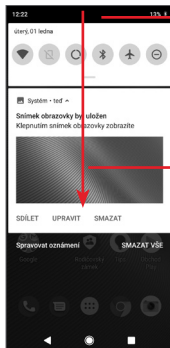


Klepněte, chcete-li přistoupit k panelu Rychlé nastavení.

Klepněte a přetáhněte dolů dvakrát, chcete-li přistoupit k panelu Rychlé nastavení.

Klepnutím na oznámení a jeho posunutím na stranu ho smažete. Klepněte na možnost **VYMAZAT VŠE**, chcete-li smazat všechna oznámení související s událostmi (ostatní probíhající oznámení se zachovají).

V panelu Rychlé nastavení klepněte na položku Nastavení  chcete-li otevřít **Nastavení**.

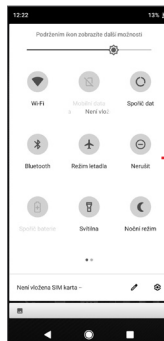


Panel Rychlé nastavení

- Klepnutím na ikony povolíte nebo zakázete funkce anebo změníte režimy.

1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon nabízí funkci vyhledávání, kterou lze použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.

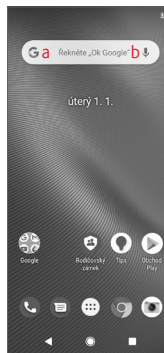

a Textové vyhledávání

- Klepněte na panel vyhledávání na domovské obrazovce.
- Zadejte text nebo frázi, kterou chcete vyhledat.
- Chcete-li hledat na webu, klepněte na tlačítko  na klávesnici.

b Hlasové vyhledávání

- Klepnutím na tlačítko  na panelu vyhledávání zobrazte dialogové okno.
- Řekněte slovo nebo frázi, kterou chcete vyhledat. Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání, ze kterých můžete vybírat.

1.3.4 Zamknutí nebo odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit svůj telefon a soukromí, můžete obrazovku telefonu zamknout různými gesty, kódem PIN nebo heslem atd. v části **Nastavení > Zabezpečení a umístění > Zámek obrazovky**.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a umístění > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete gesto.



Nakreslete gesto odemknutí.

Klepnutím znovu potvrďte nakreslení gesta.

Vytvoření kódu PIN nebo hesla pro odemknutí obrazovky

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a umístění > Zámek obrazovky > PIN** nebo **heslo**.
- Nastavte si kód PIN nebo heslo.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Chcete-li uzamknout obrazovku, stiskněte jedenkrát tlačítko **Napájení**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Napájení** rozsvítíte obrazovku. Nakreslete vytvořené gesto odemknutí anebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali možnost Posunutí, obrazovku odemknete posunutím nahoru.

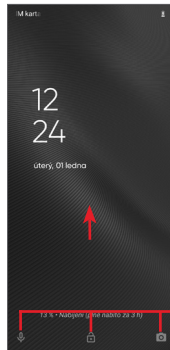

Přejedte prstem z ikony, chcete-li aplikaci otevřít.


Odemknutí telefonu pomocí rozpoznání obličeje

Pro snadnější použití můžete telefon odemknout jednoduše tak, že se na něj podíváte, pomocí volby **Nastavení > Zabezpečení a umístění > Odemknutí obličejem**.

- Chcete-li nastavit rozpoznání obličeje, vyberte možnost **Odemknutí obličejem** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **VAROVÁNÍ:** Rozpoznání obličeje je méně bezpečné než gesto, kód PIN nebo heslo. Telefon může odemknout člověk, který vypadá jako vy nebo má vaši fotku nebo video.

1.3.5 Přizpůsobení domovské obrazovky

Přidržete prázdné místo na domovské obrazovce. Zobrazí se nabídka možností výběru.

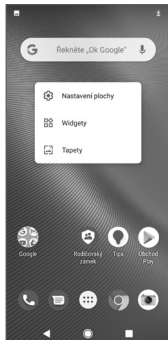

Přidání aplikace nebo widgetu

Klepněte na kartu Aplikace (tři tečky), poté přidržet aplikaci aktivujete režim přesunutí a položku přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přidržeť prázdné místo na libovolné domovské obrazovce, vyberte možnost **WIDGETY** a přetáhněte widget na domovskou obrazovku.

Přesun aplikace nebo widgetu

Přidržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim přesunutí. Přetáhněte položku na požadované místo a poté ji uvolněte. Položky můžete přesouvat na domovské obrazovce i na panelu Oblíbené položky. Podržte ikonu na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte ji na jinou domovskou obrazovku.

Odstranění

Přidržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujete režim přesunutí. Přetáhněte položku nahoru k ikoně **Odstranit** a uvolněte ji, až se změní na šedou.

Vytvoření složek

Pokud si chcete usnadnit organizování aplikací a zástupců na domovské obrazovce a na panelu Oblíbené položky, můžete je přidat do složky tak, že přetáhnete jednu položku na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji, klepněte na záhlaví složky a zadejte nový název.

Přizpůsobení tapety

Chcete-li přizpůsobit tapetu, přidržeť prázdnou oblast na domovské obrazovce nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Tapeta**.

1.3.6 Úprava hlasitosti

Použití tlačítek hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **hlasitosti**. Chcete-li aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko **Snížení hlasitosti**, dokud nebude telefon ztlumený.

Použití nabídky Nastavení

Dvakrát přetáhněte dolů z panelu oznámení a klepněte na nastavení . Tím vstoupíte do nabídky **Nastavení**. Poté klepněte na možnost **Zvuk**, pokud chcete nastavit hlasitost hovorů, médií, oznámení, systému atd. podle svých potřeb.

2 Textové zadání

2.1 Použití tlačítek na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte nabídku **Nastavení** > **Systém** > **Jazyk a vstup**.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Otočením telefonu na stranu nebo do vzpřímené polohy upravíte orientaci klávesnice na obrazovce. Můžete ji také upravit změnou nastavení (přejděte na nabídky **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otočení obrazovky**).

2.1.1 Klávesnice Google

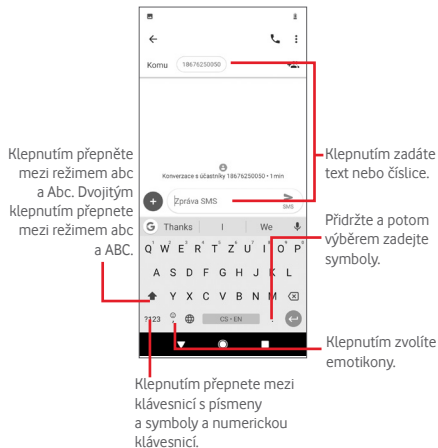


2.2 Úprava textu

Zadaný text můžete upravit.

- Text, který chcete upravit, přidrže nebo na něj dvakrát klepněte.
- Zvýrazněný výběr změňte přetažením záložek.
- Zobrazí se tyto možnosti: **Vyjmout**, **Kopírovat**, **Vložit⁽¹⁾**, **Sdílet**, **Vybrat vše** a **Přeložit**.

Můžete také vložit nový text.

- Klepněte, kam chcete psát, nebo přidrže prázdné místo. Kurzor bude blikat a karta se zobrazí. Kurzor přemístíte přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, klepněte na kartu a zobrazí se ikona **VLOŽIT**, která umožní vložit libovolný text, který jste předtím zkopírovali.

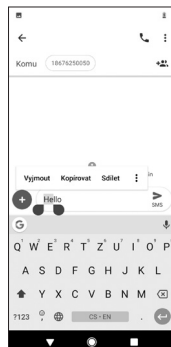

⁽¹⁾ Dokud text nezkopírujete, nezobrazí se.

3 Hovor, Seznam hovorů a Kontakty




3.1 Telefonní hovor

3.1.1 Uskutečnění hovoru

Pokud chcete telefonovat, když je telefon aktivní, přejděte na domovskou obrazovku a klepněte na tlačítko na panelu Oblíbené položky.



Klepnutím zobrazíte číselnou klávesnici.

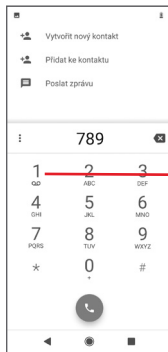

Přidržením vstoupíte do hlasové schránky.

Volání zahájíte tak, že zadáte číslo, které chcete vytočit, přímo na číselné klávesnici nebo klepnete na kontakt na kartě **Kontakty**, **Nedávné** nebo **Oblíbené položky**.

Zadané číslo lze uložit do adresáře Kontakty klepnutím na tlačítko **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat do kontaktu**.

Pokud uděláte chybu, nesprávné číslice můžete smazat klepnutím na tlačítko .

Chcete-li hovor ukončit, klepněte na tlačítko .

Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, přidržením tlačítka zvolíte symbol „+“. Poté zadejte mezinárodní předvolbu země, za kterou následuje celé telefonní číslo, a nakonec stiskněte tlačítko .

Nouzový hovor

Pokud má telefon pokrytí sítě, vytočte číslo tísňového volání a klepnutím na tlačítko uskutečněte hovor. Tato možnost je k dispozici i bez karty SIM a zadání kódu PIN⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dostupnost závisí na vašem operátorovi.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru



U přichozího hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Klepněte na volbu **ODMÍTNOT**, chcete-li hovor odmítnout, nebo na volbu **PŘIJMOUT**, chcete-li hovor přijmout.



Klepnutím na okno hovoru se otevře obrazovka Telefonní hovor.

Na obrazovce Telefonní hovor klepněte na tlačítko .

- Chcete-li hovor přijmout, posuňte tlačítko nahoru.
- Chcete-li hovor odmítnout, posuňte tlačítko dolů.
- Klepnutím na volbu **Odpovědět** odmítnete hovor odesláním přednastavené zprávy.

Chcete-li přichozí hovory ztlumit, stiskněte tlačítko **Zesílit nebo Ztlumit**.

3.1.3 Volání vaší hlasové schránky

Vaše síť poskytuje hlasovou schránku, aby předešla zmeškaným hovorům. Funguje jako záznamník, ke kterému máte neustále přístup.


Chcete-li si poslechnout zprávy v hlasové schránce, přidržte tlačítko  na číselníku.

Chcete-li nastavit číslo hlasové schránky, klepněte na tlačítko  na obrazovce telefonu a klepněte možnost **Nastavení > Hlasová schránka**.

Když přijmete hlasovou zprávu, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové zprávy . Otevřete panel oznámení a klepněte na možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Chcete-li upravit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítko **Zesílit nebo Ztlumit**.

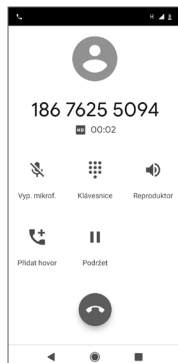

Klepnutím přidržte současný hovor. Opětovným klepnutím na tlačítko hovor obnovíte.



Klepnutím zobrazíte číselnou klávesnici.



Klepnutím ukončíte současný hovor.



Klepnutím ztlumíte současný hovor. Opětovným klepnutím na tlačítko ztlumení zrušíte.



Klepnutím zapnete reproduktor během hovoru. Opětovným klepnutím na tlačítko reproduktor vypnete.



Klepnutím zavoláte jiný kontakt.



Aby se zabránilo nechtěnému použití dotykové obrazovky během hovoru, obrazovka se automaticky zamkne, když přiložíte telefon k uchu, a odemkne, když telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Práce s více hovory

Tento telefon dokáže pracovat s více hovory zároveň.

Konferenční hovory⁽¹⁾

Můžete zahájit konferenční hovor.

- Zavolejte prvnímu účastníkovi konferenčního hovoru.
- Klepněte na tlačítko
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete do konferenčního hovoru přidat, a klepněte na tlačítko Účastníky můžete přidat také z části **Kontakty** nebo **Poslední**.
- Klepnutím na tlačítko zahájíte konferenční hovor.
- Během konferenčního hovoru klepněte na tlačítko chcete-li odebrat účastníka nebo mluvit soukromě pouze s jedním z nich. Klepnutím na tlačítko přetáhnete účastníka z konferenčního hovoru. Klepnutím na tlačítko můžete mluvit soukromě s jedním účastníkem a přidržet ostatní.
- Klepnutím na tlačítko konferenční hovor ukončíte a odpojíte se od všech volajících.

3.1.6 Nastavení hovoru

Na obrazovce telefonu klepněte na tlačítko a poté na volbu **Nastavení**, kde jsou k dispozici tyto možnosti:

Možnosti displeje

• Řadit podle

Klepnutím nastavíte zobrazení kontaktů podle jména nebo příjmení.

• Formát jména

Klepnutím nastavíte formát začínající jménem nebo příjmením.

Zvuky a vibrace

Klepnutím nastavíte vyzváněcí tón, tóny klávesnice atd.

Rychlé odpovědi

Stisknutím upravíte rychlé odpovědi, které se použijí při odmítnutí hovoru zprávami.

⁽¹⁾ Dostupnost závisí na vašem operátorovi.

Účty pro volání

Klepnutím zobrazíte operátora sítě pro každou kartu SIM⁽¹⁾.

Blokovaná čísla

Vyberte volbu **PŘIDAT ČÍSLO**, pokud chcete zablokovat konkrétní číslo. Z tohoto čísla nebudete přijímat hovory ani textové zprávy.

Hlasová schránka

• Oznámení

Klepnutím nastavíte oznámení při přijetí hlasové zprávy.

• Rozšířené nastavení

Služba

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora nebo jinou službu.

Nastavení

Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat telefonní číslo, které chcete použít pro poslech zpráv a správu hlasové schránky.

Přístupnost

• Režim TTY

Režim TTY mohou využít neslyšící, osoby s vadami sluchu nebo poruchou řeči. Klepnutím nastavíte režim TTY. Klepnutím zvolíte režim TTY.

• Naslouchadla

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete kompatibilitu s naslouchadly.

• Potlačení šumu

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete potlačení šumu na pozadí během hovorů.

ID volajícího a spam

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete ID volajícího a spam při přijetí hovoru.

Místa v okolí

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete místa v okolí, která použijí vaši polohu k nalezení blízkých míst, jež odpovídají vašemu dotazu.

• Osobní výsledky vyhledávání

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci osobních výsledků vyhledávání, která vylepšuje výsledky vyhledávání na základě vaší historie vyhledávání.

• Účet Google

Klepnutím přidáte svůj účet Google, aby bylo možné použít funkci Místa v okolí.

• Nastavení polohy

Klepnutím získáte další informace o nastavení polohy.

3.2 Poslední

Svou historii hovorů si můžete zobrazit na kartě **Poslední** na obrazovce Telefon.

Klepnutím na fotografii kontaktu otevřete panel Rychlý kontakt.

V panelu Rychlý kontakt můžete zobrazit podrobné informace o volání, zahájit nový hovor, odeslat zprávy kontaktu nebo číslu nebo přidat čísla do **Kontaktů** (k dispozici pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Chcete-li vymazat celou paměť volání, klepněte na tlačítko  na obrazovce Telefon a klepněte na možnost **Vymazat poslední**.

3.3 Kontakty




V telefonu můžete zobrazit a vytvářet kontakty a synchronizovat je s kontakty Gmail nebo jinými aplikacemi na webu nebo v telefonu.

3.3.1 Zobrazení kontaktů

Chcete-li otevřít aplikaci **Kontakty**, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte možnost **Kontakty**.

⁽¹⁾ Pouze u telefonu se dvěma kartami SIM.

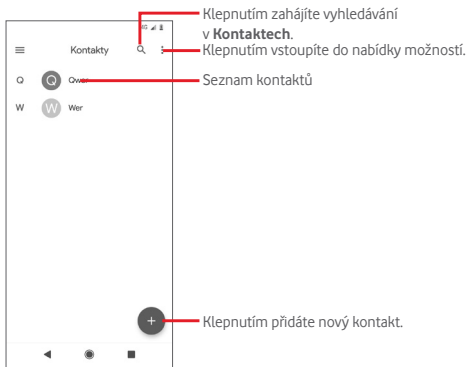

Klepnutím na tlačítko zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:

Vytvoření štitku

Klepnutím vytvoříte štítek, ke kterému můžete přidat kontakty.

Nastavení

• Vaše informace

Nastavení vašeho profilu.

• Účty

Spravujte nastavení synchronizace pro různé účty.

• Řadit podle

Klepnutím nastavíte zobrazení kontaktů podle jména nebo příjmení.

• Formát jména

Klepnutím nastavíte formát začínající jménem nebo příjmením.

• Výchozí účet pro nové kontakty

Správa výchozího účtu pro nové kontakty.

• Fonetické jméno

Klepnutím nastavíte zobrazení nebo skrytí fonetického jména.

• Importovat nebo exportovat


Importujte nebo exportujte kontakty mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD nebo sdílejte kontakty.

• Blokována čísla

Když určíte konkrétní čísla jako blokována, nebudete od nich nadále přijímat hovory ani zprávy.

3.3.2 Přidání kontaktu

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace, vyberte možnost **Kontakty** a poté klepněte na tlačítko v seznamu kontaktů, pokud chcete vytvořit nový kontakt.

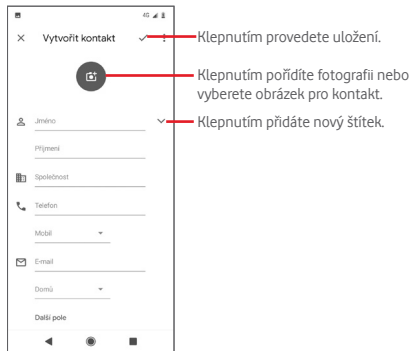

Chcete-li přidat další informace, posuňte obrazovku dolů, klepněte na volbu **Další pole** a přidejte novou kategorii.

Po dokončení uložte změny klepnutím na tlačítko .

Chcete-li odejít bez uložení, klepněte na tlačítko a poté na volbu **Zahodit**.

Přidání nebo odebrání Oblíbených položek

Chcete-li přidat kontakt do oblíbených položek, klepnutím na kontakt zobrazte podrobnosti a poté přidejte kontakt do oblíbených položek klepnutím na tlačítko .

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených položek, klepněte na tlačítko  na obrazovce podrobností kontaktu.

 Do oblíbených položek lze přidat pouze kontakty z telefonu a účtů.

3.3.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace kontaktu, klepněte na tlačítko  na obrazovce s podrobnostmi kontaktu. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Pod názvem kontaktu se vždy zobrazí výchozí telefonní číslo (číslo, které má přednost při volání nebo odeslání zprávy).

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, přidržte na obrazovce s podrobnostmi kontaktu číslo, které chcete nastavit jako výchozí, a vyberte možnost **Nastavit výchozí**. Vedle čísla se objeví ikona .

Tato volba je k dispozici, pouze pokud má kontakt víc než jedno číslo.


Smazání kontaktu

Chcete-li kontakt smazat, klepněte na tlačítko  na obrazovce s podrobnostmi kontaktu a poté klepněte na volbu **Smazat**.

 Smazaný kontakt se odstraní také z dalších aplikací v telefonu nebo webu při příští synchronizaci telefonu.

3.3.4 Komunikace s kontakty

Na obrazovce s podrobnostmi kontaktu můžete komunikovat se svými kontakty prostřednictvím telefonních hovorů a zpráv.

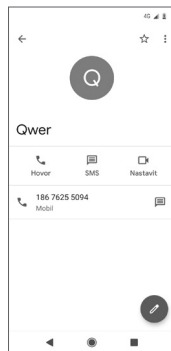

 Klepnutím uskutečníte hovor.

 Klepnutím odešlete textovou zprávu.

 Klepnutím zahájíte videohovor.

3.3.5 Importování, exportování a sdílení kontaktů

Na obrazovce Kontakty otevřete nabídku možností klepnutím na tlačítko . Poté klepněte na volbu **Nastavení** a **Importovat** nebo **Exportovat**, chcete-li importovat nebo exportovat kontakty na kartě SIM, v telefonu, na kartě microSD, v úložišti telefonu, účtech atd.

Jeden nebo více kontaktů můžete sdílet přes Bluetooth, Gmail atd.

Provedete to tak, že klepnete na kontakt, který chcete sdílet, klepnete na tlačítko  a volbu **Sdílet** na obrazovce s podrobnostmi kontaktu. Poté vyberte aplikaci, která má akci provést.

3.3.6 Synchronizace kontaktů ve více účtech

Kontakty, data nebo jiné údaje lze synchronizovat z více účtů v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu.

Chcete-li přidat účet, klepněte na domovské obrazovce na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení > Účty > Přidat účet**.

Je třeba vybrat typ účtu, který přidáváte, například Google, Exchange atd.

Stejně jako u ostatních nastavení účtu musíte zadat podrobné informace, jako je uživatelské jméno, heslo atd.

Účet a všechny související informace můžete z telefonu odstranit. Na obrazovce **Účty** klepněte na účet, který chcete smazat. Klepněte na tlačítko , vyberte volbu **Smazat účet** a potvrďte ji.

Synchronizace

Účet můžete synchronizovat na obrazovce **Účty**. Klepněte na tlačítko  vedle volby Automaticky synchronizovat data.

4 Zprávy a e-mail



4.1 Zprávy

Telefon může vytvářet, upravovat a přijímat zprávy chatu, SMS a MMS.

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Zprávy**.

4.1.1 Vytvoření nové zprávy

Na obrazovce seznamu zpráv klepněte na tlačítko  a napište novou textovou nebo multimediální zprávu.



- Klepnutím zobrazíte celé vlákno zpráv.
- Přidržením vlákna zpráv otevřete další možnosti dostupné pro tento kontakt.

Klepnutím vytvoříte novou zprávu nebo zahájíte nový skupinový chat.

Odeslání textové zprávy

Zadejte mobilní číslo příjemce do panelu **Komu** nebo klepněte na tlačítko  a přidejte příjemce. Klepněte na panel **Textová zpráva** a napište textovou zprávu. Až skončíte, textovou zprávu odešlete klepnutím na tlačítko .



SMS s více než 160 znaky bude účtována jako několik SMS. Konkrétní písmena (například s diakritikou) také zvýší velikost SMS. To může vést k odeslání více SMS.

Odeslání multimediální zprávy

Zpráva MMS umožňuje odeslat videoklipy, obrázky, fotografie, animace a zvuk na jiné kompatibilní telefony a e-mailové adresy.

SMS zpráva se automaticky převede na MMS, pokud se připojí mediální soubory (obrázek, video, zvuk atd.) nebo se přidají e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce do panelu **Komu**, klepněte na panel **Textová zpráva** a napište zprávu. Klepnutím na tlačítko  se zobrazí možnosti příloh. Vyberte obrázek, umístění, zvukový soubor nebo kontakty, které chcete přidat jako přílohu.

Až skončíte, multimediální zprávu odešlete klepnutím na tlačítko



Možnosti přílohy:



Klepnutím vyberete emoji jako přílohu.



Klepnutím vyberete nálepku.



Zobrazení Fotografií, Galerie nebo Správce souborů pro výběr obrázku jako přílohy.



Klepnutím nasdílejte svou polohu.



Přidržením záznamníku hlasové zprávy nahrajete hlasovou zprávu.

4.1.2 Práce se zprávami

Když přijde nová zpráva, na stavovém řádku se jako oznámení zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek dolů a zobrazte panel oznámení. Klepnutím na novou zprávu ji otevřete. Můžete také přejít do **Zpráv** a klepnutím na novou zprávu ji otevřít.

Zprávy se zobrazují v pořadí konverzace.

Na zprávu odpovíte tak, že na ni klepnete. Otevře se obrazovka vytváření zprávy, na které zadáte text a klepnete na tlačítko .

Přidržením zprávy na obrazovce s podrobnostmi zpráv se zobrazí následující možnosti:



Klepnutím archivujete současnou zprávu.



Klepnutím smažete současnou zprávu.



Klepnutím zablokujete vybrané číslo. Z daného čísla nebudete přijímat hovory ani textové zprávy.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce se seznamem zpráv klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení**.

Výchozí aplikace pro SMS

Klepnutím změníte výchozí aplikaci pro SMS.

Oznámení

Klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete oznámení pro **Zprávy**.

• Chování

Klepnutím zvolíte typ oznámení pro přichozí zprávy.

• Rozšířené nastavení

Klepnutím nastavíte další nastavení pro **Zprávy**.

Zvuky odchází zprávy

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete zvuk zprávy při jejím odeslání.

Současná země

Klepnutím vyberete současnou zemi.

Rozšířené nastavení

• Skupinové zprávy

Klepnutím vyberete režim hromadné textové nebo skupinové zprávy MMS.

• Automatické stahování MMS

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete automatické stahování zpráv MMS.

• Automatické stahování MMS při roamingu

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete automatické stahování zpráv MMS při roamingu.

• Použít jednoduché znaky

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete používání jednoduchých znaků ve zprávách SMS.

• Posílat zprávy o doručení SMS

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete zprávy o doručení.

• Bezdrátová upozornění

Klepnutím získáte přístup k nastavení bezdrátových upozornění.

• Zprávy karty SIM

Klepnutím zobrazíte zprávy karty SIM.

• Telefonní číslo

Zobrazí vaše telefonní číslo.

4.2 Gmail



Při prvním nastavení telefonu můžete vybrat, zda chcete použít existující účet Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

Jako webová e-mailová služba společnosti Google se Gmail nakonfiguruje při prvním nastavení telefonu. Gmail v telefonu lze automaticky synchronizovat s účtem Gmail na webu. Na rozdíl od jiných e-mailových účtů se v Gmailu každá zpráva s odpověďmi seskupuje ve složce Doručená pošta jako jedna konverzace. Všechny e-maily se organizují podle štítků, nikoli složek.

Přístup do Gmailu

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a otevřete seznam aplikací. Poté klepněte na položku **Gmail**.

Gmail zobrazuje zprávy a konverzace z jednoho účtu Gmail. Pokud vlastníte více než jeden účet, můžete účty přidat tak, že na obrazovce doručené pošty klepnete na tlačítko , vyberte možnost **Nastavení** a poté možnost **Přidat účet**. Kromě účtu Gmail můžete přidat nebo nastavit také externí e-mailové účty ta, že vyberete možnost Osobní (IMAP/POP) nebo Exchange. Po dokončení můžete přepnout na jiný účet tak, že klepnete na název účtu na obrazovce doručené pošty a poté vyberte účet, který chcete zobrazit.

Vytváření a odesílání e-mailů

1 Klepněte na tlačítko  na obrazovce doručené pošty.

2 Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.

3 V případě potřeby klepněte na ikonu vyskakovací nabídky  **Přidat Cc/Bcc** a přidejte do zprávy kopii nebo slepou kopii.

4 Zadejte předmět a obsah zprávy.

5 Klepněte na tlačítko , vyberte možnost **Přidat soubor** a připojte přílohu.

6 Nakonec zprávu odešlete klepnutím na tlačítko .

7 Pokud nechcete odeslat zprávu ihned, můžete klepnout na tlačítko  a potom na volbu **Uložit koncept** nebo klepnutím na tlačítko **Zpět** uložit kopii. Chcete-li zobrazit koncept, klepněte na název účtu a zobrazte všechny štítky. Poté vyberte možnost **Koncepty**.

Pokud nechcete zprávu odeslat ani uložit, klepněte na tlačítko  a potom na volbu **Zahodit**.

Pokud chcete k e-mailům přidávat podpis, na obrazovce doručené pošty klepněte na tlačítko  a poté na volbu **Nastavení**. Vyberte účet a klepněte na volbu **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Když přijde nový e-mail, upozorní vás vyzváněcí tón nebo vibrace a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Přetáhněte stavový řádek dolů a zobrazte panel oznámení. Klepněte na nový e-mail a zobrazte si ho. K zobrazení nového e-mailu můžete použít také doručenou poštu Gmailu.

E-maily můžete vyhledat podle odesílatele, příjemce, předmětu atd.

- Klepněte na tlačítko  na obrazovce doručené pošty.
- Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat, a klepněte na tlačítko  na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-maily nebo přeposlání

- **Odpověď** Při prohlížení e-mailu na něj odpovíte klepnutím na tlačítko .

- **Odpověď všem** Klepněte na tlačítko  a vyberte volbu **Odpověď všem**, chcete-li odpovědět všem lidem uvedeným v e-mailu.

- **Přeposlat** Klepněte na tlačítko  a vyberte volbu **Přeposlat**, chcete-li předat přijatý e-mail dalším lidem.

5 Kalendář, budík a kalkulačka

5.1 Kalendář

Kalendář můžete použít k zaznamenání důležitých jednání, schůzek atd.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Kalendář**.

5.1.1 Zobrazení více režimů

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním, měsíčním nebo programovém zobrazení.

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepnutím na tlačítko  otevřete seznam s možnostmi. Klepnutím na tlačítko  se vrátíte do denního zobrazení.

Zobrazení plánu



5.1.2 Vytvoření nových událostí

Můžete přidávat nové události z každého zobrazení Kalendáře.

- Klepněte na tlačítko .
- Vyplňte všechny požadované informace pro novou událost. Pokud se jedná o celodenní událost, můžete povolit volbu **Celodenní**.

Po dokončení klepněte na tlačítko **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, zobrazte obrazovku s podrobnostmi a klepněte na tlačítko . Chcete-li událost smazat, klepněte na ni, zobrazte obrazovku s podrobnostmi a klepnutím na tlačítko  **Odstranit** ji smažete.

5.1.3 Připomenutí událostí

Pokud je pro událost nastaveno připomenutí, nadcházející událost **31** se zobrazí ve stavovém řádku jako oznámení, když přijde čas připomenutí.

Přetáhněte stavový řádek dolů a zobrazte panel oznámení. Klepnutím na název události zobrazíte oznámení Kalendáře.

Chcete-li vypnout všechna připomenutí událostí na příštích 5 minut, klepněte na tlačítko **Odložit**.

Klepnutím na tlačítko **Zpět** zachováte připomenutí ve stavovém řádku a panelu oznámení.

Klepnutím na tlačítko  na hlavní obrazovce Kalendáře kalendář obnovíte.

Klepnutím na tlačítko  otevřete **Nastavení** kalendáře, kde můžete upravit řadu nastavení.

5.2 Hodiny



Mobilní telefon má vestavěné hodiny.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Hodiny**.

Klepnutím na tlačítko  přidáte nebo nastavíte budík.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** klepněte na tlačítko  a otevřete obrazovku **Budíky**. Klepnutím na tlačítko  přidáte nový budík. Zobrazí se tyto možnosti:

• Čas

Nastavte čas budíku.

Klepnutím na přepínač vedle času, který jste nastavili, budík zapnete nebo vypnete.

• Opakovat

Zaškrtnutím políčka aktivujete opakování. Vyberte dny, kdy se má budík opakovat.

• Zvuk budíku

Klepnutím vyberete zvuk budíku.

• Vibrace

Zaškrtnutím políčka zapnete nebo vypnete vibrace.

• Štítek

Klepnutím nastavíte název budíku.

• Smazat

Klepnutím na tlačítko  budík smažete.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Klepněte na tlačítko  na obrazovce **Budíky**. V **Nastavení** budou k dispozici následující možnosti:

Hodiny

• Styl

Klepnutím nastavíte analogový nebo digitální styl budíku.

• Zobrazení času se sekundami

Klepnutím na přepínač povolíte zobrazení času s funkcí sekund.

- **Automatické domácí hodiny**

Klepněte na přepínač, chcete-li nastavit domácí hodiny při cestování v jiném časovém pásmu.

- **Domácí časové pásmo**

Klepnutím nastavíte domácí časové pásmo.

- **Změnit datum a čas**

Klepnutím nastavíte datum a čas.

- **Noční hodiny**

Klepnutím povolíte noční hodiny.

- **Budíky**

- **Ticho po**

Klepnutím nastavíte časový limit pro trvání zvuku budíku.

- **Délka odložení**

Klepnutím vyberete délku odložení.

- **Hlasitost budíku**

Klepnutím nastavíte hlasitost zvuku budíku.

- **Postupné zvýšení hlasitosti**

Klepnutím nastavíte zvýšení hlasitosti.

- **Tlačítka hlasitosti**

Klepnutím zvolíte **Odložit**, **Zavřít** nebo **Ovládání hlasitosti** jako tlačítka hlasitosti.

- **Týden začíná**

Klepnutím vyberte první den v týdnu podle vašich požadavků – **pondělí**, **pátek**, **sobotu** nebo **neděli**.

- **Časovače**

- **Zvuk časovače**

Klepnutím vyberete zvuk časovače.

- **Postupné zvýšení hlasitosti**

Klepnutím nastavíte zvýšení hlasitosti.

- **Vibrace časovače**

Klepnutím na přepínač povolíte vibraci časovače.

5.3 Kalkulačka

S Kalkulačkou můžete řešit mnoho matematických problémů.


Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dva panely: základní panel a rozšířený panel.

Chcete-li přepínat mezi panely, použijte jeden z následujících dvou způsobů:

- Přetažením tlačítka  doleva otevřete rozšířený panel.

- Otočením zařízení na šířku přejdete ze základního panelu do rozšířeného panelu⁽¹⁾.

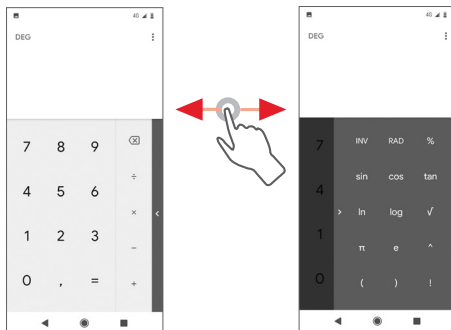

⁽¹⁾ Pokud je volba **Nastavení / Displej / Automatické otočení obrazovky** vypnutá, tento postup nebude fungovat.

6 Možnosti připojení

Telefon se může připojit k internetu pomocí GPRS, EDGE, 3G, 4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS, EDGE, 3G, 4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM se automaticky nakonfiguruje služba mobilní sítě: GPRS, EDGE, 3G, 4G. Pokud síť není připojena, **mobilní data** můžete zapnout klepnutím na kartu Aplikace na domovské obrazovce a klepnutím na volbu **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.

Chcete-li zkontrolovat používané síťové připojení, klepněte na domovské obrazovce na kartu Aplikace a poté na volbu **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové mobilní síťové připojení lze do telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Klepnutím na tlačítko  přidáte nový přístupový bod.
- 4 Zadejte požadované informace o přístupovém bodu.
- 5 Po dokončení uložte změny klepnutím na tlačítko  **Uložit**.

Aktivace a deaktivace datového roamingu

Při zapnutém roamingu se můžete připojit k datovým službám nebo se od nich odpojit.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Mobilní síť**.

3 Klepnutím na přepínač  aktivujete nebo deaktivujete datový roaming.

4 Když je datový roaming deaktivovaný, stále můžete provádět výměnu dat přes připojení Wi-Fi (viz **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi

Když se telefon nachází v dosahu bezdrátové sítě, můžete se připojit k internetu. Wi-Fi lze v telefonu použít i bez vložené karty SIM.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Wi-Fi**.
- 3 Klepnutím na přepínač  zapnete nebo vypnete Wi-Fi.
- 4 Po klepnutí na položku **Wi-Fi** se zobrazí podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.
- 5 Klepnutím na síť Wi-Fi se k ní připojíte. Pokud je vybraná síť zabezpečená, je třeba zadat heslo nebo jiné údaje (podrobnosti získáte u provozovatele sítě). Až skončíte, klepněte na tlačítko **PŘIPOJIT**.

Aktivace oznámení o nalezení nové sítě

Když je zapnutá Wi-Fi a je aktivní oznámení sítě, ikona Wi-Fi se ve stavovém řádku zobrazí vždy, když telefon objeví dostupnou bezdrátovou síť v dosahu. Následující kroky aktivují funkci oznámení, když je zapnutá Wi-Fi:

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Wi-Fi**.
- 3 Klepněte na volbu **Předvolby Wi-Fi** v dolní části obrazovky Wi-Fi.
- 4 Klepnutím na přepínač  vedle volby **Oznamovat veřejné sítě** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Přidání sítě Wi-Fi

Pokud je funkce Wi-Fi zapnutá, můžete přidat nové sítě Wi-Fi podle svých požadavků.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Wi-Fi**.

3 Klepněte na volbu **Přidat síť** v dolní části obrazovky Wi-Fi.

4 Zadejte název sítě a všechny požadované údaje.

5 Klepněte na tlačítko **PŘIPOJIT**.

Po úspěšném připojení se telefon automaticky připojí, až bude přístě v dosahu této sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zabrání automatickému připojení k sítím, které už nechcete používat.

1 Pokud není síť Wi-Fi zapnutá, zapněte ji.

2 Na obrazovce Wi-Fi klepněte na název uložené sítě.

3 V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na tlačítko **ODEBRAT**.

6.2 Chrome



Pomocí prohlížeče Chrome si můžete užívat procházení webu.

Chcete-li přejít na web, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Chrome**.

Přechod na webovou stránku

Na obrazovce prohlížeče Chrome klepněte na pole Adresa URL v horní části obrazovky, zadejte adresu webové stránky a potvrďte ji stisknutím tlačítka ➡.



Klepnutím smažete veškerý obsah.

Klepnutím zahájíte vyhledávání a přejdete na tuto adresu.

6.3 Připojování k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, kterou lze použít k výměně dat nebo pro připojení k jiným zařízením Bluetooth pro různé účely.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte volbu **Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

Zapnutí Bluetooth

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Klepněte na volbu **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

3 Klepnutím na přepínač  funkci aktivujete nebo deaktivujete. Pokud chcete, aby byl telefon lépe rozpoznatelný, můžete změnit název telefonu, který je viditelný pro ostatní.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Klepněte na volbu **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

3 Klepněte na volbu **Název zařízení**.

4 Zadejte název a volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **PŘEJMENOVAT**.

Spárování nebo připojení telefonu k zařízení Bluetooth

Pro výměnu dat s jiným zařízením je třeba zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým si chcete data vyměňovat.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Klepněte na volbu **Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.

3 Klepněte na volbu **Spárovat nové zařízení**.

4 V seznamu klepněte na zařízení Bluetooth, které chcete spárovat.

5 V dialogovém okně potvrďte volbu klepnutím na tlačítko **SPÁROVAT**.

6 Pokud bude párování úspěšné, telefon se připojí k zařízení.

Odpojení nebo zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Klepněte na tlačítko  vedle názvu zařízení, u kterého chcete zrušit párování.

2 Klepněte na tlačítko **ODEBRAT**.

6.4 Připojování k počítači přes kabel USB

Prostřednictvím kabelu USB můžete přenášet mediální a další soubory mezi telefonem a počítačem.

Jak vytvořit připojení:

- Chcete-li připojit telefon k portu USB v počítači, použijte kabel USB, který byl přibalený k telefonu. Zobrazí se oznámení o připojení USB.
- Otevřete panel oznámení a klepněte na volbu **Přenos souborů přes USB**. Poté v dalším dialogu vyberte, které soubory chcete přenést.

Vyhledání přenesených nebo stažených dat v interním úložišti:

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a otevřete seznam aplikací.

2 Klepněte na položku **Soubory**.

Všechna stažená data se ukládají do aplikace **Soubory**, kde si můžete prohlížet mediální soubory (videa, fotografie, hudbu a další), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd.

6.5 Bezpečné odebrání karty microSD z telefonu

Kartu microSD lze z telefonu odebrat kdykoli, když je telefon vypnutý. Chcete-li kartu microSD odebrat, když je telefon zapnutý, musíte nejdřív odpojit paměťovou kartu z telefonu, abyste zabránili poškození nebo zničení paměťové karty.

Odpojení karty microSD

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Klepněte na volbu **Úložiště > Karta SD**.

3 Klepněte na tlačítko  a vyberte položku **Nastavení úložiště**.

4 Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **ODPOJIT**.

Kartu SD můžete také snadno odpojit klepnutím na tlačítko  vedle. Obě volby slouží k bezpečnému odebrání karty microSD z telefonu.

Formátování karty microSD

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Klepněte na volbu **Úložiště > Karta SD**.

3 Klepněte na tlačítko  a vyberte položku **Nastavení úložiště**.

4 Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko **FORMÁTOVAT KARTU SD**.

6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (připojení přes USB) nebo až pěti zařízeními najednou, když je telefon v režimu přenosného hotspotu Wi-Fi, nebo přes Bluetooth.



Sdílení dat může váš síťový operátor dále zpoplatňovat. Další poplatky mohou být účtovány v oblastech roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu přes USB

Chcete-li připojit telefon k portu USB v počítači, použijte kabel USB, který byl **příbalený** k telefonu.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení**.
- 3 Klepnutím na přepínač  vedle volby **Připojení přes USB** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí přenosného hotspotu Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení > Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Klepnutím na přepínač  funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu přes Bluetooth

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení**.
- 3 Klepnutím na přepínač  vedle volby **Připojení přes Bluetooth** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu

Když je aktivní přenosný hotspot Wi-Fi, můžete změnit název sítě Wi-Fi telefonu (SSID) a zabezpečit síť Wi-Fi.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > Hotspot a sdílené připojení > Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**.
- 3 Klepnutím na volbu **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi** změníte SSID sítě nebo nastavíte její zabezpečení.
- 4 Klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení k prostředkům uvnitř zabezpečené místní sítě z místa mimo tuto síť. VPN se běžně používají v korporacích, školách a dalších institucích, takže jejich uživatelé mohou přistupovat k lokálním síťovým zdrojům, když nejsou uvnitř této sítě nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > VPN** a poté na tlačítko .
- 3 Na zobrazené obrazovce postupujte podle pokynů správce sítě a nakonfigurujte jednotlivé součásti nastavení sítě VPN.
- 4 Klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce Nastavení VPN.



Před přidáním sítě VPN doporučujeme nastavit gesto zámku obrazovky, kód PIN nebo heslo pro telefon.

Připojení nebo odpojení sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > VPN**.
- 3 Zobrazí se přidané sítě VPN. Klepněte na tu, ke které se chcete připojit.
- 4 V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované údaje a klepněte na tlačítko **PŘIPOJIT**.

Odpojení:

- Chcete-li se odpojit od sítě VPN, otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení.

Úprava nebo smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na volbu **Síť a internet > VPN**.
- 3 Zobrazí se přidané sítě VPN. Klepněte na tlačítko  vedle sítě, kterou chcete upravit.
- 4 Po dokončení klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Smazání:

- Klepněte na tlačítko  vedle sítě VPN, kterou chcete smazat. Klepnutím na volbu **ODSTRANIT** ji smažete.

7 Obchod Google Play⁽¹⁾



Obchod Google Play je online softwarový obchod, z něhož můžete stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Otevření obchodu Google Play:

- Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Obchod Play**.
- Při prvním otevření obchodu Google Play se zobrazí obrazovka s podmínkami použití služby. Přečtěte si ji a pokračujte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.

Chcete-li otevřít stránku nápovědy obchodu Google Play s dalšími informacemi o této funkci, klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

⁽¹⁾ Dostupnost závisí na vaší zemi a operátorovi.

8 Multimediální aplikace



8.1 Fotoaparát

Tento mobilní telefon je vybaven fotoaparátem pro pořizování fotografií a videí.

Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste odstranili ochrannou fólii z objektivu fotoaparátu.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Fotoaparát**.



Pořízení obrázku

Obrazovka funguje jako hledáček. Nejprve zaměřte předmět nebo krajinu v hledáčku. Klepnutím na tlačítko  pořídíte snímek, který se automaticky uloží.

Nahrání videa

Přejetím prstem přepnete fotoaparát do režimu videa a klepnutím na tlačítko  dole uprostřed obrazovky zahájíte nahrávání videa.

Klepnutím na tlačítko  nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Další akce při prohlížení pořízeného obrázku a videa

- Klepnutím na tlačítko  rychle zobrazíte pořízený obrázek.
- Chcete-li obrázek nebo video sdílet, klepněte na tlačítko  a vyberte volbu Gmail, Bluetooth, MMS atd.
- Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vrátíte do fotoaparátu nebo kamery.

8.1.1 Nastavení fotoaparátu

Než pořídíte fotografii nebo video, klepnutím na tlačítko  upravíte několik nastavení v režimu rámování.

Režimy

Ručně

Umožňuje plně řídit nastavení fotoaparátu a nastavit clonu, závěrku, ISO a další.

Noc

Klepnutím otevřete noční režim.

Časosběrné

Umožňuje vytvářet časosběrná videa pořizováním série fotografií po určitou dobu a jejich rychlejším přehráváním.

Nastavení

- **Velikost telefonu** Klepnutím nastavíte velikost obrázku. (zadní)
- **Kvalita videa** Klepnutím nastavíte kvalitu videa.
- **Zvuk závěrky** Klepnutím zapnete nebo vypnete zvuk závěrky.
- **Potlačit mihotání** Klepnutím zvolíte režim Potlačit mihotání.
- **Mřížka** Klepnutím zapnete nebo vypnete mřížku.
- **Značka polohy** Klepnutím zapnete nebo vypnete značení polohy.
- **Zachycení dotykem** Klepnutím zapnete nebo vypnete zachycení klepnutím.


- **Automatická detekce scény** Klepnutím zapnete nebo vypnete automatickou detekci scény.
- **Časovač** Klepnutím zvolíte režim samospouště.
- **Ovládání tlačítkem hlasitosti** Klepnutím nastavíte ovládání tlačítkem hlasitosti.
- **Obnovit nastavení** Klepnutím obnovíte výchozí nastavení.

8.2 Fotografie



Galerie slouží jako přehrávač médií k prohlížení fotografií a přehrávání videí. Kromě toho je k dispozici sada dalších operací pro obrázky a videa.

Chcete-li si zobrazit fotografie, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Fotky**.

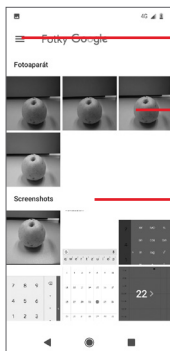

Klepnutím otevřete možnosti.

Klepnutím na obrázek ho zobrazíte.

Přejetím nahoru a dolů zobrazíte další alba.

Zobrazení obrázku nebo přehrávání videa


Obrázky a videa se zobrazují v albech v aplikaci **Fotky**.

- Klepněte na album a všechny obrázky nebo videa se rozmístí po obrazovce.
- Klepnutím přímo na obrázek nebo video ho zobrazíte nebo přehrajete.
- Přejetím prstem nahoru nebo dolů zobrazíte předchozí nebo další obrázky a videa.

Práce s obrázky

Obrázky můžete upravovat, přidávat k nim efekty, oříznout, sdílet a nastavit jako fotografie kontaktů nebo tapetu.

Vyberte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepněte na dostupné volby, jako jsou úpravy, sdílení, oříznutí nebo smazání. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte další možnosti.

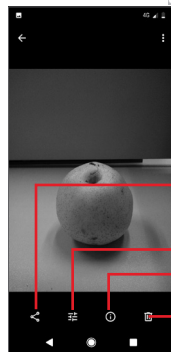

Klepnutím provedete sdílení obrázku pomocí vybrané aplikace.

Klepnutím obrázek upravíte.

Klepnutím zobrazíte podrobnosti obrázku.

Klepnutím obrázek smažete.

Klepnutím na tlačítko  u zobrazení obrázku na celou obrazovku ho upravíte.



Klepnutím provedete uložení.



Klepnutím přidáte efekty, jako je originál, automatický, západ atd.



Klepnutím upravíte nastavení obrázku, jako je expozice, viněta atd.



Klepnutím oříznete, narovnáte, otočíte, zrcadlově převrátíte nebo nakreslíte obrázek.



Po aktivaci režimu oříznutí se objeví čtverec oříznutí ve středu obrázku. Vyberte část obrázku, kterou chcete oříznout, potvrďte volbu klepnutím na tlačítko ✓ a **ULOŽIT**. Klepněte na tlačítko ✕, chcete-li odejít bez uložení.

8.3 Přehrávání hudby




Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD v telefonu. Hudební soubory na kartu microSD můžete stáhnout z počítače pomocí kabelu USB.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Přehrávání hudby**.

Klepněte na tlačítko a zvolte položku Hudební knihovna. Tam najdete pět kategorií, do kterých jsou skladby zařazeny: **SEZNAMY**, **UMĚLCI**, **ALBA**, **SKLADBY** a **ŽÁNRY**. Přjetím doleva a doprava zobrazíte vše. Klepnutím na **VŠE NÁHODNĚ** začnete náhodně přehrávat všechny skladby v kategorii **SKLADBY**.

8.3.1 Přehrávání hudby

Skladbu přehrajete tím, že na ni klepnete.

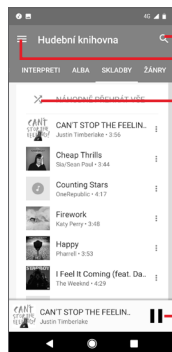

Klepnutím zahájíte vyhledávání hudby.

Klepnutím otevřete nabídku nastavení.

Klepnutím přehrajete současný seznam v náhodném režimu (skladby se přehrají v náhodném pořadí).

Klepnutím pozastavíte nebo spustíte přehrávání.

8.3.2 Nastavení hudby

Klepnutím na tlačítko otevřete nabídku nastavení.

ÚČET

Klepnutím vyberete účet.

OCHRANA SOUKROMÍ A POLOHA

Upravte nastavení ochrany soukromí a polohy.

PŘEHRÁVÁNÍ

Ekvalizér

Klepnutím upravíte nastavení zvuku.

Povolit externím zařízením spustit přehrávání

Klepnutím na přepínač povolíte externím zařízením spustit přehrávání. Sem patří Bluetooth v autě, kabelová sluchátka atd.

Zobrazit obrázek alba na obrazovce uzamčení

Klepnutím na přepínač povolíte zobrazení obrázku alba na obrazovce uzamčení.

O PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Zásady ochrany osobních údajů

Klepnutím zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů aplikace.



Při přehrávání skladeb v aplikaci Hudba je pozastavení, přehrávání a přeskočení dostupné, i když je obrazovka uzamčena.

Klepnutím na tlačítko  na obrazovce s podrobnostmi skladby zobrazíte následující možnosti:

Přidat do seznamu Klepnutím přidáte do seznamu.

Přejít k umělci Klepnutím přejdete k umělci.

Přejít k albu Klepnutím přejdete k albu.

Vymazat frontu Klepnutím smažete skladbu z aktuální fronty.

Uložit frontu Klepnutím uložíte frontu.

9 Mapy Google



9.1 Získání mojí polohy

9.1.1 Zapnutí GPS

Zapnutí satelitního přijímače systému GPS:


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Klepněte na možnost **Zabezpečení a poloha > Poloha**.
- 3 Přepnutím přepínače  povolíte polohu a vyberete preferovaný režim polohy.

9.1.2 Otevření Map Google a zobrazení mojí polohy

Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Mapy**.

Klepnutím na tlačítko  na mapě zobrazíte umístění **Moje poloha**.

Mapa se vystředí okolo modré tečky. Vaše skutečná poloha bude modrá tečka.

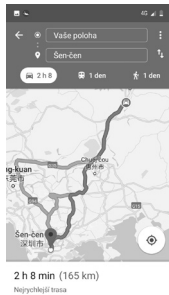

Chcete-li mapu posunout, přetáhněte ji prstem.

Mapu přiblížíte nebo oddálíte stažením nebo roztážením prstů. Přiblížit ji můžete také dvojitým klepnutím na polohu na obrazovce.

9.2 Vyhledávání polohy

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Klepnutím na ikonu hledání spustíte vyhledávání. Za okamžik se výsledky vyhledávání zobrazí na mapě jako červené tečky. Klepnutím na některou z nich zobrazíte štítek.



Klepnutím zobrazíte další informace.

Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další výsledky vyhledávání.

9.3 Uložení polohy

Stejně jako při ukládání záložek webových adres na internetu si můžete označit hvězdičkou libovolnou polohu na mapě pro pozdější použití.


9.4 Otevření zobrazení Street View pro polohu

- 1 Přidržením polohy zobrazíte její adresu v dolní části obrazovky mapy.
- 2 Přetažením obrazovky detailů se přihlásíte do režimu offline.
- 3 Klepnutím na tlačítko  zobrazíte náhled Street View.

9.5 Vyhledání trasy autem, veřejnou dopravou nebo pěší trasy

9.5.1 Získání navrhované trasy pro cestu

Klepněte na tlačítko  na obrazovce Mapy.

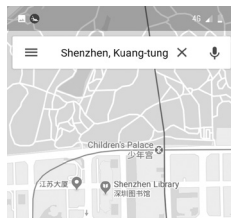

- 1 Klepnutím na řádek pro zadání upravte výchozí bod zadáním adresy nebo výběrem uložené položky.
- 2 Stejně postupujte u cílového bodu.
- 3 Chcete-li obrátit směr, klepněte na tlačítko .
- 4 Poté vyberte způsob dopravy: jízdu autem, použití veřejné dopravy nebo chůzi.
- 5 Klepnutím na **Možnosti trasy** vyberte volby **Vyhnout se dálnicím**, **Vyhnout se mýtnému** nebo **Vyhnout se trajektům**.
- 6 V seznamu se objeví několik navrhovaných tras. Klepnutím na kteroukoli trasu zobrazíte její podrobnosti.

10 Jiné

10.1 Soubory

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **Soubory**.

Aplikace **Soubory** pracuje s kartou microSD i úložištěm telefonu.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v telefonu, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo zvuků, které jste pořídili, dalších dat přenesených přes Bluetooth, kabel USB atd.

Když si stáhnete aplikaci z počítače na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Soubory a poté na ni klepnout a nainstalovat ji do telefonu.


Aplikace Soubory umožňuje provádět opravdu efektivně tyto běžné operace: vytvoření (pod)složky, otevření složky nebo souboru, zobrazení, přejmenování, přesouvání, kopírování, mazání, přehrávání, sdílení atd.

10.2 FM rádio

Tento telefon je vybaven rádiem⁽¹⁾. Aplikace můžete použít jako běžné rádio s uloženými stanicemi nebo s paralelními vizuálními informacemi týkajícími se rádiového programu na displeji, pokud naladíte stanice nabízející službu Visual Radio.

Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na kartu Aplikace na domovské obrazovce a vyberte položku **FM rádio**.

Chcete-li poslouchat rádio, připojte sluchátka. Sluchátka se používají jako anténa rádia.

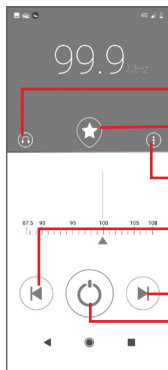

Klepnutím zapnete reproduktor.

Klepnutím přidáte současnou stanici do oblíbených nebo ji z oblíbených odeberete.

Klepnutím vstoupíte do nabídky možností.

Klepnutím přejdete na předchozí uložený kanál.

Klepnutím přejdete na další uložený kanál.

Klepnutím přehrajete nebo zastavíte.

Dostupné možnosti:

- **Vyhledávání** Klepnutím vyhledáte stanice.
- **Seznam kanálů** Klepnutím zobrazíte seznam stanic.
- **Časovač režimu spánku** Přesunutím posuvníku určíte, kdy se má přehrávání automaticky zastavit.
- **Ukončení** Vypne rádio.

⁽¹⁾ Kvalita rádia závisí na pokrytí rádiovými stanicemi v dané oblasti.

11 Nastavení



Chcete-li přejít do nabídky možností, můžete použít kterýkoli z následujících dvou postupů.

1 Na domovské obrazovce klepněte na kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Dvakrát přetáhněte dolů z panelu oznámení a klepnutím na tlačítko Nastavení  otevřete **Nastavení**.

11.1 Síť a internet

11.1.1 Wi-Fi

Pomocí Wi-Fi nyní můžete surfovat po internetu bez použití karty SIM, kdykoli jste v dosahu bezdrátové sítě. Stačí otevřít obrazovku **Wi-Fi** a nakonfigurovat přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání Wi-Fi najdete v části **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.2 Mobilní sítě

• Mobilní data

Klepnutím na přepínač povolíte přístup k datům přes mobilní síť.

• Roaming

Klepnutím na přepínač se připojíte k datovým službám během roamingu.

• Využití dat aplikací

Klepnutím zobrazíte využití mobilních dat každou aplikací.

• Preferovaný typ sítě

Klepnutím zvolíte preferovaný typ sítě.

• Vybírat síť automaticky

Klepnutím na přepínač aktivujete automatický výběr sítě.

• Názyv přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat preferovanou síť.

11.1.3 Využití dat

Využití dat umožňuje zobrazit data, která jste použili.

• Spořič dat

Spořič dat pomáhá omezit využití dat tím, že některým aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat na pozadí. Klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete funkci spořiče dat.

• Mobilní data

Chcete-li povolit nebo zakázat mobilní data, klepněte na přepínač  vedle volby Mobilní data.

• Využití dat aplikací

Klepnutím zobrazíte využití mobilních dat každou aplikací.

• Upozornění na data a limit

Klepnutím na přepínač vedle volby **Nastavit limit dat** zapnete funkci limitu dat. Klepnutím na volbu **Limit dat** nastavíte maximální množství mobilních dat, které chcete použít. Mobilní datové připojení bude zakázáno, jakmile zadaného limitu dosáhnete. Můžete také zvolit možnost **Cyklus využití dat aplikacemi** a nastavit měsíční datum obnovení.

Klepnutím na přepínač vedle volby **Nastavit upozornění na data** zapnete funkci upozornění na data. Klepnutím na volbu **Upozornění na data** nastavíte konkrétní objem dat. Až ho dosáhnete, zobrazí se zpráva s upozorněním.

• Využití dat Wi-Fi

Klepnutím zobrazíte využití dat Wi-Fi pro každou aplikaci.



Využití dat se měří v telefonu a váš operátor ho může počítat jinak.

11.1.4 Hotspot a sdílené připojení

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu přes kabel USB nebo pomocí přenosného přístupového bodu Wi-Fi (podrobnosti najdete v části **6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**).

11.1.5 Karty SIM

Chcete-li spravovat karty SIM, přejděte do části **Nastavení > Síť a internet > karty SIM**.

Klepnutím na přepínač aktivujete používání karty SIM.

Klepnutím na název karty SIM upravíte informace o kartě SIM, jako je název karty SIM, barva atd.

U zařízení s duální SIM můžete upravit preferované nastavení karty SIM.

- Klepněte na karty SIM a přejmenujte je, aby bylo snazší je identifikovat.
- Aktivujte použití karet SIM. Můžete používat pouze jednu kartu SIM, nebo obě zároveň.
- Nastavte si předvolby SIM pro mobilní data, hovory a zprávy SMS.

11.1.6 Režim letadlo

Použijte **Režim letadlo**, když chcete zakázat všechny bezdrátové přenosy zároveň, včetně Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

K Režimu letadlo můžete přistupovat také z panelu Rychlé nastavení tak, že přetáhnete dolů panel oznámení, nebo z nabídky možností telefonu, když dlouze stisknete tlačítko **Napájení**.

11.1.7 VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní VPN nebo mVPN) zajišťuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v domácí síti, když se připojí přes jinou bezdrátovou nebo kabelovou síť. Mobilní VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržet relace aplikací otevřené po celý pracovní den. Protože se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, narazí na mezery v pokrytí nebo pozastavuje a zase spouští zařízení, aby se zachovala životnost baterie. Běžná VPN nemůže takové události zvládnout, protože je narušen síťový tunel. To způsobuje, že se aplikace odpojí, vyprší časový limit a selžou, nebo dokonce dojde k pádu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o VPN najdete v části **6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím**.

11.1.8 Soukromý režim DNS

Klepnutím zvolíte soukromý režim DNS.

Když je vybrán název hostitele poskytovatele soukromého serveru DNS, je třeba název hostitele zadat.

11.2 Připojená zařízení

11.2.1 Předvolby připojení

Připojená zařízení => Předvolby připojení => Bluetooth...

• Bluetooth

Bluetooth umožňuje telefonu vyměňovat si data (videa, obrázky, hudbu atd.) v malém rozsahu s jiným zařízením podporujícím technologii Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, sluchátka, sada do auta atd.).

Další informace o Bluetooth najdete v části **6.3 Připojování k zařízením Bluetooth**.

• Odesílání

Klepnutím nastavíte bezdrátový displej.

• Tisk

Tento telefon podporuje bezdrátový tisk v povolených tiskárnách a online službách.

• Přijaté soubory

Klepnutím zobrazíte soubory přijaté přes Bluetooth.

11.2.2 USB

Klepnutím zobrazíte výchozí aplikace nainstalované v telefonu.

Prostřednictvím kabelu USB můžete přenášet mediální a další soubory mezi telefonem a počítačem. Další informace o USB najdete v části **6.4 Připojování k počítači přes kabel USB**.

11.3 Aplikace a oznámení

Nastavení Aplikací se používá k zobrazení podrobností o aplikacích nainstalovaných v telefonu, ke správě dat, vynucenému ukončení a nastavení, zda chcete povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek a e-mailů. Můžete si také zobrazit další nastavení aplikací nebo oznámení systému.

11.4 Baterie

Na obrazovce Baterie si můžete zobrazit data o využití baterie od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení. Na obrazovce se také zobrazuje stav baterie a jak dlouho se používá od posledního nabíjení. Klepnutím na kategorii zjistíte konkrétní spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete upravit pomocí nastavení jasu obrazovky nebo vypínání displeje na obrazovce Displej.

11.5 Displej

- **Úroveň jasu** Klepnutím upravíte nastavení jasu displeje.
- **Režim barvy obrazovky** Klepnutím upravíte barvu obrazovky.
- **Noční režim** Klepnutím nastavíte noční režim.
- **Adaptivní jas** Klepnutím optimalizujete úroveň jasu podle okolního světla.
- **Zobrazit hodiny ve stavovém řádku** Klepnutím zapnete nebo vypnete zobrazení hodin ve stavovém řádku.
- **Tapeta** Klepnutím nastavíte tapetu.
- **Režim spánku** Klepnutím nastavíte vypnutí displeje.
- **Kontrolka oznámení** Klepnutím zapnete kontrolku oznámení.
- **Automatické otočení obrazovky** Klepnutím povolíte nebo zakážete funkci automatické otočení obrazovky.
- **Velikost písma** Klepnutím nastavíte velikost písma.
- **Zobrazovaná velikost** Klepnutím nastavíte zobrazovanou velikost.
- **Spořič obrazovky** Klepnutím nastavíte režim spořiče obrazovky a určíte, kdy se má spořič spustit.
- **Zobrazení aplikací Google** Klepnutím povolíte nebo zakážete zobrazení aplikací Google.
- **Motiv zařízení** Klepnutím nastavíte motiv zařízení.

11.6 Zvuk

Nastavení zvuku použijte ke konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

- **Hlasitost médií** Přejetím upravte hlasitost hudby, videa, her atd.
- **Hlasitost hovoru** Přejetím upravte hlasitost hovoru.
- **Hlasitost vyzvánění** Přejetím upravte hlasitost vyzváněcích tónů.
- **Hlasitost budíku** Přejetím upravte hlasitost budíků.
- **U hovorů také vibrovat** Klepnutím zapnete vibrace telefonu u příchozích volání.
- **Nerušit** Klepnutím nastavíte, zda je povoleno vyrušení a prioritu vyrušení.
- **Zkratka k vypnutí vyzvánění** Klepnutím nastavíte zkratku k vypnutí vyzvánění.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Klepnutím nastavíte výchozí vyzváněcí tón telefonu.
- **Výchozí zvuk oznámení** Klepnutím nastavíte výchozí zvuk oznámení.
- **Výchozí zvuk budíku** Klepnutím nastavíte výchozí zvuk budíku.
- **Další zvuky a vibrace** Klepnutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky, zvuky při dotyku a vibrace při dotyku.

11.7 Úložiště

Pomocí těchto nastavení můžete sledovat celkové dostupné místo v telefonu a na kartě microSD, spravovat kartu microSD a v případě potřeby resetovat telefon a vymazat všechny vaše osobní údaje.

Úložiště zařízení

Tato nabídka zobrazuje celkové množství využitého interního úložiště telefonu. Klepnutím na volbu **Interní sdílené úložiště** zobrazíte množství interního úložiště telefonu, které využívá operační systém, jeho součásti, aplikace (včetně těch, které jste si stáhli) a trvalá a dočasná data.

Klepnutím na tlačítko **UVOLNIT MÍSTO** uvolníte část prostoru odstraněním starších souborů.

Přenosné úložiště

Uvádí velikost úložiště na kartě microSD nainstalované v telefonu a velikost úložiště, které můžete využít k ukládání fotek, videí, hudby a dalších souborů. Chcete-li použít tuto funkci a přechíst si více informací, klepněte na volbu **Karta SD**.

11.8 Zabezpečení a poloha

Projekt Google Play

Zkontroluje škodlivé chování aplikací a telefonu.

Najít moje zařízení

Klepnutím na přepínač povolíte vyhledání vašeho telefonu.

Aktualizovat zabezpečení

Klepnutím zkontrolujete aktuální verzi systému a zkontrolujete aktualizace systému.

Zámek obrazovky

- **Žádné** Klepnutím zakážete zabezpečení odemknutí obrazovky.
- **Přejetí prstem** Klepnutím povolíte režim odemknutí přejetím prstem.
- **Gesto** Klepnutím nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- **PIN** Klepnutím zadejte číselný kód PIN pro odemknutí obrazovky.
- **Heslo** Klepnutím zadejte heslo pro odemknutí obrazovky.

Předvolby obrazovky uzamčení

Klepnutím zvolíte předvolby obrazovky uzamčení.

Smart lock

Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejdříve nastavit zámek obrazovky.

Poloha

Klepnutím na přepínač zapnete funkci polohy.

• Nedávné žádosti o určení polohy

Prohlédněte si nedávné žádosti o určení polohy.

• Oprávnění na úrovni aplikace

Klepnutím na přepínač nastavíte oprávnění přístupu k poloze pro aplikace.

• Skenování

Vylepšete polohu tím, že systémovým aplikacím a službám povolíte detekovat síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth kdykoli.

• Služby určování polohy

Prohlédněte si služby určování polohy pro společnost Google.

Zobrazovat hesla

Klepnutím na přepínač zobrazíte hesla při psaní.

Administrátorské aplikace v zařízení

Klepnutím zobrazíte nebo deaktivujete administrátory telefonu.

Zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat⁽¹⁾.

Klepnutím na přepínač uzamknete kartu SIM kódem PIN.

Klepnutím na volbu **Změnit PIN karty SIM** změníte kód PIN.

Šifrování a identifikační údaje

• Šifrovat telefon

Klepnutím na volbu Šifrovat telefon můžete zašifrovat své účty, nastavení, stažené aplikace a jejich data, média a další soubory.

• Typ úložiště

Zobrazuje typ úložiště telefonu.

• Důvěryhodné identifikační údaje

Klepnutím zobrazíte důvěryhodné certifikáty CA.

• Identifikační údaje uživatele

Klepnutím zobrazíte a upravíte uložené identifikační údaje.

• Instalace z karty SD

Klepnutím nainstalujete šifrované certifikáty z karty SD.

• Vymazat pověření

Klepnutím odeberete všechna pověření.

Agenti důvěry

Klepnutím zobrazíte nebo deaktivujete důvěryhodné.

Připnutí obrazovky

Klepnutím nastavíte připnutí obrazovky. Klepnutím nastavíte připnutí obrazovky.

11.9 Účty

Nastavení použijte k přidání a odebrání e-mailových a dalších podporovaných účtů a k jejich správě. Nastavení můžete také použít k řízení způsobu, jak a zda všechny aplikace odesílají, přijímají a synchronizují data podle vlastních plánů a zda mohou všechny aplikace automaticky synchronizovat uživatelská data.

Přidat účet

Klepnutím přidáte účet pro vybranou aplikaci.

Automaticky synchronizovat data

Klepnutím na přepínač povolíte aplikacím automatické obnovování dat.

11.10 Chytrá bezpečnost

Tísňový režim

Klepnutím nastavíte tísňový režim.

Sdílet polohu

Klepnutím budete sdílet svou polohu s přáteli a rodinou v reálném čase.

Nouzové informace

Klepnutím nastavíte nouzové informace.

⁽¹⁾ Pouze u telefonu se dvěma kartami SIM.

11.11 Rodičovský zámek

Tento chytrý telefon má zabudované základní funkce rodičovského zámku, které vám umožňují například omezit nebo zakázat přístup k obchodu s aplikacemi a hrám. Můžete nastavit časové limity pro používání aplikací a také snadno vyhledat polohu telefonu a uživatele pomocí webové stránky aplikace Správce zařízení Google.

Klepněte na tlačítko **Rodičovský zámek** na obrazovce telefonu Nastavení. Průvodce vás provede, abyste mohli nastavit údaje rodičovského zámku.

1. Klepněte na tlačítko **ZAHÁJIT NASTAVENÍ**. Zadejte 6ciferné heslo pro rodičovský zámek. Klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

2. Zadejte heslo znovu a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

3. Zadejte své jméno nebo jméno opatrovníka a kontaktní číslo jako tísňový kontakt a k obnovení kódu PIN pro případ, že ho zapomenete. Klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

4. Zadejte ověřovací číslo PIN odeslané na kontaktní číslo. Klepněte na tlačítko **OVĚŘIT**.

5. Klepněte na tlačítko **Řídit přístup k zařízení**.

Klepnutím na přepínač přejdete k omezení a nastavíte, kdy bude telefon dostupný. V době mimo naplánované časy se telefon automaticky zamkne.

6. Klepněte na tlačítko **Řídit přístup k aplikacím**.

7. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat k ovládání přístupu nebo u které chcete nastavit časový limit pro přístup.

8. Klepnutím na přepínač povolíte omezení.

9. Klepněte na dny a vyberte možnosti období, chcete-li nastavit časový limit.

Další operace

Uzamknout nastavení zařízení

Klepnutím na přepínač povolíte uzamčení nastavení telefonu, takže příště budete muset zadat kód PIN.

Zakázat možnost instalovat/odinstalovat aplikace

Klepnutím na přepínač zakážete možnost instalovat/odinstalovat aplikace.

Ukázat tísňové kontakty

Klepnutím na přepínač povolíte zobrazení kontaktního čísla opatrovníka na zamknuté obrazovce.

Nucené vyzvánění

Klepnutím na přepínač povolíte vyzvánění příchozích volání na maximální hlasitost.

Ochrana očí

Klepnutím na přepínač povolíte upozornění, když budete telefon držet příliš blízko tváře.

Ochrana před modrým světlem

Klepnutím na přepínač povolíte nastavení nočního režimu, který odstraní potenciálně škodlivé modré světlo.

Kontaktní informace opatrovníka

Zobrazí jméno a číslo kontaktu.

Vyhledat toto zařízení

Pokud je na zařízení zapnuté datové připojení a má povolenou polohu, můžete ho vzdáleně vyhledat před web nebo libovolné zařízení s aplikací Správce zařízení Android.

Resetovat Rodičovský zámek

Všechna nastavení rodičovského zámku se zakážou a resetují.

11.12 Přístupnost

Nastavení přístupnosti můžete použít ke konfiguraci všech zásuvných modulů přístupnosti, které jsou v telefonu nainstalovány.

Zkratka tlačítka hlasitosti

Klepnutím otevřete nastavení zkratky tlačítka hlasitosti.

Nabídka usnadnění přístupu

Nabídka Usnadnění přístupu nabízí rozsáhlou nabídku na obrazovce k ovládání telefonu pomocí gest, hardwarových tlačítek, navigace a dalších. Klepnutím na přepínač zapnete tuto funkci.

Select to Speak

Klepnutím vypnete nebo zapnete poslech vybraného textu.

Přepnout přístup

Klepnutím zapnete nebo vypnete přepnutí přístupu.

TalkBack

Klepnutím zapnete nebo vypnete TalkBack. Když je TalkBack zapnutý, telefon nabízí mluvenou zpětnou vazbu, která pomáhá nevidomým a slabozrakým uživatelům tím, že popisuje, na co klepnou, co vyberou a co aktivují.

Chcete-li funkci TalkBack ukončit, klepněte na přepínač a čtvercový rámeček se na přepínač zaměří. Poté na přepínač dvakrát rychle klepněte. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete TalkBack ukončit. Klepněte na tlačítko OK a čtvercový rámeček se zaměří na ikonu. Poté dvakrát rychle klepněte na tlačítko OK a TalkBack vypněte.

Výstup převodu textu na řeč

Viz předchozí nastavení Preferovaný modul / Rychlost řeči / Výška / Poslechnout příklad / Stav výchozích jazyků.

Velikost písma

Klepnutím nastavíte, zda má být text na obrazovce menší nebo větší.

Zobrazovaná velikost

Klepnutím nastavíte, zda mají být položky na obrazovce menší nebo větší.

Zvětšení

Klepnutím zapnete nebo vypnete funkci přiblížení nebo oddálení trojitým klepnutím na obrazovku.

Oprava barev

Klepnutím zapnete nebo vypnete opravu barev.

Převrácení barev

Klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete převrácení barev.

Velký kurzor myši

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete velký kurzor myši.

Odstranit animace

Klepnutím na přepínač odstraníte animace.

Doba setrvání

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete kliknutí, když se kurzor přestane pohybovat.

Vypínač ukončí hovor

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete volbu Vypínač ukončí hovor.

Automatické otočení obrazovky

Klepnutím na přepínač aktivujete nebo deaktivujete automatické otočení obrazovky.

Prodleva přidržení

Klepnutím upravíte trvání prodlevy přidržení. Tato funkce umožňuje telefonu nastavit, jak dlouho je třeba přidržet klepnutí, než se zaznamená.

Zvuk mono

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete kombinaci kanálů při přehrávání zvuku.

Titulky

Klepnutím aktivujete nebo deaktivujete titulky na obrazovce telefonu.

Text s vysokým kontrastem

Klepnutím na přepínač aktivujete nebo deaktivujete text s vysokým kontrastem.

11.13 Google

Tento telefon nabízí možnosti nastavení účtu a služeb Google.

11.14 Hodnocení zařízení a zpětná vazba

Klepnutím se podělíte o své zkušenosti, komentáře a návrhy týkající se používání chytrého zařízení.

11.15 Systém

11.15.1 Jazyk a vstup

Použijte nastavení Jazyk a vstup k výběru jazyka textu v telefonu a konfiguraci klávesnice na obrazovce. Konfigurovat můžete také nastavení hlasového zadávání a rychlost kurzoru.

Jazyk

Klepnutím vyberete požadovaný jazyk a region.

Virtuální klávesnice

• Gboard

Jazyky

Klepnutím nastavíte metodu a jazyk zadávání dat.

Předvolby

Klepnutím vyberte předvolby pro psaní, například režim jednou rukou, přizpůsobené styly zadávání, dlouhé stisknutí symbolů, výšku klávesnice atd.

Motiv

Klepnutím vyberete požadovaný motiv klávesnice a přizpůsobené styly zadávání.

Oprava textu

Klepnutím zobrazíte různé volby, které pomáhají usnadnit organizaci textu, jako je automatická oprava, která opravuje pravopisné chyby, zobrazení návrhů oprav, které navrhuje slova při psaní, atd.

Klouzavé psaní

Klepnutím nastavíte volby klouzavého psaní, jako je povolit klouzavé psaní, zobrazit stopu gest atd.

Psaní hlasem

Klepnutím nastavíte volby psaní hlasem, jako jsou jazyky, rozpoznání řeči online, blokování vulgárních slov atd.

Slovník

Klepnutím zobrazíte nastavení osobního slovníku.

Vyhledávání

Klepnutím získáte přístup k nastavení vyhledávání.

Rozšířené nastavení

Klepnutím zobrazíte další pokročilé nastavení pro klávesnici Google, jako jsou emoji pro fyzickou klávesnici, zobrazení ikon aplikací, statistika použití sdílení, úryvky sdílení atd.

• Spravovat klávesnice

Klepnutím na ikonu  můžete spravovat klávesnice.

Fyzická klávesnice

Klepnutím zobrazíte další asistenci ke klávesnici.

Kontrola pravopisu

Klepnutím otevřete nastavení kontroly pravopisu.

Služba automatického vyplňování

Klepnutím nastavíte službu automatického vyplňování.

Vlastní slovník

Klepnutím otevřete seznam slov, které jste přidali do slovníku. Klepněte na slovo, chcete-li ho upravit nebo smazat. Slovo přidáte klepnutím na tlačítko (+).

Rychlost kurzoru

Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete změnit rychlost kurzoru. Potvrďte volbu klepnutím na tlačítko **OK**.

Výstup převodu textu na řeč

Klepnutím můžete konfigurovat nastavení hlasového psaní Google.

• Preferovaný modul

Klepnutím vyberte preferovaný modul převodu textu na řeč. Klepnutím na ikonu Nastavení zobrazíte další volby pro každý modul.

• Jazyk

Klepnutím vyberte jazyk pro převod textu na řeč.

• Rychlost řeči

Posunutím nastavte, jak rychle má syntezátor hovořit.

- **Výška**

Posunutím nastavte, v jaké výšce má syntezátor hovořit.

Klepnutím na tlačítko **PŘEHRÁT** spustíte krátkou ukázkou řeči syntezátoru při současném nastavení.

Klepnutím na tlačítko **RESETOVAT** resetujete rychlost nebo výšku tónu čteného textu na běžnou nebo výchozí.

11.15.2 Gesta

Spuštění fotoaparátu

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci spuštění fotoaparátu.

Tato funkce slouží k rychlému otevření fotoaparátu dvojitém stisknutím tlačítka **Napájení**.

Blokování vyzvánění

Klepnutím nastavíte režim blokování vyzvánění.

Přejetí prstem nahoru po tlačítku Domů

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci přejetí prstem nahoru po tlačítku Domů.

Je-li povolena, můžete přejet nahoru po tlačítku Domů a zobrazit všechny aktuálně otevřené aplikace. Opakovaným přejetím nahoru zobrazíte všechny aplikace. Tuto funkci můžete použít na každé obrazovce. Tlačítko **Poslední** nebude k dispozici, když je tato funkce povolena.

Zvednutím probudit zařízení

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci Zvednutím probudit zařízení.

Když je povolena, obrazovka telefonu se automaticky zapne, když zařízení zvednete.

11.15.3 Datum a čas

Použijte nastavení data a času k přizpůsobení preferencí a způsobu, jakým se datum a čas zobrazují.

Automatické datum a čas

Klepnutím volbu Používat čas ze sítě zapnete nebo vypnete.

Nastavení data

Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit datum telefonu.

Nastavení času

Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

Automatické časové pásmo

Klepnutím použijte časové pásmo ze sítě. Volbu můžete také vypnout a nastavit všechny hodnoty ručně.

Časové pásmo

Klepnutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete nastavit časové pásmo telefonu.

Automatický 24hodinový formát

Klepnutím na přepínač povolíte nebo zakázete automatický 24hodinový formát.

Používat 24hodinový formát

Zapnutím volby se bude čas zobrazovat ve 24hodinovém formátu.

11.15.4 Záloha

Zálohovat na Disk Google

Klepněte na přepínač, chcete-li zálohovat nastavení telefonu a další data aplikací na servery společnosti Google pomocí účtu Google.

Pokud změníte telefon, nastavení a data, která jste zálohovali, se v novém telefonu obnoví při prvním přihlášení pomocí účtu Google. Pokud tuto možnost označíte, budou se zálohovat různá nastavení a data, včetně hesel Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která konfiguruje pomocí aplikace Nastavení. Pokud tuto možnost zrušíte, zálohování nastavení bude zastaveno a všechny stávající zálohy se ze serverů Google smažou.

11.15.5 Resetovat možnosti

Resetovat Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth

Klepnutím na tlačítko **RESETOVAT NASTAVENÍ** resetujete všechna nastavení sítě, včetně Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth.

Obnovit nastavení aplikací

Klepnutím na tlačítko **RESETOVAT APLIKACE** resetujete všechna nastavení aplikací, včetně zakázaných aplikací, oznámení aplikací, omezení dat aplikace na pozadí atd.

Vymazat data (tovární obnovení)

Klepnutím na tlačítko **RESETOVAT TELEFON** vymažete z interního úložiště telefonu všechny své osobní údaje, včetně informací o vašem účtu Google a dalších účtech, nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Resetováním telefonu nesmažete aktualizace systémového softwaru, které jste stáhli, ani soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Pokud tímto způsobem telefon resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nemůžete telefon zapnout, existuje jiný způsob, jak obnovit tovární nastavení pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka **Zesílit** a **Napájení**, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.15.6 Více uživatelů

Toto zařízení můžete sdílet s více lidmi vytvořením dalších uživatelů. Každý uživatel má vlastní prostor, který si může přizpůsobit pomocí aplikací, tapet atd. Uživatelé mohou také upravit nastavení zařízení, jako je Wi-Fi, které se všude projeví.

Klepnutím na tlačítko **Vy (vlastník)** upravíte profil přidáním jména nebo fotografie.

Klepnutím na tlačítko **Přidat uživatele** přidáte nové uživatele.

11.15.7 Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru vám umožňují stáhnout do zařízení nový software, který zlepší uživatelskou zkušenost a výkon produktu.

11.15.8 Informace o telefonu

Část obsahuje informace o právních informacích, čísle modelu, verzi firmwaru, verzi základního pásma, verzi jádra, čísle sestavení atd.

12 Aktualizace softwaru vašeho telefonu

Pomocí nástroje FOTA (Firmware Over The Air) můžete software telefonu aktualizovat.

Chcete-li **Aktualizace softwaru**, klepněte na nabídku **Nastavení** > **Aktualizace softwaru**. Klepněte na tlačítko **Zkontrolovat aktualizace** a telefon vyhledá nejnovější software. Chcete-li systém aktualizovat, klepněte na tlačítko **Stáhnout** a po dokončení na tlačítko **Instalovat**. Tím upgrade dokončíte. Váš telefon má nyní nejnovější verzi softwaru.

Než budete aktualizace vyhledávat, je třeba zapnout datové připojení. Nastavení intervalů automatické kontroly a použití sítě Wi-Fi k upgradům je také dostupné, až telefon restartujete.

Pokud zvolíte automatickou kontrolu, když systém zjistí novou verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Klepnutím na oznámení přejdete přímo do části **Aktualizace softwaru**.



Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby se předešlo chybám při vyhledávání správných aktualizčních balíčků.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní informace. Dodržováním těchto pokynů pomůžete předejít svému zranění i zranění jiných osob a poškození zařízení.

Mohou být k dispozici další bezpečnostní upozornění pro provoz konkrétních aplikací ve vašem zařízení. Dodržujte také tyto pokyny.

13 Piktogramy a grafické symboly



Přečtěte si příručku bezpečnostní informace a informace o záruce.



Nepoužívejte zařízení při doplňování pohonných hmot, v blízkosti plynu ani hořavin.



Nepoužívejte zařízení při řízení.



Toto zařízení může vyzařovat jasné nebo blikající světlo.



Při používání telefonu se ujistěte, že jej držíte alespoň 5 mm od hlavy nebo těla.



Nevhazujte zařízení do ohně.



Malé části mohou představovat nebezpečí udušení.



Vyhňte se kontaktu s magnetickými médii.



Zařízení může vydávat hlasité zvuky.



Vyhňte se extrémním teplotám.



Uchovávejte mimo dosah kardiostimulátorů a dalších osobních zdravotnických prostředků.



Zabraňte kontaktu s tekutinami. Udržujte telefon v suchu.



Budete-li k tomu vyzváni, vypněte zařízení v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.



Nepokoušejte se zařízení rozebrat.



Budete-li k tomu vyzváni, vypněte zařízení v letadlech a na letištích.



Nespoléhejte se na toto zařízení, pokud jde o nouzovou komunikaci.



Vypněte zařízení v prostoru s výbušninami.



Používejte pouze schválené příslušenství.



Nepoužívejte zařízení při přecházení vozovky nebo jízdy na kole.

Informace o bezpečnosti výrobku

Vystavení vysokofrekvenčním signálům

Obecné informace o vysokofrekvenční energii

Součástí telefonu je vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá vysokofrekvenční energii. Když pomocí telefonu komunikujete, systém řízení hovorů řídí množství energie, které telefon vysílá.

Měrný absorbovaný výkon (SAR)

Mobilní zařízení je vysílač a přijímač rádiového signálu. Je navrženo tak, aby nepřekročilo limity vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy určené k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Tyto směrnice využívají měnou jednotku známou jako měrný absorbovaný výkon neboli SAR. Limit hodnoty SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR naměřená během testování tohoto zařízení u ucha byla 0.34 W/kg⁽¹⁾. Nejvyšší hodnota SAR naměřená během testování tohoto zařízení v blízkosti těla (ve vzdálenosti 10 mm) byla 1.30 W/kg⁽²⁾.

Protože mobilní zařízení nabízejí celou řadu funkcí, lze je používat na různých místech, například na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

SAR se měří při využití nejvyššího přenosného výkonu zařízení a v případě možnosti také s více vysílači zároveň. Skutečná provozní hodnota SAR tohoto zařízení je zpravidla výrazně nižší než hodnoty uvedené výše. Důvodem jsou automatické změny míry napájení zařízení, které zajišťují, že se pro komunikaci se sítí spotřebuje pouze minimum energie.

Provoz při nošení v kontaktu s tělem

Aby bylo zajištěno dodržení směrnic týkajících se vystavení vysokofrekvenčním signálům, telefon se smí používat pouze ve vzdálenosti minimálně 5 mm od těla.

Nedodržení tohoto požadavku může vést k překročení míry vystavení vysokofrekvenčním signálům stanovené odpovídajícími směrnicemi a zvýšené spotřebě energie.

Omezení vystavení vysokofrekvenčním polím

Pro osoby, které mají zájem omezit svou míru vystavení vysokofrekvenčním polím, vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) v informačním listu 193 – Elektromagnetická pole a veřejné zdraví: mobilní telefony (říjen 2014).

Preventivní opatření: Na základě současných vědeckých požadavků není nutné dodržovat v souvislosti s používáním mobilních telefonů žádná zvláštní preventivní opatření. Osoby s pochybnostmi, které chtějí omezit míru vystavení sebe nebo svých dětí vysokofrekvenčním signálům, mohou omezit délku hovorů nebo používat zařízení „handsfree“, aby udrželi mobilní telefony v dostatečné vzdálenosti od hlavy a těla.

Další informace o vystavení rádiovým vlnám nabízí organizace WHO na stránce <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>.

⁽¹⁾ Testy se provádí v souladu s normami [CENELEC EN50360] [IEC 62209-1].

⁽²⁾ Testy se provádí v souladu s normami [CENELEC EN50566] [IEC 62209-2].

14 Právní informace

Následující bezpečnostní schválení a upozornění platí v uvedených oblastech.

Vodafone tímto prohlašuje, že rádiové vybavení typu VFD 630 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://vodafone.com/support>

Ochrana dat a aktualizace softwaru

Pokračováním v používání tohoto zařízení vyjadřujete, že jste si přečetli následující obsah a souhlasíte s ním:

Za účelem poskytování lepších služeb bude toto zařízení po připojení k internetu automaticky ověřovat dostupnost informací o aktualizacích softwaru od společnosti Vodafone a jejich partnerů a získávat o nich informace. Tento proces může používat mobilní data a vyžaduje přístup k jedinečnému identifikátoru zařízení (IMEI/SN) a identifikaci sítě (PLMN), aby bylo možné zjistit, zda je třeba zařízení aktualizovat.

Upozorňujeme, že společnost Vodafone ani její partneři nebudou používat údaje IMEI/SN za účelem identifikace vaší osoby. Používají se výhradně pro plánování a správu aktualizací softwaru.

Odvedení pozornosti

Používání mobilního zařízení pro komunikaci, poslech hudby nebo sledování jiných médií by mohlo odvést pozornost od výkonu činnosti, která vyžaduje vaši plnou pozornost. Může také snížit vaši vnímavost k prostředí kolem vás.

Řízení

Vždy je třeba věnovat maximální pozornost řízení, aby se snížilo riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se sadou handsfree) může odpoutat vaši pozornost a vést k nehodě. Při řízení musíte dodržovat místní zákony a předpisy, které omezují používání bezdrátových zařízení.

Práce se stroji

Je třeba věnovat maximální pozornost práci se stroji, aby se snížilo riziko nehody.

Chůze a jízda na kole

Používání mobilního zařízení při chůzi nebo jízdě na kole vede ke snížení vnímavosti prostředí okolo vás a může zvýšit riziko nehody.

Manipulace s produktem

Obecné informace o manipulaci a používání

Pouze vy jste odpovědní za to, jak telefon používáte, a za důsledky jeho používání.

Telefon vždy musíte vypnout na místech, kde je jeho používání zakázáno. Použití telefonu podléhá bezpečnostním opatřením, které se týkají ochrany uživatelů a jejich okolí.

- S telefonem a jeho příslušenstvím vždy zacházejte opatrně a uchovávejte ho na čistém a bezpečném místě.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství kapalinám, vlhkému prostředí ani vysoké vzdušné vlhkosti.
- Zabraňte pádu telefonu nebo jeho příslušenství, neházejte s ním ani ho neohýbejte.
- Nepoužívejte k čištění zařízení ani jeho příslušenství agresivní chemikálie, čisticí rozpouštědla ani aerosoly.
- Nenatírejte telefon ani jeho příslušenství barvou.
- Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství rozebrat. To smí provádět pouze autorizované osoby.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním teplotám pod -10 °C a nad +50 °C.
- Ověřte místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

- Nenoste telefon v zadní kapse, protože by se mohl zlomit, když se posadíte.

Malé děti

Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nenechte je, aby si s ním hrály.

Mohly by se poranit, zranit ostatní anebo by mohly telefon nechtěně poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly oddělit a představovat nebezpečí udušení.

Odmagnetování

Abyste zabránili riziku odmagnetování, zabraňte dlouhodobému používání elektronických zařízení nebo magnetických médií v blízkosti telefonu.

Vyhýbejte se jiným magnetickým zdrojům, protože mohou způsobit poruchu vnitřního magnetometru anebo jiných snímačů a poskytovat nesprávné údaje.

Elektrostatický výboj


Nedotýkejte se kovových kontaktů karty SIM.

Napájení

Nepřipojujte zařízení ke zdroji napájení ani ho nezapínejte, dokud k tomu nebudete vyzváni v pokynech k instalaci.


Anténa

Antény se zbytečně nedotýkejte.

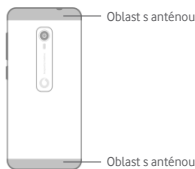

Běžné používání při držení v ruce

Při odchodech i příchodech hovorech držte telefon u ucha dolní částí směrem k ústům nebo tak, jako byste drželi stolní telefon.

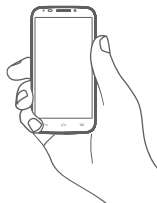

Airbagy

Nepokládejte telefon do blízkosti oblasti airbagu, nad něj ani do místa uvolnění airbagu.

Před řízením vozidla uložte telefon na bezpečné místo.

Záchvaty nebo ztráta vědomí

Telefon dokáže vytvářet jasné blikající světlo.

Poranění kvůli opakovanému pohybu

Pokud chcete minimalizovat riziko poranění kvůli opakovanému namáhání, při psaní nebo hraní her na telefonu zajistěte následující:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Netlačte silou na tlačítka ani obrazovku.
- Využijte speciální funkce přístroje, které minimalizují počet stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si pravidelně přestávky, protahujte se a odpočívajte.
- Pokud přesto cítíte nepohodlí, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit připojení za všech podmínek. Pro nouzovou komunikaci se proto nikdy nemůžete spoléhat pouze na bezdrátový telefon.

Hlasité zvuky

Tento telefon dokáže vydávat hlasité zvuky, které mohou poškodit váš sluch.



OCHRANA SLUCHU

Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě s vysokou hlasitostí. Buďte opatrní při používání reproduktoru během držení přístroje u ucha.

Funkce přehrávače MP3 a videa

Během poslechu nahrané hudby nebo sledování videí na zařízení s náhlavními sluchátky nebo sluchátky s vysokou hlasitostí se vystavujete riziku trvalého poškození sluchu. I když jste zvyklí poslouchat hudbu s vysokou hlasitostí a zdá se vám to v pořádku, stále riskujete poškození sluchu.

Snižte hlasitost zvuku na rozumnou úroveň a nepoužívejte sluchátka po dlouhou dobu, abyste se vyhnuli poškození sluchu.

Různé druhy sluchátek mohou poskytovat vyšší nebo nižší úroveň hlasitosti při stejném nastavení hlasitosti zařízení. Vždy začínejte na nízké hlasitosti.

Neposlouchejte hudbu ani video se sluchátky, když řídíte, jedete v autě, jedete na kole nebo přecházíte vozovku.

Dlouhodobé poslouchání hudby, hraní her nebo používání jiného obsahu ze přístroje při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu.

Jasně světlo

Tento telefon vytvářet záblesky světla a lze ho používat jako svítilnu. Nepoužívejte ho příliš blízko očím.

Zahřívání telefonu

Během nabíjení a běžného používání se telefon může zahřát. Nepoužívejte telefon, pokud je přehřátý (zobrazuje varování o přehřátí nebo je telefon horký na dotyk).

Bezpečnost elektrických zařízení

Příslušenství

Používejte výhradně schválené příslušenství a nabíječky.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty ani příslušenství.

Dbejte na to, aby se kovové předměty, jako jsou mince či kroužky na klíče, nedotýkaly nebo nezpůsobily zkrat svorek baterie, nabíječky, nabíjecího místa zařízení ani elektrických kontaktů na příslušenství.

Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama ani nabíječku neodpojujte tažením za kabel. Mohlo by to přivodit úraz elektrickým proudem. **Připojení v autě**

Při připojování fyzického rozhraní telefonu k elektrickému systému vozidla požádejte o pomoc odborníka.

Vadné a poškozené produkty

Nepokoušejte se rozebrat telefon ani jeho příslušenství.

Servis nebo opravu telefonu či jeho příslušenství smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody nebo jiné kapaliny, propíchnut nebo vystaven pádu z velké výšky, nepoužívejte ho, dokud ho nenecháte zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Manipulace s baterií a bezpečnost

Baterii v tomto zařízení nemůže měnit uživatel.

Nepokoušejte se baterii vyjmout ani rozebrat zařízení, abyste se k ní dostali.

Používejte pouze přiloženou nabíječku a náhradní díly schválené výrobcem a určené k použití v telefonu. Použití jiných nabíječek může být nebezpečné.

Nesprávné používání zařízení může vést k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečím.

Pokud se domníváte, že došlo k poškození baterie, nepoužívejte zařízení ani ho nenabíjejte a nechte ho zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Zařízení nepropichujte ani na něj netlačte silou. Nevystavujte ho vnějšímu tlaku ani síle.

Rušení

Je třeba dbát opatrnosti při používání telefonu v bezprostřední blízkosti osobních zdravotnických prostředků, jako jsou kardiostimulátory a naslouchadla.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 cm, aby se zabránilo možnému rušení kardiostimulátoru. To zajistíte tím, že budete telefon používat u ucha na opačné straně těla, než je kardiostimulátor, a že ho nebudete nosit v náprsní kapse.

Naslouchadla

Lidé s naslouchadly nebo jinými kochleárními implantáty mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti zaznamenat rušivé zvuky.

Úroveň rušení závisí na druhu naslouchadla a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvýšení vzdálenosti mezi nimi může rušení omezit. Můžete se také obrátit na výrobce naslouchadla a probat s ním možné alternativy.

Zdravotnické prostředky

Obráťte se na lékaře a výrobce zařízení a zjistěte, zda používání telefonu může narušit provoz vašeho zdravotnického prostředku.

Nemocnice

Budete-li k tomu vyzváni, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, na klinikách a ve zdravotnických zařízeních. Důvodem těchto výzev je prevence možného rušení citlivého zdravotnického vybavení.

Letadla

Vypněte bezdrátové zařízení, vyzve-li vás k tomu personál letiště nebo letadla.

Pokud máte dotazy k používání bezdrátových zařízení na palubě letadla, obraťte se na zaměstnance letecké společnosti. Jestliže je vaše zařízení v režimu letadlo, je třeba ho před vstupem do letadla zapnout.

Rušení v autech

Pamatujte, že z důvodu možného rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve vozidlech, pokud není součástí instalace souprava handsfree s externí anténou.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Čerpací stanice a výbušná prostředí

Na místech s potenciálně výbušným prostředím dodržujte pokyny uvedené na značení týkající se vypnutí bezdrátových zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Oblasti s potenciálně výbušným prostředím zahrnují místa pro plnění paliva, podpalubí lodí, prostory pro skladování nebo přepravu paliva či chemikálií a prostory, ve kterých jsou ve vzduchu chemikálie nebo částice, jako jsou obilniny, prach nebo kovový prášek.

Rozbušky a místa odstřelu

Vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení v místech odstřelu nebo místech, na kterých je vyznačena nutnost vypnout obousměrné vysílačky nebo elektronická zařízení, aby se zabránilo rušení odstřelů.

Likvidace a recyklace

Chcete-li zařízení zlikvidovat nebo recyklovat bezpečným a vhodným způsobem, obraťte se na centrum služeb zákazníkům, kde se dozvíte další informace.

Ochrana proti krádeži⁽¹⁾

Telefon lze identifikovat číslem IMEI (sériovým číslem telefonu) zobrazeným na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali kód * # 0 6 # a uložili si číslo IMEI na bezpečné místo. Může si ho vyžádat policie nebo operátor, pokud dojde ke krádeži telefonu. Toto číslo umožňuje mobilní telefon zablokovat a zabránit tak v jeho používání jiným osobám dokonce i s jinou kartou SIM.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství určuje, že výrobek je třeba po skončení jejich životnosti odevzdat do sběrných míst:

- střediska na likvidaci komunálního odpadu s nádobami přímo pro tento druh zařízení,
- sběrné nádoby v místě prodeje.

Potom se budou recyklovat, což zabrání tomu, aby se látky dostaly do životního prostředí, a umožní opětovné použití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou dostupná zdarma.

Veškeré produkty s těmito značkami je třeba odnést na tato sběrná místa.

V jurisdikcích mimo Evropskou unii:

Zařízení s tímto symbolem je zakázáno vkládat nádob na běžný odpad, pokud má příslušná jurisdikce nebo oblast vhodná recyklační a sběrná zařízení. Namísto toho je třeba odnést je do těchto sběrných míst, kde budou recyklována.

VÝSTRAHA: RIZIKO VÝBUCHU V PŘÍPADĚ VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNU.

Licence



Logo microSD je obchodní známka.



Slovní ochranná známka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto značek společností Vodafone a jejími přidruženými společnostmi podléhá licenčním podmínkám. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Prohlášení Bluetooth VFD 630 ID D040069



Logo Wi-Fi je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.

Toto vybavení lze provozovat ve všech evropských státech.

Toto zařízení lze ve všech členských státech EU provozovat bez omezení.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Obchod Google Play, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upravený z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a použitého podle podmínek popsanych v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License (text se zobrazí dotykem a podržením části **Právní informace společnosti Google** v části **Nastavení > Systém > O telefonu > Právní informace**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ohledně dostupnosti služby se obraťte na operátora sítě.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi nemusí být k dispozici.

Obecné informace

Zakoupili jste produkt, který využívá programy open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd v objektovém kódu a další otevřené zdrojové programy licencované na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní seznam odpovídajících zdrojových kódů za období tří let od okamžiku distribuce produktu z níže uvedené adresy v kapitole Oznámení.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout z internetové adresy <http://www.wikogeek.com/>. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu je zdarma.

Toto rádiové zařízení pracuje s následujícími kmitočtovými pásmy a maximálním výkonem pro rádiovou frekvenci:

GSM850 32.20 dBm

GSM900: 33.20dBm

GSM1800: 29.20 dBm

GSM 1900: 30.20dBm

UMTS B1/2/5: 23.70 dBm

UMTS B8: 24.20 dBm

LTE B1/3/7: 23.20 dBm

LTE B5/28B: 23.70 dBm

LTE B8: 24.20 dBm

LTE B20: 24.00 dBm

Bluetooth: <10 dBm

802.11 b/g/n : 2.4 GHz band: <20 dBm

Popis příslušenství a součástí včetně softwaru, které umožňují provoz rádiového zařízení zamýšleným způsobem, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na internetové adrese:

<http://vodafone.com/support>

Oznámení

Informace v této příručce se mohou bez předchozího upozornění měnit.

Oznámení

Při přípravě této příručky bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byla zajištěna přesnost obsahu. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují záruku jakéhokoli druhu, vyjádřenou ani předpokládanou. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o bezpečnosti, abyste se ujistili, že toto bezdrátové zařízení používáte správným a bezpečným způsobem.

Dovozce: Wiko SAS

Adresa: Wiko - 1 rue Capitaine DESSEMOND - 13007 Marseille - France

Výrobce: Vodafone Procurement

Company S.a.r.l.

Registrovaná obchodní známka:



Adresa: 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Informace o záruce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Vodafone poskytuje záruku na tento mobilní telefon po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem (nepřevoditelný) při běžném používání.
2. Baterie má omezenou záruku na dvanáct (12) měsíců. Nabíječka má záruku dvacet čtyři (24) měsíců vztahující se na výrobní vady. Ostatní příslušenství má omezenou záruku dvacet čtyři (24) měsíců vztahující se na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na následující poškození:
 - a) běžné opotřebení vybavení,
 - b) závady a poškození způsobené tím, že se zařízení používá jiným než běžným a obvyklým způsobem,
 - c) provádění neoprávněného rozebírání, oprav, úprav či modifikace,
 - d) nesprávné použití, zneužití, zanedbání anebo nehody jimi způsobené,
 - e) závady nebo poškození způsobené nesprávným testováním, provozem, údržbou, instalací anebo jakoukoli úpravou či modifikací,
 - f) závady nebo poškození způsobené potřísněním potravinami nebo tekutinami, korozí, rzí nebo použitím nesprávného napětí,
 - g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a dalších vnějších obnažených částí z důvodu běžného používání zákazníkem.
4. Jestliže telefon vyžaduje servis nebo opravu, musí být doručen na náklady uživatele.
5. Tato záruka bude neplatná v následujících případech:
 - a) Pokud došlo k poškození nebo odstranění sériového čísla nebo záručního štítku na zařízení.
 - b) Pokud se kterákoli podmínka obsažená v této záruce změní nebo jakkoli upraví bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.
6. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili a platí pouze v zamýšlené zemi (nebo oblasti) prodeje produktu společnosti Vodafone.
7. Pokud dojde k vrácení produktu společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, platí standardní zásady služeb společnosti Vodafone a spotřebiteli budou účtovány odpovídající poplatky.
 - a) Společnost Vodafone nepřebírá žádnou jinou povinnost nebo odpovědnost nad rámec toho, co je výslovně stanoveno v této omezené záruce.
 - b) Veškeré informace o záruce, funkce produktu a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění měnit.
8. TATO ZÁRUKA ZASTUPUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, KTERÉ JSOU VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, PŘEDEVŠÍM VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY NAD RÁMEC NÁPRAVY PORUŠENÍ ZPŮSOBEM UVEDENÝM VÝŠE. SPOLEČNOST VODAFONE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁSLEDKY.

16 Příslušenství

Nejnovější chytré telefony Vodafone nabízí funkci vestavěného handsfree, které umožní používat telefon na dálku, například na stole. Pro osoby, které dávají přednost tomu, aby jejich konverzace byly důvěrné, jsou také k dispozici sluchátka známá jako headset.

1. Nabíječka
2. Datový kabel
3. Sluchátka
4. Rychlý návod
5. Bezpečnost a záruka
6. Nevyměnitelná baterie
7. Kolík zásuvky SIM

17 Specifikace

Procesor	6761V/WA
Platforma	Android P
Paměť	16 GB + 2 GB RAM
Rozměry (D x Š x H)	148,65 x 69,85 x 8,85 mm
Hmotnost	145.2 g
Displej	5,67palcový T-zářez s HD+ (720 x 1498)
Síť	Síť 2G 850/900/1800/1900 Síť 3G 850/900/1900/2100 Síť 4G B1/3/5/7/8/20/28B
GPS	GPS, GNSS
Možnosti připojení	Bluetooth verze BT 4.2 Wi-Fi / WLAN 802.11 b/g/n 3,5mm zvukový konektor Micro USB 2.0
Fotoaparát	Zadní fotoaparát 8M (3264 x 2448) Přední fotoaparát 5M (2592 x 1944)
Podporované formáty zvuku	MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/ FLAC

Podporované formáty videa	AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV
Baterie	polymerová, 2920 mAh
Rozšiřující slot	Paměťová karta microSD s kapacitou do 256 GB
Speciální funkce	Přijímač GPS a akcelerometr

Poznámka: Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit.