



Abrir

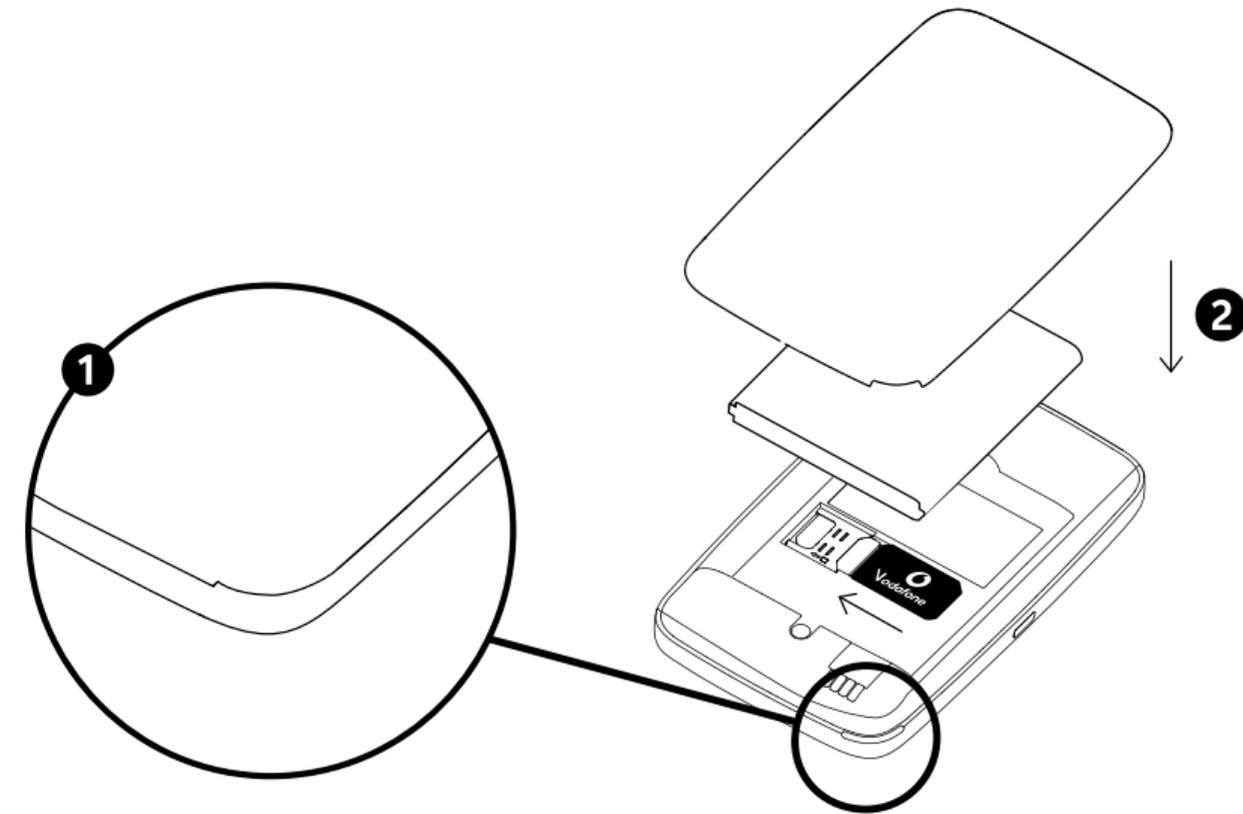


Insertar batería

Cargar

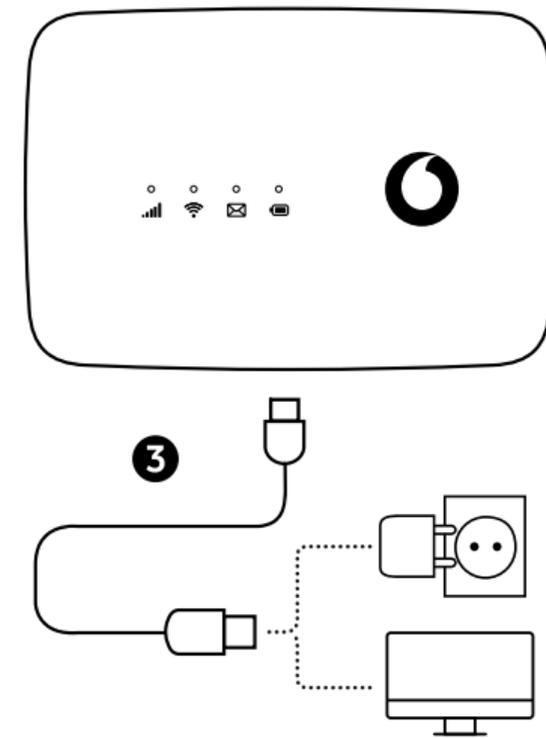


Empezar

Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido/apagado

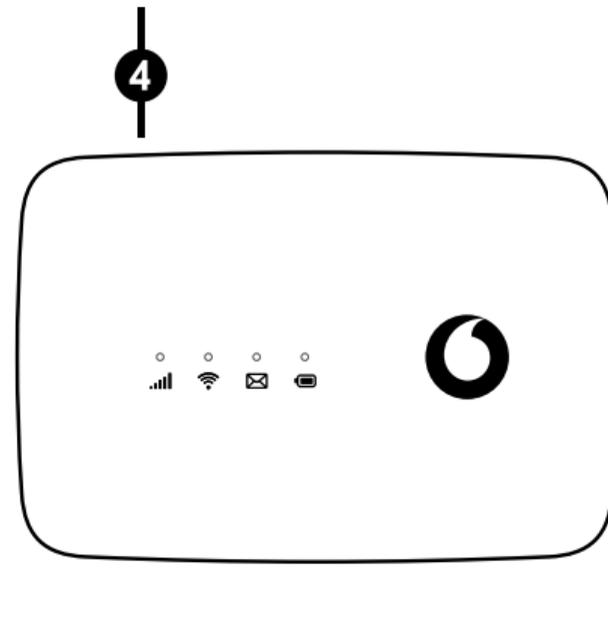

Conectividad

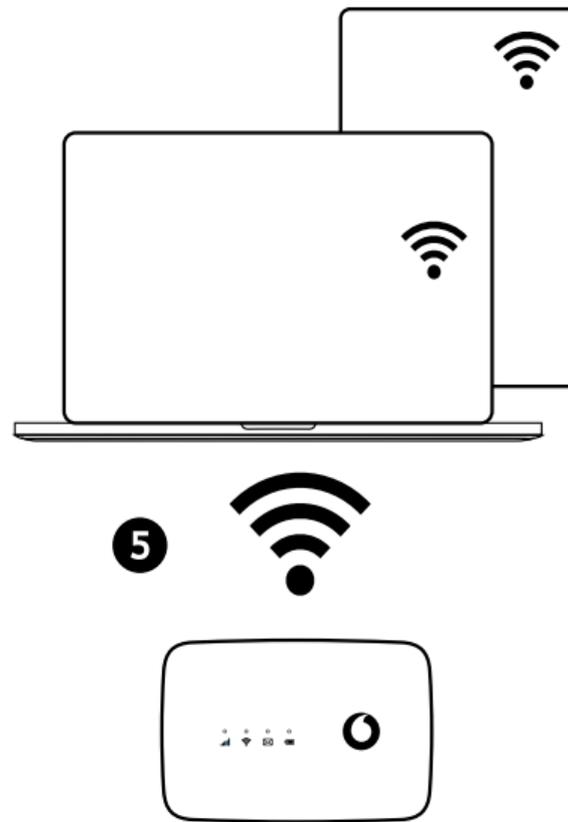

Selecciona Wi-Fi en los ajustes de tu ordenador, smartphone o tablet y selecciona el nombre de tu red Wi-Fi para móvil.

Introduce la contraseña para establecer la conexión y abrir la aplicación web.

Cuando te conectes a la red por primera vez es posible que tengas que activar la tarjeta SIM. Si el sistema te pide que desbloques tu tarjeta SIM, entra en <http://vodafonemobile.wifi> e introduce el PIN de tu tarjeta SIM.

Pasa página para obtener más información sobre cómo utilizar tu Wi-Fi Vodafone Móvil.

Ahorro de energía

Si transcurren **30 segundos** sin pulsar un botón, todas las luces LED se apagarán. Pulse cualquier botón para volver a encenderlas.

Si transcurren **10 minutos** sin usar el wifi, la conexión a la red móvil se apagará. Cuando pulse cualquier tecla o cuando el dispositivo acceda al wifi, la red volverá a conectarse automáticamente.

Si transcurren **30 minutos** sin usar el wifi, la red wifi se apagará. Pulse cualquier botón para volver a encender la red wifi.


Uso de la interfaz web en vodafonemobile.wifi

Puedes encontrar la aplicación web en **vodafonemobile.wifi** si no aparece automáticamente cuando te conectes. A continuación, inicia sesión con la contraseña **admin**.

Después podrás ver el estado de tu red y del wifi, los datos que has usado, obtener ayuda y asistencia, e incluso enviar y recibir mensajes SMS desde tu ordenador.



Botones y LED

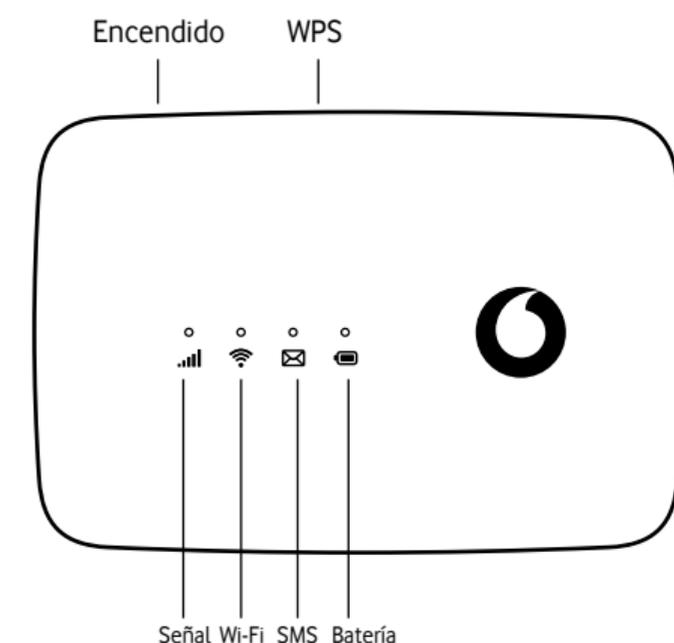

Significado de las luces

Señal

- Azul fijo - Conectado a una red 4G
- Azul intermitente - Conectado a una red 3G
- Morado fijo - Conectado a una red 2G
- Rojo fijo - Registrado en la red, pero no conectado (sin internet)
- Rojo intermitente - Sin conexión. Esto puede deberse a que la tarjeta SIM no se ha insertado correctamente o a que no hay señal de red.

Wi-Fi

- Azul fijo - Wi-Fi activo

SMS

- Azul fijo - Nuevo SMS
- Azul intermitente lento - Bandeja de entrada de SMS llena
- Azul intermitente rápido - Actualización del dispositivo disponible en vodafonemobile.wifi
- Sin luz - No hay SMS

Baterie

- Azul fijo - Batería completa
- Azul intermitente - Cargando
- Rojo fijo - Batería baja
- Sin luz - En espera - no se está cargando

Los botones

Botón de encendido

Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
Pulse brevemente para que el LED entre en modo activo o de suspensión.
Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

Botón WPS

Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el WPS.

Restablecer

Pulse el botón de encendido y el botón WPS al mismo tiempo durante 13 segundos para restablecer el dispositivo al modo de fábrica.

**Vodafone R219t
Mobile WiFi**

Guía de inicio rápido

