



Nyitás

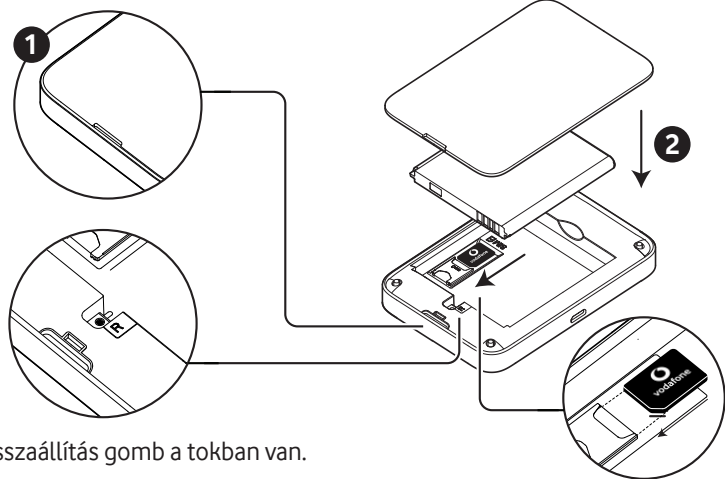

A visszaállítás gomb a tokban van.


Akkumulátor behelyezése

Töltés

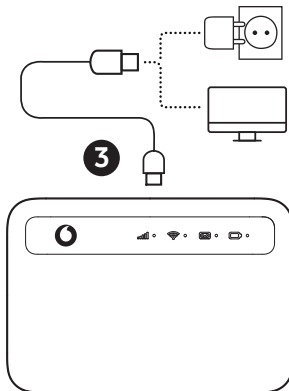


Indítás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot

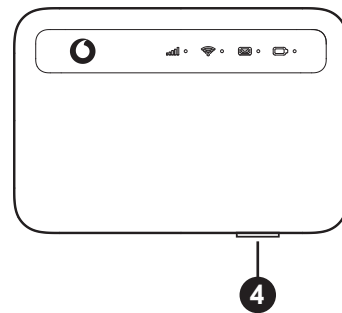

Csatlakozás

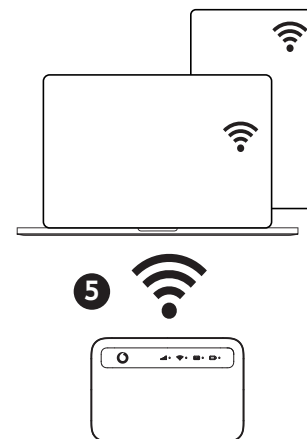

Válassza a Wi-Fi lehetőséget a számítógép, az okostelefon vagy a táblagép beállításainál, majd válassza ki a mobil Wi-Fi hálózat nevét.

Írja be a jelszót a csatlakozáshoz és a webes felület megnyitásához.

Amikor először csatlakozik a hálózathoz, a rendszer felkérheti a SIM-kártya aktiválására. Ha a SIM-kártya feloldására kéri, keresse fel a **<http://vodafonemobile.wifi>** webhelyet, és írja be a SIM-kártya PIN-kódját.

Fordítsa át a Vodafone Mobil Wi-Fi használatával kapcsolatos további információkért.

Energiatakarékos üzemmódok

30 másodperc elteltével, egyetlen gombnyomás nélkül, az összes LED világít. Nyomja meg bármelyik gombot az ismételt bekapcsoláshoz.

10 perc elteltével, a Wi-Fi használata nélkül, a mobilhálózati kapcsolat kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomásakor, vagy amikor egy készülék hozzáfér a Wi-Fi-hez, a hálózat automatikusan újra csatlakozik.

30 perc elteltével a Wi-Fi használata nélkül a Wi-Fi hálózat kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomásával kapcsolja be újra a Wi-Fi-hálózatot.


CJB73JOVDAPA



A webes felület használata a vodafonemobile.wifi címen


A webes felület megtalálható a **vodafonemobile.wifi** oldalon, ha a csatlakozáskor nem jelenik meg automatikusan. Ezután jelentkezzen be az alapértelmezett jelszóval, amely az emlékeztető kártyán vagy a készülék belsejében lévő címkén található.

Ezután láthatja hálózati és Wi-Fi állapotát, mennyi adatot használt fel, segítséget és támogatást kaphat, sőt SMS üzeneteket is küldhet és fogadhat a számítógépéről.

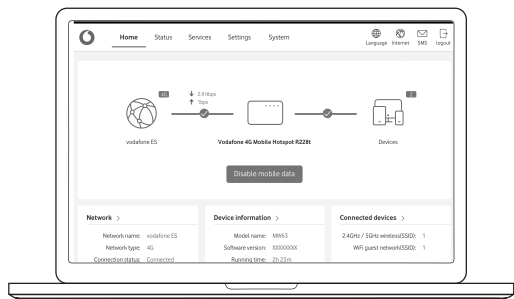

Ez a készülék kétsávos, és két frekvenciát (2,4 GHz és 5 GHz) használ a jobb teljesítmény érdekében. A frekvenciasávot a Beállítások / Gyorsbeállítás menüpontban módosíthatja.

Gombok és LED

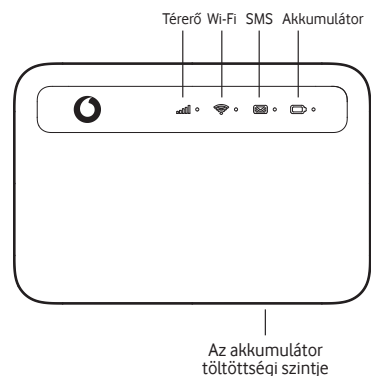

A gombok

Be-/kikapcsoló gomb

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Tartsa lenyomva 10 másodpercig a készülék újraindításához.

Visszaállítás

Nyomja meg a visszaállítás gombot egy tível 3 másodpercig, hogy visszaállítsa a készüléket a gyári üzemmódba.

Mit jelentenek a fények?

■ Térerő

- Folyamatos kék - A készülék csatlakozik a hálózathoz
- Folyamatos piros - Gyenge hálózati jel vagy nem érhető el a SIM-kártya
- Villogó kék - a készülék le van választva a hálózatról

📶 Wi-Fi

- Folyamatos kék - a Wi-Fi engedélyezve van
- Ki - Wi-Fi kikapcsolva

✉ SMS


- Folyamatos kék - új üzenet(ek)
- Villogó kék - az SMS-postaláda megtelt
- Gyorsan villogó kék - Készülékfrissítés érhető el a vodafonemobile.wifi oldalon
- Kikapcsolt - Nincs új üzenet

🔋 Akkumulátor

- Folyamatos kék - Akkumulátorszint: 21%
- Villogó kék - A készülék töltődik
- Folyamatos piros - Az akkumulátorszint alacsony



Vodafone 4G Mobile Hotspot
Model R228t
Rövid használati utasítás

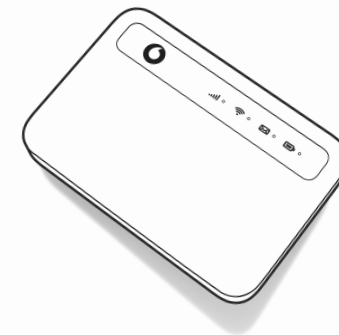

© Vodafone Group 2022. A Vodafone márkanév és a Vodafone logók a Vodafone Csoport védjegyei. A jelen dokumentumban megjelenő bármely termék- vagy vállalatnév az illető védjegytulajdonos birtokát képezi.

220922_VF_R228t_QSG_HU03.indd 8-9,11,14

CREASE FOLD

12/09/2022 19:58:46

FRONT COVER

VODAFONE R228T
R228T

CLIENT NAME: VODAFONE CC
ARTWORK VERSION: UK05
DATE: 14/10/2021

PAGE SIZE: 80MM X 55MM
SUBSTRATE: 80 GR, WHITE RECYCLED PAPER
FINISH: NONE

COLORS BEING USED:
BLACK,
RED PANTONE 485C

COLOR FOR NON PRINTABLE OBJECTS
PANTONE 2727C
PROVIDED BY SMAL.

