



## Abrir

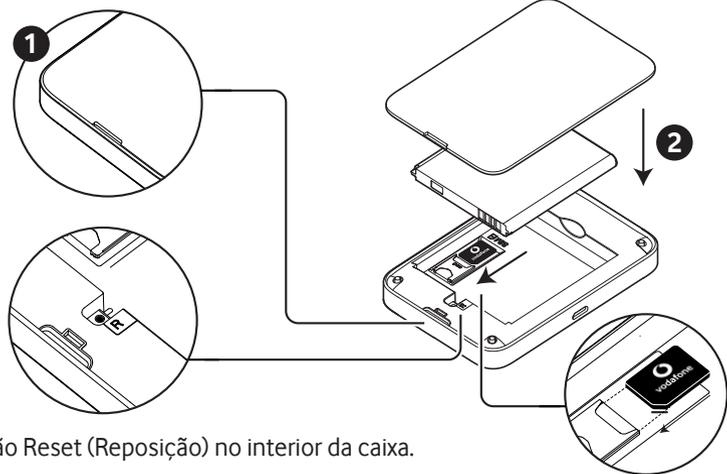

Botão Reset (Reposição) no interior da caixa.


## Inserir a bateria

## Carregar

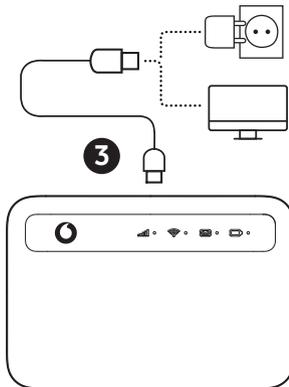


## Iniciar

Prima sem soltar o botão Ligar

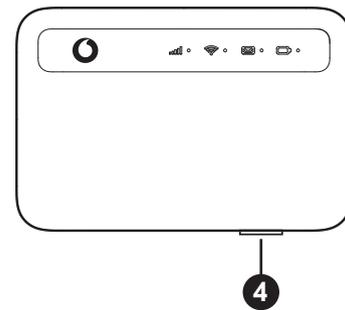

## Ligar

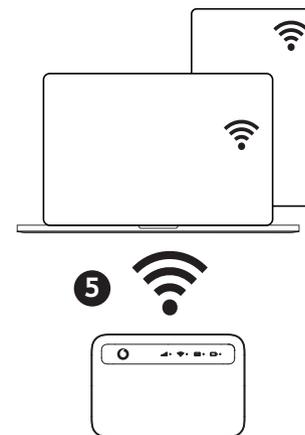

Escolha o Wi-Fi nas definições do seu computador, smartphone ou tablet e selecione o nome da rede Wi-Fi móvel.

Introduza a palavra-passe para ligar e abra a interface Web.

Ao ligar-se pela primeira vez à rede, pode-lhe ser solicitado que ative o SIM.

Se lhe for pedido que desbloqueie o cartão SIM, aceda a <http://vodafonemobile.wifi> e introduza o PIN do SIM.

Vire para obter mais informações sobre como utilizar o Vodafone Mobile Wi-Fi.

## Modos de poupança de energia

Depois de **30 segundos** sem premir um botão, todas as luzes LED apagam. Prima qualquer botão para voltar a acendê-las.

Depois de **10 minutos** sem utilizar o Wi-Fi, a ligação à rede móvel desliga-se. Ao premir qualquer tecla ou quando o dispositivo acede ao Wi-Fi, a rede ligará de novo automaticamente.

Depois de **30 minutos** sem utilizar o Wi-Fi, a rede Wi-Fi desliga-se. Prima qualquer botão para voltar a ligar a rede Wi-Fi.

CJB73JOVDAJA

## Utilizar a interface Web em vodafonemobile.wifi


Pode encontrar a interface Web em **vodafonemobile.wifi** se não aparecer automaticamente ao ligar. Em seguida, inicie sessão utilizando a palavra-passe predefinida que pode ser encontrada no cartão de lembrete ou na etiqueta no interior do dispositivo.

Depois, poderá ver a rede e o estado Wi-Fi, a quantidade de dados que utilizou, obter ajuda e suporte e até enviar e receber SMS a partir do computador.

Este dispositivo é de banda dupla e utiliza duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz) para melhor desempenho. Pode alterar a banda de frequência em Definições/Configuração rápida.



## Botões e LED

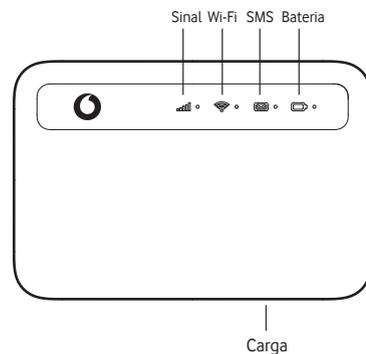

## Os botões

### Botão Ligar

Prima sem soltar durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

Prima sem soltar durante 10 segundos para reiniciar o dispositivo.

### Repor

Prima o botão Reset (Reposição) com um clip durante 3 segundos para repor o dispositivo para o modo de fábrica.

## O significado das luzes

### ..||| Sinal

- o Azul constante - o dispositivo está ligado à rede
- o Vermelha constante - sinal de rede fraco ou cartão SIM não disponível
- o Azul intermitente - o dispositivo está desligado da rede

### Wi-Fi

- o Azul constante - o Wi-Fi está ativado
- o Apagada - Wi-Fi desativado


### ✉ SMS

- o Azul constante - Nova(s) mensagem(ns)
- o Azul intermitente - Caixa de SMS cheia
- o Azul em intermitência rápida - Atualização do dispositivo disponível em vodafonemobile.wifi
- o Apagada - Sem novas mensagens

### 🔋 Bateria

- o Azul constante - Carga da bateria: 21%
- o Azul intermitente - o dispositivo está a carregar
- o Vermelho constante - a carga da bateria está baixa

**Vodafone 4G Mobile Hotspot**  
Modelo R228t  
Guia de iniciação rápida

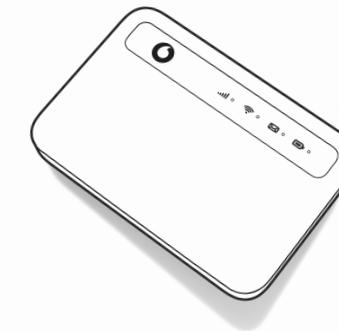

© Vodafone Group 2022. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer designações de produtos ou empresas mencionados neste manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.

## FRONT COVER

**VODAFONE R228T**  
R228T

CLIENT NAME: VODAFONE CC  
ARTWORK VERSION: UK05  
DATE: 14/10/2021

PAGE SIZE: 80MM X 55MM  
SUBSTRATE: 80 GR, WHITE RECYCLED PAPER  
FINISH: NONE

COLORS BEING USED:  
BLACK,  
RED PANTONE 485C

COLOR FOR NON PRINTABLE OBJECTS  
PANTONE 2727C   
PROVIDED BY SMAL.

