Használati útmutató

Smart grand

© Vodafone Group 2015. A Vodafone márkanév és a Vodafone logók a Vodafone Csoport védjegyei. A jelen dokumentumban megjelenő bármely termék- vagy vállalatnév az illető védjegytulajdonos birtokát képezi.

CJA28DAVDAPA

VF-696

Tartalomjegyzék

1 Az Ön készüléke 4

1.1 Gombok és csatlakozók 4

1.2 Első lépések 7

1.3 Kezdőképernyő 10

2 Szövegbevitel 20

2.1 A virtuális billentyűzet használata 20

2.2 Szövegszerkesztés 21

3 Telefonhívás, hívásnapló és Személyek 22

3.1 Hívások 22

3.2 Legutóbbiak 29

3.3 Telefonkönyv 29

4 Üzenetek és e-mail 36

4.1 Message+ 36

4.2 Gmail/e-mail 42

5 Naptár, ébresztőóra és számológép 45

5.1 Naptár 45

5.2 Óra 47

5.3 Számológép 48

6 Csatlakozás 50

6.1 Csatlakozás az internetre 50

6.2 Chrome 53

6.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz 53

6.4 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével 55

6.5 A microSD kártya biztonságos eltávolítása a telefonból 55

6.6 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása 56

6.7 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz 58

7 Google Play Store 59

8 Multimédiás alkalmazások 60

8.1 Fényképezőgép 60

8.2 Galéria 63

8.3 Zenelejátszás 65

8.4 Videolejátszó 67

9 Google Térkép 68

9.1 Saját helyzet lekérése 68

9.2 Hely keresése 69

9.3 Hely mentése 69

9.4 Az Utcai nézet (Street View) megnyitása adott helyen 70

9.5 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez 70

10 Egyebek 71

10.1 Médiaalbum 71

10.2 Hangrögzítő 71

10.3 Rádió 72

11 Beállítások 74

11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok 74

11.2 Készülék 77

11.3 Személyes beállítások 80

11.4 Rendszer 85

12 A telefon szoftverének frissítése 93

13 Termékre vonatkozó biztonsági információk ... 94

14 Telefonjótállás 107

15 Tartozékok 109

16 Műszaki adatok 110

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

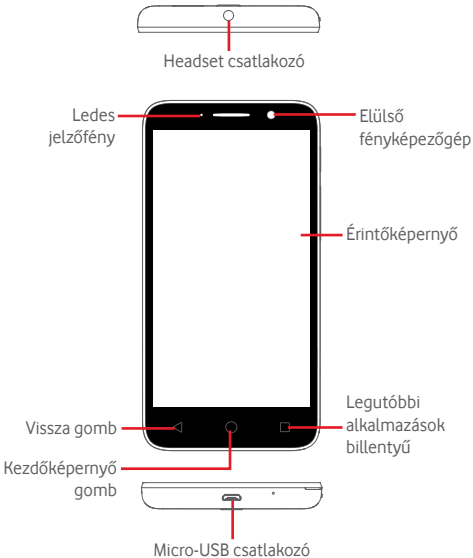

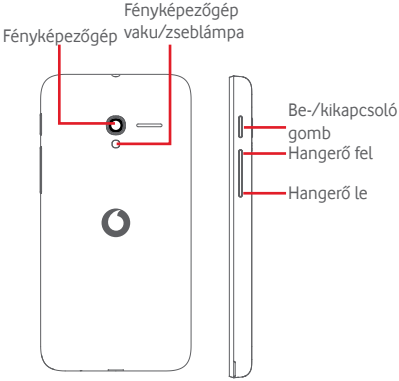

Legutóbbi alkalmazások billentyű

- Érintés: a legutóbb használt alkalmazások megjelenítése. Érintsen meg egy alkalmazást az alkalmazás megnyitásához vagy csúsztassa balra vagy jobbra a listából való eltávolításhoz.

Kezdőképernyő gomb

- Bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn érintse meg a Kezdőképernyő gombot a kezdőképernyőre történő visszatéréshez.
- Tartsa lenyomva ezt a gombot a Google Now és a Hangalapú keresés eléréséhez.

Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

Be-/kikapcsoló gomb

- Megnyomás: a lezárt képernyő aktiválása/a képernyő világításának bekapcsolása.
- Hosszú gombnyomás: a felugró menü megjelenítése, amelyben a **Kikapcsolás**, **Újraindítás**, **Repülés üzemmód** opciók közül választhat.
  Nyomva tartás: bekapcsolás.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.

Hangerő szabályozó gombok

- Hívás közben a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a csengőhang hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némítása.

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás

A hátlap eltávolítása és visszahelyezése



A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása

Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát.

Helyezze be a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A SIM-kártya eltávolításához nyomja meg és csúsztassa ki.

Az Ön készüléke csak a micro-SIM kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például mini vagy nano kártyák behelyezését, mivel a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása

Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont.



- Helyezze be az akkumulátort és pattintsa a helyére, majd zárja vissza a fedelet.
- Pattintsa le a burkolatot, majd távolítsa el az akkumulátort.

A microSD-kártya behelyezése és eltávolítása



Helyezze a microSD-kártyát lefelé néző chippel a készülékbe, majd csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A microSD kártya eltávolításához nyomja meg, majd csúsztassa ki.

Az akkumulátor feltöltése

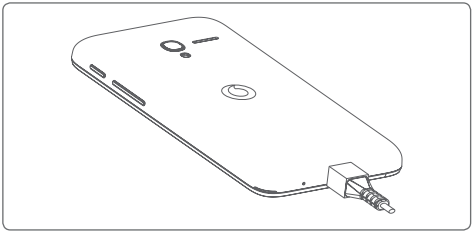

Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőt a készülékhez és a hálózatra. A készülék töltését USB-kábel segítségével is elvégezheti.

A készülék áramfogyasztásának csökkentése érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, amikor ezekre nincs szüksége. A Beállítások menüpontban csökkentheti továbbá a képernyő fényerejét, valamint lerövidítheti a képernyő kikapcsolásáig eltelő időt.

1.2.2 A készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot a készülék bekapcsolásáig. A képernyő bekapcsolásáig el fog telni néhány másodperc. Oldja fel a telefon zárolását (csúsztatás, PIN-kód, jelszó vagy minta segítségével), amennyiben ez szükséges, majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a telefon közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.

A készülék beállítása első alkalommal

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a következő paramétereket: nyelv, mobil adatkapcsolat, Google fiók, dátum és idő stb.

1. Válassza ki a telefon nyelvét, majd érintse meg a → lehetőséget.
2. **Válassza ki a Wi-Fi hálózatot**, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
3. Adja meg a **Nevét**, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
4. **Védje meg telefonját**, állítson be egy képernyőzárat most vagy érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget a következő beállításra ugráshoz.
5. Válassza a **Google szolgáltatások** lehetőséget, ha kész, érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
6. **Válasszon ki egy kezdőképernyőt**, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
7. Válassza ki a **Súgótippek** engedélyezéséhez vagy letiltásához, majd érintse meg a **TOVÁBB** gombot.
8. A beállítás megtörtént, erősítse meg a **BEFEJEZÉS** gomb megérintésével.

Bekapcsoláskor SIM-kártya hiányában is csatlakozhat egy Wi-Fi hálózathoz a Google fiókba történő belépés és bizonyos funkciók használatához.

1.2.3 A készülék kikapcsolása

A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a **Ki-/bekapcsoló** gombot a telefon opciók megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

1.3 Kezdőképernyő

A telefonon kétféle kezdőképernyőt használhat: a standard kezdőképernyőt vagy egy egyszerűsített változatot.

Ezt beállíthatja a telefon első bekapcsolásakor, vagy a **Beállítások** > **Kezdőképernyő** megérintésével.

Az egyszerű kezdőképernyőn minden szükséges funkció intuitív és barátságos módon kerül megjelenítésre.

A **Kezdőképernyő** gomb megnyomásával mindig a fő kezdőképernyőre tér vissza. Az összes kezdőképernyőt személyre szabhatja a kedvenc alkalmazások, parancsikonok és widgetek hozzáadásával.

A standard kezdőképernyő stílus esetén mindegyik kezdőképernyőn mindig látható az alsó ikoncsoport. Ez magában foglalja az Alkalmazások fület is, amely az összes rendelkezésre álló alkalmazást jeleníti meg.

Állapotsáv
- Állapotjelzők/értesítők
- Érintse meg és húzza le az Értesítőpanel megnyitásához.

Google keresősáv
- Érintse meg az a ikont a szövegkeresési képernyő megnyitásához.
- A hangalapú keresés képernyőjének megnyitásához érintse meg a b ikont.

Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a kezdőképernyő egyéb paneljeinek megtekintéséhez.

Kedvenc alkalmazások tálcája
- Érintse meg az alkalmazás megnyitásához.
- Érintse meg hosszan az alkalmazások áthelyezéséhez vagy cseréjéhez.

Alkalmazások fül
- Érintse meg az Összes alkalmazás megnyitásához.

A kezdőképernyő a képernyő mindkét irányába kinyúlik, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. A képernyő alsó részén található fehér pont az aktuális képernyőt jelzi.

A standard kezdőképernyőn csúsztassa ujját jobbra a Flipboard képernyő megtekintéséhez. A Flipboard gyors hozzáférést biztosít a személyre szabott hírekhez és közösségi oldalakhoz. Ha a Flipboard helyett egy másik alkalmazást szeretne inkább módon elérni, érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás** menüpontot.

1.3.1 Az érintőképernyő használata

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához érintse meg az ujjával.

Hosszú gombnyomás

Tartsa lenyomva a kezdőképernyőt a háttérkép beállításához rendelkezésre álló opciók eléréséhez.

Húzás

Tartson lenyomva egy elemet, ha át kívánja húzni egy másik helyre.

Csúsztatás

Húzza végig az ujját a képernyőn a listák, alkalmazás képernyők, képek, weboldalak stb. fel- és legörgetéséhez.

Pöccintés

Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Összehúzás/széthúzás

Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

Forgatás

A képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon).

Állapotikonok

G	GPRS hálózathoz csatlakozva		Rezgő üzemmód
E	EDGE hálózathoz csatlakozva		Csengőhang némítva
3G	3G csatlakozva		A készülék mikrofonja el van némítva
H	HSPA (3G) csatlakozva		Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony
H+	HSPA+ (3G) csatlakozva		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
	Wi-Fi hálózathoz csatlakozva		Akkumulátor részben lemerülve
	Bluetooth bekapcsolva		Az akkumulátor teljesen fel van töltve
	Csatlakozva egy Bluetooth eszközhöz		Az akkumulátor töltődik
	Repülés üzemmód.		Headset csatlakoztatva
	Ébresztés beállítva	R	Roaming
	GPS bekapcsolva		Térerő
	Nincs behelyezve SIM-kártya		

Értesítőikonok

	Új Gmail ™ üzenet		Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédia üzenet		Hívástartás
	Hiba az SMS vagy MMS üzenet küldése során		Hívásátirányítás bekapcsolva
	Új Hangouts üzenet		Adat-feltöltés
	Új hangposta üzenet		Letöltés befejezve
31	Közeledő esemény		A beállított adatforgalmi határ megközelítve vagy túllépve
	Adatszinkronizálás folyamatban	?	Nyílt Wi-Fi hálózat áll rendelkezésre
	Dal lejátszása folyamatban		A készülék csatlakoztatva van USB kábelen keresztül
	Képernyőkép hiba		Rádió bekapcsolva
	USB megosztás bekapcsolva		Rendszerfrissítés rendelkezésre áll
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolva		Csatlakozva VPN hálózathoz
	Képernyőkép elkészítve	R	Nemzetközi roaming engedélyezve
	További értesítések elrejtve	R	Nemzetközi roaming letiltva
	Hívás folyamatban		

Értesítőpanel

A Gyorsbeállítások panel megnyitásához érintse meg és húzza le kétszer az állapotsávot. Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Az értesítőpanelből megnyithat különböző elemeket, az értesítőikonok által jelzett emlékeztetőket, vagy megtekintheti a vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó információkat.

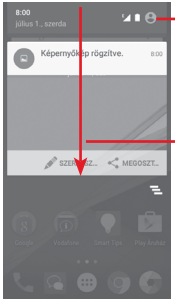

Érintse meg a **Gyorsbeállítások sáv** megnyitásához

Érintse meg és húzza lefelé kétszer a **Gyorsbeállítások sáv** eléréséhez.

Egy értesítés törléséhez érintse meg és csúsztassa oldalra.
Érintse meg a ikont az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).
Érintse meg a ikont, majd a Beállítások ikont a **Beállítások** megnyitásához.

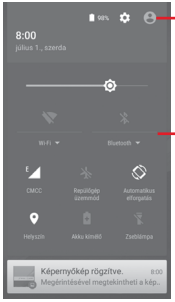

Ha a Telefonkönyv alkalmazásban létrehozza a saját profilját, akkor a személyre szabott kép fog megjelenni.[1]

[1] Lásd a „3.3.1 Névjegyek megtekintése" című részt.

Gyors beállítási sáv

- Érintse meg az ikonokat a funkciók engedélyezéséhez/letiltásához vagy üzemmódok közötti váltáshoz.
- Érintse meg hosszan a beállítások megjelenítéséhez.

1.3.3 Keresősáv

A készülék rendelkezik egy keresési funkcióval, amelynek segítségével információk kereshetők meg a készülékben, az alkalmazásokban vagy az interneten.

a Szöveges keresés

- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található gombot.

b Hang alapú keresés

- Érintse meg a keresősáv ikonját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A készülék és a személyes adatok védelmének érdekében képernyőzárat hozhat létre számos minta, PIN-kód vagy jelszó megadási lehetőséggel a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** menüpontnál.

Képernyő-feloldási minta létrehozása (Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat)

- Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Minta** lehetőséget.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.

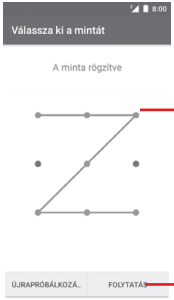

Rajzolja le a képernyő-feloldási mintát

Érintse meg a minta újbóli lerajzolásához

Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása

- Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget.
- Állítsa be a PIN-kódját vagy a jelszavát.

A képernyő lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a **Ki-/bekapcsoló** gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, rajzolja meg az Ön által beállított képernyő feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódot vagy jelszót a képernyő feloldásához.

Amennyiben a képernyőzár feloldási opciójánál a **csúsztatást** választotta, csúsztassa az ujját felfelé a képernyő a feloldásához, csúsztasson balra a fényképezőgép megnyitásához, illetve csúsztasson jobbra a Telefon funkció eléréséhez.

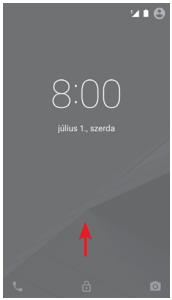

1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

Alkalmazás vagy widget hozzáadása

Érintse meg az Alkalmazások fület (⋮⋮⋮), majd tartsa lenyomva az alkalmazást vagy widgetet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, és húzza az elemet bármelyik kezdőképernyőre.

Alkalmazás vagy widget áthelyezése

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza fel az elemet az **Eltávolítás** ikon felső részére, majd engedje el, miután az elem piros színre vált.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a Kedvencek tálcán található alkalmazások vagy parancsikonok áttekinthetőségének megkönnyítése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása

Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, vagy érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Háttérkép** lehetőséget a háttérkép személyre szabásához.

1.3.6 Hangerő-szabályozás

A hangerő gombbal

A hangerő beállításához nyomja meg a **Hangerő** gombot. A rezgés üzemmód aktiválásához nyomja a **Hangerő le** gombot addig, amíg a telefon rezegni nem kezd. A néma üzemmód aktiválásához nyomja meg ismét a **Hangerő le** gombot.

A Beállítások menüben

Húzza le kétszer az értesítőpanelt, majd érintse meg a ⚙ ikont a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Hangok és értesítés** lehetőséget Tetszés szerint beállíthatja a hívások, értesítések, rendszerhangok stb. hangerejét.

2 Szövegbevitel

2.1 A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet beállításai

A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, majd válassza ki a **Beállítások > Nyelv és bevitel** lehetőséget.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Erre a beállítások megváltoztatásával is lehetősége van (lépjen a **Beállítások > Kijelző > Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása** menüpontba).

2.1.1 Android billentyűzet

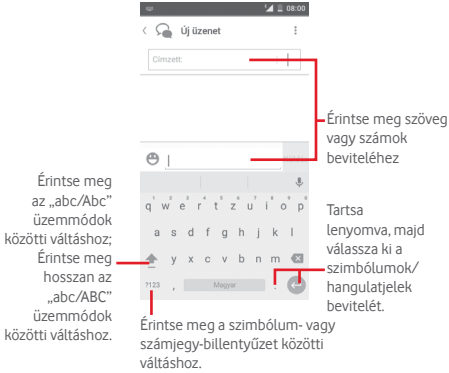

2.2 Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza el a két tabulátort a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **Összes kiválasztása** **Kivágás** **Másolás** és **Beillesztés**
- Erősítse meg a ✓ ikon megérintésével.

Új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kiválasztott bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** ikon megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.

3 Telefonhívás, hívásnapló és Személyek

3.1 Hívások

3.1.1 Hívásindítás

Ha a telefon aktív működése közben szeretne hívást kezdeményezni, lépjen a kezdőképernyőre és érintse meg a Kedvencek tálcán található Telefon ikont.

Ha a telefon zárolva van, nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot, majd csúsztassa a telefon ikont jobbra.

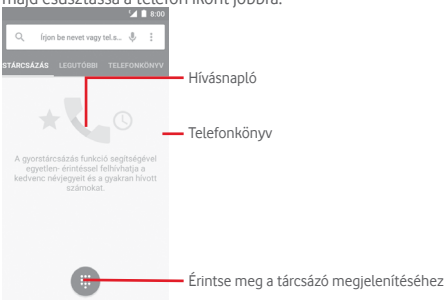

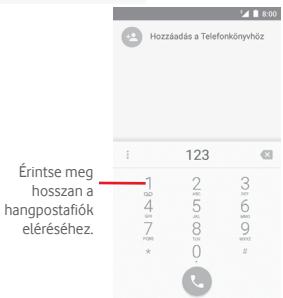

Adja meg a kívánt számot közvetlenül a tárcsázóból, vagy a fülek megérintésével válasszon egy névjegyet a **Telefonkönyvből** vagy a **Legutóbbiak** menüből, majd a hívás indításához érintse meg a ikont.

A megadott szám elmenthető a **Telefonkönyvbe** a **Hozzáadás a telefonkönyvhöz** ikon megérintésével.

Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a ikon megérintésével.

Egy hívás bontásához érintse meg a gombot.

Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa lenyomva a 0 gombot a „+" karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, végül pedig érintse meg a gombot.

Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a ikont a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

3.1.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

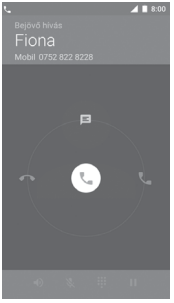

Ha akkor érkezik bejövő hívás, amikor a telefon nincs zárolva, egy hívási párbeszédablak kerül megjelenítésre a képernyő felső részén. Érintse meg a ikont a hívás elutasításához vagy a ikont a hívás fogadásához.

Érintse meg a hívási párbeszédablakot a Telefonhívás képernyő megnyitásához.

A Telefonhívás képernyőn érintse meg a ikont.

- Csúsztassa az ikont jobbra a hívás fogadásához;
- Csúsztassa az ikont balra a hívás elutasításához;
- Csúsztassa az ikont felfelé a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.

A bejövő hívások csengőhangjának némításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

3.1.3 A hangpostafiók felhívása

A hangpostafiókot a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, amelyhez bármikor hozzáférhet.

A hangposta meghallgatásához tartsa lenyomva a **Telefon** fülön található 1 ikont.

A hangpostafiók telefonszámának beállításához érintse meg a gombot és lépjen be a **Beállítások > Hívások > Hangposta menüpontba.**

Hangposta üzenet érkezésekor egy hangposta ikon jelenik meg az állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangposta üzenet** lehetőséget.

3.1.4 Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

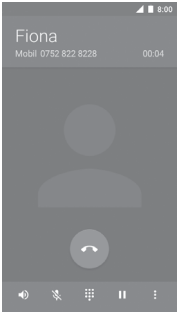

Érintse meg a folyamatban lévő hívás tartásához. Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.

Érintse meg a tárcsázó megjelenítéséhez.

Érintse meg az aktuális hívás bontásához.

Érintse meg az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.

Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.

A hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a telefont a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

3.1.5 Több hívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.

Konferenciahívások [1]

Beállíthat konferenciahívást.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg a ⋮ ikont, majd válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a ikont. A **Telefonkönyv** alkalmazásból vagy a **Legutóbbiak** menüből is hozzáadhat résztvevőket.
- A konferenciahívás indításához nyomja meg a menü ikont.
- Konferenciahívás közben a ikon megérintésével távolíthat el résztvevőket, illetve folytathat magánbeszélgetést valamelyik résztvevővel. Érintse meg a ikont a résztvevő konferenciahívásból való eltávolításához. A ikon megérintésével magánbeszélgetést folyathat a résztvevővel, miközben a többi résztvevőt várakoztatja.
- Érintse meg a gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

[1] A hálózati szolgáltatótól függően.

3.1.6 Hívásbeállítások

A telefon képernyőről érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. A következő opciók állnak rendelkezésére:

Általános

- **Névjegyek megjelenítési beállításai**

Rendezés a következők szerint:	Érintse meg a névjegyek keresztnév vagy családnév szerinti rendezésének beállításához.
Név formátuma	Érintse meg annak beállításához, hogy a készülék a keresztnevet vagy a családnevet jelenítse meg a nevek elején.

- **Csörgés és rezgés**

Telefon csengőhang	Érintse meg a csengőhang beállításához.
Tárcsázó hangjai	Jelölje be a négyzetet a tárcsázó hangjának aktiválásához.
Rezgés hívások esetén is	Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék rezgéssel jelezze a bejövő hívásokat.

- **Egyéb**

Gyors válaszok	Érintse meg azoknak a gyors válaszoknak a szerkesztéséhez, amelyeket akkor küld, amikor SMS üzenettel elutasít egy hívást.

Hívások

- **Hangposta**

Szolgáltatás	Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben kiválaszthatja a szolgáltató hangposta-szolgáltatását vagy egy másik szolgáltatást.
Beállítás	Ha a szolgáltató hangposta-szolgáltatását használja, akkor ezzel a lehetőséggel egy olyan párbeszédpanelt nyit meg, amelyben megadhatja a hangposta hallgatásához és kezeléséhez használt telefonszámot.

Hangok	Érintse meg az értesítési hang kiválasztásához.
Rezgés	Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék rezgéssel jelezze a új hangpostaüzeneteket.

- **Rögzített tárcsázási számok**

A rögzített tárcsázási szám (FDN) a SIM-kártya egyik szolgáltatásmódja, amelyben a kimenő hívások adott telefonszámokra vannak korlátozva. Az ebben a pontban megadott számokat a telefon hozzáadja az FDN-listához. Az FDN szolgáltatás leggyakoribb gyakorlati alkalmazása az, amikor a szülők korlátozzák a gyermekeik által hívható telefonszámok körét.

Biztonsági okokból az FDN szolgáltatás engedélyezéséhez meg kell adnia a SIM-kártya PIN2-kódját, melyet a szolgáltatótól vagy a SIM-kártya gyártójától szerezhet be.

- **Rezgő emlékeztető**

Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy a készülék rezgéssel emlékeztesse, amikor kimenő hívás során a kapcsolat sikeresen létrejött.

- **Átirányítás**

Ezzel a lehetőséggel konfigurálhatja, hogy a telefon hogyan továbbítsa a hívásait minden esetben, amikor foglalt, nem veszi fel, vagy nem érhető el.

- **Híváslettiltás**

Bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a kimenő és bejövő hívások tiltását. A különböző lehetőségek a következők:

Összes kimenő hívás	Valamennyi kimenő hívás tiltása.
Nemzetközi kimenő hívások	Valamennyi nemzetközi kimenő hívás tiltása.
Nemzetközi hívások, kivéve hazai hálózat felé	Valamennyi nemzetközi hívás tiltása, kivéve a hazai hálózat felé irányulók.
Összes bejövő hívás	Valamennyi bejövő hívás tiltása.

Bejövő hívások roaming alatt	Bejövő hívások letiltva, amikor külföldön tartózkodik.
Összes feloldása	Összes híváskorlátozás feloldása
Letiltás jelszavának megváltoztatása	A híváslettiltás aktiválásához használt eredeti jelszó megváltoztatása.

- **További beállítások**

Hívásazonosító	Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben beállíthatja, hogy megjelenjen-e a telefonszáma, amikor hívást indít.
Várakozó hívás	Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy hívás közben a készülék jelezze egy újabb hívás beérkezését.

3.2 Legutóbbiak

A hívásnaplót a Telefon képernyőn látható **LEGUTÓBBIAK** lehetőség megérintésével tekintheti meg.

A névjegy vagy a szám megérintésével információkat tekinthet meg róla, illetve további műveleteket érhet el.

Részletes információkat tekinthet meg a hívásról, illetve újratárcsázhat vagy visszahívhat egy névjegyet vagy egy telefonszámot.

Érintse meg a fényképet a Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panel megnyitásához.

A teljes hívásmemória ürítéséhez érintse meg a ⋮ gombot a Telefon képernyőről, majd érintse meg a **Hívásnapló,** lehetőséget, a ⋮ gombot, majd a **Hívásnapló ürítése** lehetőséget.

3.3 Telefonkönyv

A telefonon létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail névjegyeivel, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

3.3.1 Névjegyek megtekintése

A **Telefonkönyv** alkalmazás eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőn az Alkalmazás fület, majd válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.

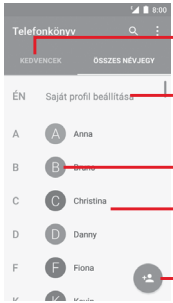

Érintse meg kedvenc névjegyei megtekintéséhez.

Érintse meg a profil beállításához, és a kép megjelenítésre kerül.

Érintse meg az ikont a Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panel megnyitásához és a névjegyekre vonatkozó részletes információk megjelenítéséhez.

Névjegylista

Érintse meg új névjegy hozzáadásához

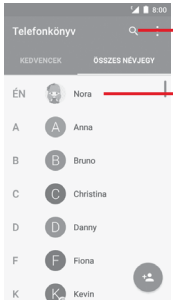

Érintse meg a névjegyek között való kereséshez.

A profil beállítását követően a kép megjelenik és a gyors beállítások képernyőn található ikon pedig ugyanerre vált.

Érintse meg a ⋮ gombot a névjegylista opciómenüjének megjelenítéséhez.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

- **Névjegyek törlése** Kiválaszthatja és törölheti a nem kívánt névjegyeket.

- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.
- **Importálás/ Exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a telefon, a SIM-kártya és a microSD kártya között, vagy megoszthat névjegyeket.
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** a névjegyek megjelenítési beállításainak elérése.
- **Látható névjegyek megosztása** Névjegyek megosztása másokkal a névjegy vCard fájljának elküldésével Bluetooth kapcsolaton keresztül, SMS vagy e-mail üzenetben stb.
- **SIM-kártya kapacitása** Megmutatja, hogy milyen nagy a SIM-kártya tárolási kapacitása és annak mekkora része van már használatban.

3.3.2 Névjegy hozzáadása

A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, válassza ki a **Telefonkönyv** alkalmazást, majd a névjegylistában érintse meg a ikont egy új névjegy létrehozásához.

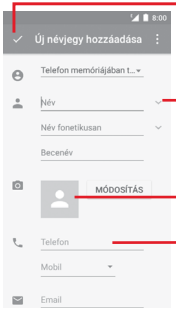

Érintse meg mentéshez

Érintse meg a címke kinyitásához

Érintse meg, ha képet szeretne készíteni vagy választani a névjegyhez.

Érintse meg egyéb elérhető címkék megnyitásához

Ha készen van, érintse meg a ikont a mentéshez.

A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a gombot, majd a **Módosítások elvetése** lehetőséget.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből

Egy névjegy Kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg a csillagot.

Ha egy névjegyet el kíván távolítani a Kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a csillagot.

Csak a telefonban és a fiókokban található névjegyek adhatók hozzá a Kedvencekhez.

3.3.3 Névjegyek szerkesztése

A névjegyek adatainak szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a gombot. Amikor befejezte, érintse meg a ikont.

Névjegy alapértelmezett telefonszámának módosítása

A névjegy neve alatt mindig megjelenik az alapértelmezett telefonszám (az a szám, amely prioritást élvez hívásindításkor és üzenetküldéskor).

Az alapértelmezett telefonszám módosításához tartsa nyomva az alapértelmezettként beállítani kívánt számot a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn, majd válassza a **Beállítás alapértelmezettként** lehetőséget. A szám előtt a jelzés jelenik meg.

Ez a választási lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a névjegyhez több telefonszám van rendelve.

Névjegy törlése

Egy névjegy törléséhez érintse meg a gombot és a **Törlés** lehetőséget a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn.

A névjegylistát tartalmazó képernyőn érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Névjegyek törlése** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt névjegye(ke)t, majd erősítse meg az **OK** gomb megérintésével, vagy használja a **MÉGSE** gombot a kilépéshez.

A törölt névjegyet a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.

3.3.4 Kommunikáció a névjegyekkel

A névjegyek részleteit tartalmazó képernyő segítségével közvetlenül kommunikálhat a névjegyeivel hívásindítás vagy üzenetküldés révén.

Hívás indításához érintse meg a telefonszámot.

Üzenet küldéséhez érintse meg az ikont a telefonszám jobb oldalán.

A Quick Contact (Gyors Kapcsolat) funkció használata

A névjegy képét megérintve nyissa meg a Quick Contact for Android menüsávot, majd érintse meg a számot vagy a kívánt kapcsolatfelvételi mód ikonját.

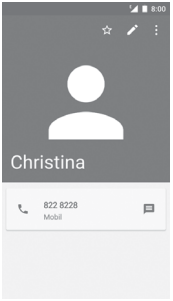

Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Quick Contact panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.

3.3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

A Telefonkönyv képernyőjén érintse meg a ⋮ gombot az opciómenü megnyitásához, érintse meg az **Importálás/ exportálás** lehetőséget, majd válassza ki a névjegyek importálását/exportálását a SIM-kártyára/SIM-kártyáról, telefonba/telefonból, microSD kártyára/microSD kártyáról, telefon tárhelyére/ telefon tárhelyéből, fiókokba/fiókokból stb.

Egyetlen névjegy importálásához/exportálásához a SIM-kártyáról/SIM-kártyára, válasszon ki egy fiókot és a használni kívánt SIM-kártyát, válassza ki az importálni/exportálni kívánt névjegyet, majd erősítse meg az **OK** gomb megérintésével.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a névjegy vCard fájljának elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Ehhez érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.

3.3.6 Névjegyek megjelenítése

Beállíthatja, hogy mely névjegy-csoportokat szeretné megjeleníteni a névjegy-listában. Érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget a névjegylistát tartalmazó képernyőn. Ezt követően kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.

Érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. A **listát rendezheti** keresztnév vagy családnév szerint, valamint beállíthatja a **Név formátumát**, hogy a készülék a névjegyek megjelenítésekor a keresztnevet vagy a családnevet helyezze előre.

3.3.7 Névjegyek egyesítése/szétválasztása

Annak elkerülése érdekében, hogy a névjegylistában egyes személyek többször szerepeljenek, a meglévő névjegyekhez egyszerűen hozzáadhat új névjegyinformációt.

Érintse meg azt a névjegyet, amelyhez információt kíván adni, érintse meg a gombot, majd a Szerkesztés képernyőn érintse meg a ⋮ gombot. Végül érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.

Ekkor ki kell választania, hogy mely névjegy adatait szeretné egyesíteni az első névjeggyel. A második névjegy adatait a készülék hozzáadja az elsőhöz, a második névjegy pedig nem jelenik meg többé a névjegylistában.

A névjegy adatainak különválasztásához érintse meg azt a névjegyet, amelynek az adatait külön szeretné választani, érintse meg a gombot, majd a szerkesztési képernyőn érintse meg a ⋮ gombot. Ezt követően érintse meg a **Szétválasztás** lehetőséget, majd erősítse meg az **OK** gomb megérintésével

3.3.8 Több fiók névjegyeinek szinkronizálása

Lehetőség van több fiók névjegyeinek, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.

Egy fiók hozzáadásához érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Fiók > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, Exchange stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Nyissa meg a **Beállítások** képernyőt, érintse meg a törölni kívánt fiókot, érintse meg a ⋮ gombot, válassza a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

Szinkronizálás

Egy fiók szinkronizálásához a **Fiókok** listáját tartalmazó képernyőn érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot, majd érintse meg a ⋮ gombot és válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget.

4 Üzenetek és e-mail

4.1 Message+

Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

Lépjen a kezdőképernyőre és érintse meg a Kedvencek tálcán található Message+ ikont.

4.1.1 Új üzenet létrehozása

Új szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg az + új üzenet írása ikont.



Érintse meg az összes üzenetben való kereséshez

- Tekintse meg a teljes üzenetlánc megtekintéséhez
- Érintse meg hosszan az üzenetláncokat a névjeggyel kapcsolatos egyéb opciók eléréséhez.

Érintse meg új üzenet létrehozásához.

Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett mobiltelefonszámát a címzettek sávba, vagy érintse meg az + ikont címzettek hozzáadása érdekében, majd érintse meg a tartalom sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Az írás befejezését követően érintse meg a **Küldés** lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez.

A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetekért több SMS üzenet díja kerül felszámolásra. A speciális (például ékezetes) betűk ugyancsak megnövelik az SMS üzenet méretét, amelynek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre.

Multimédia üzenet küldése

Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.

Multimédiás üzenet küldéséhez írja be a címzett telefonszámát a címzettek sorba, és érintse meg a tartalom sávot az üzenet szövegének beírásához. Érintse meg a ikont a mellékelési lehetőségek megnyitásához, majd válassza ki a csatolni kívánt képet, videofájlt, hangfájlt vagy egyéb fájlt.

Befejezéskor érintse meg a **Küldés** lehetőséget a multimédiás üzenet elküldéséhez.

Mellékelési lehetőségek:

- **Kép** — A csatolni kívánt kép kiválasztásához nyissa meg a Galériát vagy a Médiaalbumot.
- **Névjegy** — Egy vagy több csatolni kívánt névjegy kiválasztásához nyissa meg a Telefonkönyvet.
- **Videó** — A csatolni kívánt videofájl kiválasztásához nyissa meg a Galériát vagy a Médiaalbumot.

- **Videó készítése** — Érintse meg az azonnali videómegosztáshoz.
- **Fénykép készítése** — Érintse meg az azonnali fényképmegosztáshoz.
- **Hangfájl megosztása** — Válassza a **Hangrögzítés** lehetőséget az azonnali hangmegosztáshoz vagy válasszon hangfájlokat az Audiofájl, Letöltések, Médiaalbum stb. mappákból.

4.1.2 Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, egy ikon értesíti erről az állapotsávban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az **Message+** alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek egy beszélgetésként kerülnek megjelenítésre.

Üzenet megválaszolásához érintse meg az aktuális üzenetet az üzenetírási képernyő megnyitásához, írja be a szöveget, majd érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Ha hosszan megérint egy üzenetet az üzenet részleteit tartalmazó képernyőn a következő opciók közül választhat:

- **Üzenet szövegének másolása** — Ez az opció csak az SMS üzenetek esetében érhető el. Érintse meg az aktuális üzenet tartalmának másolásához. Az üzenetet beilleszthetí az új üzenet tartalom sávjába.
- **Továbbítás** — Érintse meg az üzenet más címzettnek való továbbításához.
- **Üzenet törlése** — Az aktuális üzenet törlése.

4.1.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Az üzenetlista képernyőn érintse meg a ⋮ gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Megjelenés

- **Betűméret** — Érintse meg a betűméret módosításához.
- **Háttér** — Érintse meg a háttér személyre szabásához.
- **Névjegyek rendezése a következők szerint:** — Érintse meg a névjegyek **Keresztnév** vagy **Családnév** szerint történő rendezéséhez.
- **Névjegyek neveinek megjelenítése a következők szerint:** — Érintse meg a névjegyek neveinek **Keresztnév előre** vagy **Családnév előre** kritériumok szerint történő megjelenítéséhez.

Csevegés

- **Csevegési szolgáltatás engedélyezése** — A négyzet bejelölésével engedélyezheti/letilthatja a Csevegési szolgáltatást.
- **„Utoljára aktív" információ megjelenítése** — Jelölje be a négyzetet az „Utoljára aktív" információ megjelenítéséhez/elrejtéséhez.
- **Olvasási értesítések (csak csevegés esetén)** — Jelölje be a négyzetet, ha a csevegési üzenet elolvasását jelző értesítéseket szeretne kapni.
- **Csevegési profil név** — Érintse meg a profiljában szereplő név beállításához.
- **Automatikus letöltés** — Ezt a lehetőséget megérintve engedélyezheti a médiafájlok automatikus letöltését a hálózati kapcsolat állapotától függően.

SMS és MMS

- **Hosszú SMS üzenet MMS üzenetté való átalakításának engedélyezése** — Jelölje be a négyzetet a funkció engedélyezéséhez/letiltásához.
- **SMS kézbesítési jelentések** — Jelölje be a négyzetet, ha engedélyezni kívánja az SMS kézbesítési jelentések kérését.
- **MMS kézbesítési jelentések** — Jelölje be a négyzetet, ha engedélyezni kívánja az MMS kézbesítési jelentések kérését.
- **MMS roamingban** — Jelölje be a négyzetet a bejövő MMS automatikus letöltéséhez roaming üzemmódban.
- **MMS automatikus letöltése** — Jelölje be a négyzetet a bejövő MMS automatikus letöltéséhez.
- **Speciális** — Érintse meg a speciális beállítások megnyitásához.

Értesítések

- **Értesítési hangok** — Érintse meg az értesítési hangjelzés beállításához.
- **Rezgés** — Jelölje be a négyzetet a bejövő üzenetek esetén történő rezgés engedélyezéséhez/letiltásához.
- **Message+ üzenetbuborékok** — Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy a bejövő üzeneteket buborékok jelezzék a kezdőképernyőn.
- **Csoportos csevegési értesítések** — Ennek a négyzetnek a bejelölésével értesítést kap az új csoportos csevegési üzenetekről.

- **Adatvédelmi üzemmód** — Jelölje be a négyzetet az adatvédelmi üzemmód bekapcsolásához. Ebben az üzemmódban az üzenet szövege és a feladója nem kerül megjelenítésre új értesítések esetén.

Súgó

- **Message+ bevezető** — Érintse meg, ha többet szeretne megtudni arról, hogy mit nyújt Message+ üzenetkezelő szolgáltatás.
- **Hasznos tudnivalók és tippek újraindítása** — Érintse meg az Message+ használatának elsajátítása érdekében az összes hasznos tudnivaló és tipp megjelenítéséhez.
- **GYIK** — Érintse meg a gyakran ismételt kérdések megtekintéséhez, ahol valószínűleg megtalálja a választ kérdésére.
- **Vegye fel a kapcsolatot velünk** — Érintse meg a weboldal eléréséhez, amelyen keresztül kapcsolatba léphet velünk.
- **Feltételek és kikötések** — Érintse meg az alkalmazás feltételeinek és kikötéseinek megtekintéséhez.

4.2 Gmail/e-mail

A telefon első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő Gmail-fiókját használja, vagy új e-mail fiókot hoz létre.

4.2.1 Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. A telefonon lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Más e-mail szolgáltatásokkal szemben a Gmailben az üzenetek és a rájuk érkezett válaszok egyetlen beszélgetésként vannak csoportosítva a beérkezett üzenetek mappájában; az e-mailek mappák helyett címkékkel vannak rendszerezve.

A Gmail elérése

A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazás fület az alkalmazáslista megnyitásához, majd érintse meg a **Gmail** lehetőséget.

A Gmail egy időben csak egyetlen Gmail fiók üzeneteit és beszélgetéseit jeleníti meg. Ha egynél több fiókkal rendelkezik, egy újabb fiók hozzáadásához a Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a ≡ ikont és válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd érintse meg a **Fiók hozzáadása** opciót. Befejezést követően, ha egy másik fiókra kíván váltani, érintse meg az adott fiók nevét.

E-mailek létrehozása és küldése

1 Érintse meg a ikont a Bejövő fiók képernyőjéről.

2 A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.

3 Szükség esetén érintse meg a **Másolatmezők is** menüikont ⌄, hogy másolatot vagy titkos másolatot küldjön az üzenetéről.

4 Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.

5 Érintse meg a ikont, majd válassza ki a **Fájl csatolása** lehetőséget egy csatolmány hozzáadásához.

6 Küldéshez érintse meg a ikont.

7 Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az email-t, érintse meg a ⋮ ikont, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy érintse meg a **Vissza** gombot egy másolat elmentéséhez. A vázlat megtekintése érdekében, érintse meg a fiók nevét az összes címke megjelenítéséhez, majd válassza a **Vázlatok** lehetőséget.

Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az email üzenetet, érintse meg a ⋮ ikont, majd érintse meg az **Elvetés** opciót.

Ha aláírást kíván hozzáadni az email üzenethez, a beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a ≡ ikont, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** opciót.

E-mailek fogadása és olvasása

Amikor új e-mail érkezik, csengőhang vagy rezgés figyelmezteti, és a ✉ ikon jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az új e-mailt a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és érintse meg az új e-mailt.

Az e-mailek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.

- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a 🔍 ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd érintse meg az 🔍 billentyűt a virtuális billentyűzeten.

E-mailek megválaszolása és továbbítása

- **Válaszolás** — Egy e-mail üzenet olvasása közben érintse meg az ↩ ikont az e-mail megválaszolásához.
- **Válasz mindenkinek** — Érintse meg az ⋮ ikont, majd válassza a **Válasz mindenkinek** lehetőséget, hogy választ küldhessen az e-mail összes címzettjének.
- **Továbbítás** — Érintse meg az ⋮ ikont, majd válassza a **Továbbítás** lehetőséget a fogadott üzenet továbbításához.

4.2.2 E-mail

Gmail fiókja mellett külső e-mail fiókokat is beállíthat a telefonján.

A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások fület, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.

Egy e-mail varázsló segítségére lesz az email fiók beállításához szükséges lépések során.

1 Válassza ki a fiókot a javasolt listából és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.

2 Adja meg a beállítani kívánt fiók e-mail címét és jelszavát.

3 Érintse meg a **Következő** lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az e-mail fiók beállítási képernyőjét a beállítások kézileg történő megadása érdekében. Alternatív megoldásként megérintheti a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget, hogy közvetlenül a beállítani kívánt e-mail fiók bejövő és kimenő beállításait nyissa meg.

4. Végezze el a fiókbeállításokat.

5 Adja meg a fióknevet és a kimenő e-mailekben megjelenítendő nevet.

6 Másik e-mail fiók hozzáadásához érintse meg a ≡ gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Egy új fiók létrehozásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

E-mailek létrehozása és küldése

1 A Bejövő fiók képernyőjén érintse meg a ✎ ikont.

2 A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.

3 Szükség esetén érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Másolatmezők is** lehetőséget, ha egyéb személyeknek is el kívánja küldeni az üzenet másolatát vagy titkos másolatát.

4 Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.

5 Csatolmány hozzáadásához érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Fájl csatolása** lehetőséget.

6 Végül érintse meg a ▶ ikont a küldéshez.

7 Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az e-mailt, érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget vagy érintse meg a **Vissza** gombot egy másolat elmentéséhez.

5 Naptár, ébresztőóra és számológép

5.1 Naptár

A naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

5.1.1 Többféle nézet

A Naptár nézetének módosításához érintse meg a hónap neve mellett található ikont a hónap nézet megnyitásához, vagy érintse meg a ikont és válasszon a **Határidőnapló, Nap, 3 nap, Hét** vagy **Hónap** lehetőséget közül a különböző nézetek eléréséhez. Az aktuális napot tartalmazó nézethez való visszatéréshez érintse meg a ikont.

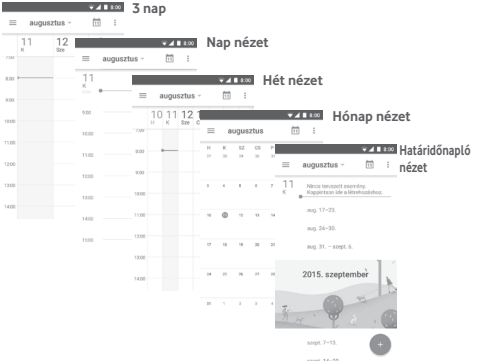

5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Érintse meg a ikont.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget.

Ha kész, érintse meg a képernyő felső részén a **MENTÉS** lehetőséget.

Esemény hozzáadása előtt, létre kell hoznia legalább egy Naptár fiókot, és meg kell jelenítenie egy naptárat.

Esemény törlése és szerkesztése

Esemény szerkesztéséhez érintse meg a ikont, az esemény törléséhez pedig érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

5.1.3 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, majd érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknek az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

5.2 Óra

A mobiltelefon beépített órát tartalmaz.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza az **Óra** lehetőséget.

Érintse meg az ikont ébresztő hozzáadásához vagy beállításához.

5.2.1 Ébresztés beállítása

Az **Óra** képernyőjéről érintse meg a ikont a **Riasztások** képernyőjének megnyitásához, majd érintse meg a ikont egy új riasztás hozzáadásához. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Idő** Érintse meg a számokat az ébresztés idejének beállításához.
- **Ismétlés** Kiválaszthatja, mely napokon szóljon az ébresztő.
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Rezgés** Jelölje be a négyzetet a rezgés engedélyezéséhez/letiltásához.
- **Címke** Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.

Érintsen meg egy már meglévő ébresztést, majd érintse meg a lehetőséget a kiválasztott ébresztés törléséhez.

5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Érintse meg a ⋮ gombot az **Ébresztések** képernyőről. A **Beállítások** menüpontban a következő opciók állnak rendelkezésre:

Óra

- **Stílus** Érintse meg az **Analóg** vagy **Digitális** stílus beállításához.
- **Automatikus otthoni óra** Jelölje be a négyzetet az otthoni óra beállításához külföldi utazás alatt.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna beállításához.

Ébresztések

- **Némítás** Érintse meg a némítás aktiválási idejének beállításához.
- **Szundi időtartama** Érintse meg a szundi időtartamának kiválasztásához.
- **Ébresztő hangereje** Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ezt a lehetőséget megérintve kiválaszthatja, hogy a hangerő szabályozó gombok milyen funkciót töltsenek be, amikor megszólal az ébresztés: **Szundi**, **Elutasítás** vagy **Semmilyen**.

5.3 Számológép

A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

Az alkalmazás megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

Két felület áll rendelkezésre: az alapszintű felület és a speciális felület.

A felületek közötti váltás az alábbi két módon lehetséges:

- Húzza az alapszintű felületet balra a speciális felület megnyitásához.
- Vagy az alapszintű panel használatakor fordítsa a készüléket fekvő módba a Speciális panel [1] megnyitásához.

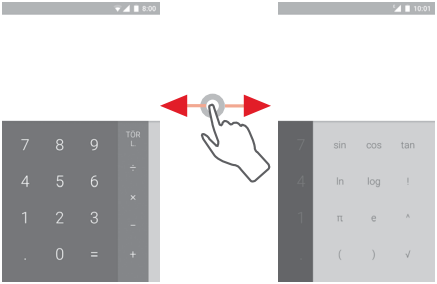

[1] Ha a „**Beállítások/Kijelző/A képernyő forgatásakor/Álló nézet megtartása**" opció aktív, akkor ez a funkció nem működik.

6 Csatlakozás

Ezzel a telefonnal csatlakozhat az internetre kívánság szerint GPRS/EDGE/3G hálózatok vagy Wi-Fi segítségével.

6.1 Csatlakozás az internetre

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a mobilhálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: GPRS, EDGE vagy 3G. Ha nem áll rendelkezésre hálózati kapcsolat, aktiválja a **Mobil adatkapcsolat** lehetőséget a **Beállítások** > **Adathasználat** menüpontban.

A használt hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez a kezdőképernyőről érintse meg az alkalmazások fület, majd a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** vagy **Hálózati szolgáltatók** lehetőséget.

Új hozzáférési pont létrehozása

Az alábbi lépésekkel adhat hozzá a telefonhoz új mobilhálózati kapcsolatot:

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Lépjen be a **Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** menüpontba.

3 Ezt követően érintse meg a ⋮ gombot, majd az **Új APN** lehetőséget egy új APN hozzáadása érdekében.

4 Adja meg a kért APN-adatokat.

5 Ha befejezte, érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Mentés** lehetőséget.

Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása

Roaming esetén eldöntheti, hogy szeretne-e csatlakozni az adatátviteli szolgáltatáshoz.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > Mobilhálózatok** lehetőséget.

3 Érintse meg a ⬭ kapcsolót az adatroaming engedélyezéséhez vagy letiltásához.

4 Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolattal továbbra is lehetséges az adatátvitel (lásd a **„6.1.2 Wi-Fi"** részt).

Amikor külföldön tartózkodik, az értesítőpanelen megjelenik egy fix panel, amely lehetővé teszi a szolgáltatás engedélyezését vagy letiltását.

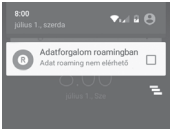

6.1.2 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1 Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⬭ kapcsolót a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.

3 A Wi-Fi bekapcsolása esetén az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk megjelenítésre kerülnek a Wi-Fi hálózatok részben.

4 Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Ha befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a telefon vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd nyomja meg a ⋮ gombot és válassza a **Speciális** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Hálózati értesítő** kapcsolót ⬭ a funkció aktiválásához/letiltásához.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget és a ⋮ gombot, végül válassza a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.

3 Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózatadatokat.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a telefon automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

1 Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

2 A Wi-Fi beállítások képernyőjén érintse meg hosszan az elmentett hálózat nevét.

3 A megnyíló párbeszédablakban érintse meg a **Hálózat elfelejtése** lehetőséget.

6.2 Chrome

A Chrome böngésző használatával kedvére szörfözhet az interneten.

Az internet eléréséhez lépjen a kezdőképernyőre és érintse meg a Kedvencek tálcán található Chrome ikont.

Egy weboldal meglátogatása

A Chrome böngésző képernyőjéről érintse meg a felső részen található URL mezőt, adja meg a weboldal címét, majd erősítse meg a gomb megérintésével.

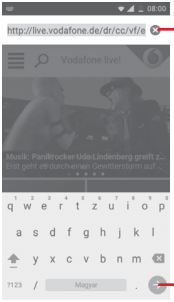

Érintse meg az összes tartalom törléséhez

Érintse meg a kereséshez vagy egy weboldalra ugráshoz.

6.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkció eléréséhez érintse meg a gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget. Ezt követően a képernyőn megjelenik a készüléke és egyéb elérhető készülékek.

A Bluetooth bekapcsolása

1 Érintse meg a Gyorsbeállítások sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.

2 A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához érintse meg a ikont.

A telefon felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a telefon mások számára megjelenő nevét.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.

3 Érintse meg a gombot és válassza a **Készülék átnevezése** lehetőséget.

4 Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.

3 Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a telefont.

4 Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.

5 Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

1 Érintse meg a gombot, azt követően, hogy kiválasztotta annak az eszköznek a nevét, amelynek párosítását bontani kívánja.

2 Érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

6.4 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a telefonja és a számítógépe között.

Csatlakoztatás:

- Használja a készülékhez mellékelt USB kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, érintse meg a **Csatlakoztatva médiaeszközként** lehetőséget, majd az előugró párbeszédablakból válassza ki a kívánt módot a fájlok átvitelére.

MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

A belső tárhelybe átmásolt vagy letöltött adatok megkeresése:

1 Az alkalmazáslista megnyitásához érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről.

2 Érintse meg a **Médiaalbum** lehetőséget.

Az Ön által letöltött összes adat a **Médiaalbumban** kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, fényképek, zene és egyebek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a készülékre stb.

6.5 A microSD kártya biztonságos eltávolítása a telefonból

A microSD kártya bármikor eltávolítható a telefonból, amikor a telefon ki van kapcsolva. A microSD kártya megsérülésének elkerülése érdekében, ha a telefon be van kapcsolva, akkor először le kell választania a kártyát.

A microSD kártya leválasztása

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

3 Érintse meg az **SD-kártya lekapcsolása** lehetőséget.

Most már biztonságosan eltávolíthatja a microSD kártyát a telefonból.

microSD kártya formázása

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

3 Érintse meg az **SD-kártya törlése** lehetőséget. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy a törléssel elveszti a microSD-kártyán található adatokat.

4 Érintse meg a SD KÁRTYA FORMÁZÁSA parancsot a megerősítéshez.

6.6 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása

Megoszthatja a telefonja mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, telefonja hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Az adatok megosztása eredményeképpen a szolgáltatója többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Használja a készülékéhez mellékelt USB-kábelt, hogy csatlakoztassa a készülékét számítógépének egyik USB portjához.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.

3 Érintse meg az USB megosztás mellett található kapcsolót a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása mobil Wi-Fi hozzáférési pontként

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont > Wi-Fi hozzáférési pont** lehetőséget.

3 Érintse meg a kapcsolót a funkció aktiválásához/letiltásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Bluetooth-megosztás** mellett található kapcsolót a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Hordozható hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele

A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont > Wi-Fi hozzáférési pont** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Wi-Fi hozzáférési pont beállítása** opciót a hálózati SSID megváltoztatásához vagy a hálózati biztonság beállításához.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

6.7 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak.../VPN** lehetőséget, majd a + ikont.

3 A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.

Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy PIN-kódot vagy egy jelszót a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > VPN** lehetőséget.

3 A listában megjelennek a hozzáadott VPN hálózatok. Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.

4 A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.

2 Érintse meg a **Továbbiak... > VPN** lehetőséget.

3 A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt hálózatot.

4 Érintse meg a **Fiók szerkesztése** lehetőséget.

5 Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Törlés:

- Érintse meg hosszan a törölni kívánt VPN-t, és a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

7 Google Play Store [1]

A Google Play Store egy olyan online szoftverbolt, ahonnan alkalmazásokat és játékokat tölthet le és telepíthet Android rendszerű telefonjára.

A Google Play Store megnyitása:

- Érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Play Store** lehetőséget.
- A Google Play Store első meglátogatásakor megjelennek a használati feltételek, ekkor a folytatáshoz érintse meg az **ELFOGADÁS** lehetőséget.

Ha további információra van szüksége erről a funkcióról, érintse meg a ≡ ikont, majd a **Segítség és visszajelzés** lehetőséget a Google Play Store súgójának megnyitásához.

[1] Ország- és szolgáltatásfüggő.

8 Multimédiás alkalmazások

8.1 Fényképezőgép

A mobiltelefonjába épített fényképezőgéppel képeket és videofelvételeket készíthet.

A fényképezőgép használata előtt távolítsa el a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Ha a telefon aktív működése közben szeretne fényképet készíteni, érintse meg a kezdőképernyőről a Kedvencek tálcán található Fényképezőgép ikont.

Ha a telefon le van zárva, nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot, majd csúsztassa a fényképezőgép ikont balra a fényképezőgép megnyitásához.

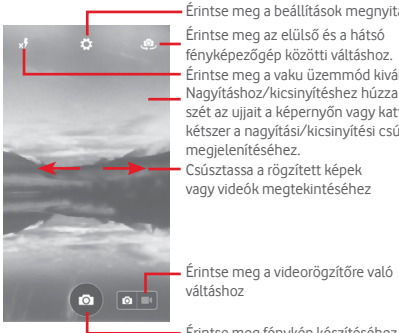

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment.

Videó készítése

Először érintse meg a képernyő jobb alsó részén található kis ikont a Videórögzítés üzemmódra történő váltáshoz. Amikor készen áll a rögzítésre, érintse meg a középen található nagy ikont a felvétel megkezdéséhez.

A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg az ikont. A telefon automatikusan menti a videót.

További műveletek egy rögzített fénykép/videofájl megtekintése során:

- Csúsztassa balra a rögzített fénykép gyors megtekintéséhez.
- A rögzített fénykép vagy videó megosztásához érintse meg az ikont, majd a Gmail, Bluetooth, MMS stb. lehetőséget.
- Érintse meg a ikont a Galéria megnyitásához.
- A Fényképezőgéphez vagy a Videokamerához való visszatéréshez érintse meg a Vissza gombot.

8.1.1 Beállítások képbeállítási üzemmódban

Fénykép készítése vagy videofájl rögzítése előtt az ikon megérintésével számos beállítást végezhet képbeállítási üzemmódban.

Hátsó fényképezőgép felvételi üzemmód

Érintse meg a ikont a fényképezőgép beállítások eléréséhez. Az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

- **Automatikus** Érintse meg az automatikus mód bekapcsolásához és a többi üzemmód kikapcsolásához.
- **Manuális** Érintse meg a fehéregyensúly/expozíció/ISO/vaku beállításához.
- **Panoráma** Érintse meg a panoráma funkció bekapcsolásához. Panorámakép készítéséhez érintse meg a ikont és a képernyőn megjelenő vonallal jelzett irányban folyamatosan mozgassa a telefont. A villámnézet rekeszeinek kitöltődését követően a készülék automatikusan elmenti a panorámaképet.

- **HDR** Érintse meg a HDR (High-Dynamic Range - nagy dinamikatartomány) funkció bekapcsolásához. A HDR funkció segítségével szélesebb fény-árnyék tartományban készíthetők képek a különböző expozíciók kombinálása révén. (Megjegyzendő azonban, hogy gyorsan mozgó dolgokat tartalmazó képek rögzítésére ez általában nem alkalmas.) A készülék ezt követően automatikusan elmenti a nagy dinamikatartományú (HDR) képeket.
- **Sport** Érintse meg a sport üzemmód be- és kikapcsolásához.
- **Éjszakai** Érintse meg az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolásához.
- **Képméret** Érintse meg a **Kicsi, Közepes** vagy **Nagy** képméret beállításához.
- **Időzítő** Érintse meg a fényképkészítés idejének beállításához.
- **Speciális beállítások** Érintse meg a 16:9 vagy 4:3 méretarány beállításához, a GPS címke, Blende hang, Arcfelismerés stb. engedélyezéséhez/letiltásához.

Elülső fényképezőgép felvételi üzemmód

Az elülső fényképezőgépre történő váltást követően érintse meg a ikont a fényképezőgép beállításainak eléréséhez. Az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

- **Kollázs** Érintse meg az exponáló gombot négy kép készítéséhez, amelyek egyetlen képként kerülnek összeállításra.
- **Méretarány** Érintse meg a 16:9 vagy a 4:3 méretarány beállításához.

8.2 Galéria

A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit.

A Galéria megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.

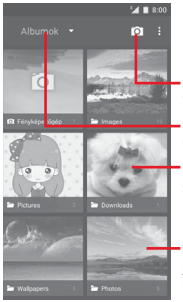

Érintse meg a **Fényképezőgéphez** való váltáshoz

Érintse meg a kategóriák kiválasztásához: Albumok, Helyek, Alkalom.

Érintse meg az albumot a széthúzáshoz

Csúsztassa balra vagy jobbra több album megtekintéséhez

Kép megtekintése/videó lejátszása

A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

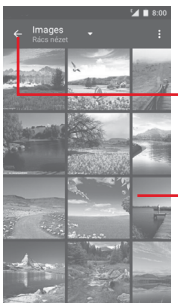

Érintse meg, hogy visszatérjen a galéria főképernyőjére

Csúsztassa balra vagy jobbra több kép megtekintéséhez

- Érintsen meg egy albumot, az összes kép vagy videofájl meg fog jelenni a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.

Képek kezelése

A képeket elforgathatja és kivághatja, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket névjegy képének vagy háttérképnek stb.

Keresse meg a kívánt képet, és teljes képernyős nézetben érintse meg a képet. Érintse meg a ikont a kép megosztásához vagy a ikont a kép szerkesztéséhez. A kép törléséhez érintse meg a ikont, majd válassza a **Törlés** lehetőséget, végezetül pedig erősítse meg az **OK** opcióval.

Érintse meg a rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez.

Érintse meg a kép megosztásához a kiválasztott alkalmazásokon keresztül

Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.

A kép szerkesztéséhez teljes képernyős nézetben érintse meg a ikont.

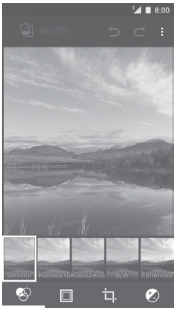

Érintse meg az olyan effektek beállításához, mint a **Konvex torzítás**, **Klasszikus**, **Fekete/fehér**, **Fehérítés** stb.

Érintse meg szegély hozzáadásához.

Érintse meg a kép **Körülvágásához, Kiegyenesítéséhez, Forgatásához, Tükrözéséhez** vagy **Rajzolásához.**

Érintse meg a kép színeinek beállításához.

A körülvágás mód bekapcsolását követően a kép közepén megjelenik a levágásjelző négyzet. Válassza ki a körülvágni kívánt részt, érintse meg a ✓ ikont a megerősítéshez vagy a ✕ ikont a mentés nélküli kilépéshez.

8.3 Zenelejátszás

A Zenelejátszás funkció segítségével lejátszhatja a telefonban lévő microSD kártyán található zenefájlokat. A zenefájlok a számítógépről USB-kábel segítségével másolhatók a microSD kártyára.

Zenelejátszáshoz érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Zenelejátszás** lehetőséget.

Az alkalmazás az összes számot négy kategóriába rendszerezi: **MŰFAJOK**, **ELŐADÓK**, **ALBUMOK** és **DALOK**. Csúsztassa balra vagy jobbra az összes kategória megtekintéséhez. Az összes dal véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához érintse meg az **ÖSSZES VÉLETLENSZERŰEN** lehetőséget.

8.3.1 Zenelejátszás

Zene lejátszásához érintse meg a zeneszámot.

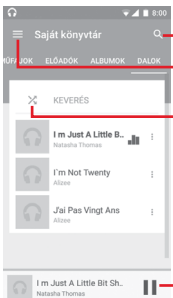

Érintse meg zenefájlok kereséséhez

Érintse meg a **Lejátszás most**, **Saját könyvtár** vagy a **Lejátszási listák** lehetőségek kiválasztásához.

Lejátszás keveréses módban (a telefon véletlenszerű sorrendben játssza le a számokat)

A lejátszás szüneteltetése/folytatása

Érintse meg a ≡ gombot a **Beállítások** menü megnyitásához.

ÁLTALÁNOS

Google fiók	Érintse meg a fiók kiválasztásához.
Saját készülékek	Érintse meg, hogy hozzáférjen akár 10 készülék zenefájljaihoz.
Hangszínszabályzó	Érintse meg a hangbeállítások eléréséhez.

FEJLESZTŐ

Nyílt forráskódú licencek	Érintse meg a licencek elolvasásához.
Zene verziója	A Zene alkalmazás verziójának ellenőrzése.

A Zene funkcióval történő zenehallgatás során a szünet, lejátszás vagy átugrás funkciók lezárt képernyővel is elérhetők.

Jelöljön ki egy dalt és érintse meg a ⋮ ikont a következő opciók megjelenítéséhez:

Következő lejátszása	Érintse meg a következő szám lejátszásához.
Hozzáadás a lejátszási sorhoz	Érintse meg, hogy a dalt hozzáadja az aktuális lejátszási sorhoz.
Hozzáadás a lejátszólistához	Érintse meg egy lejátszólistához való hozzáadáshoz.
Ugrás az előadóhoz	Ezt a lehetőséget megérintve az előadóhoz ugorhat.
Ugrás az albumhoz	Ezt a lehetőséget megérintve az albumhoz ugorhat.
Törlés	Érintse meg a dal törléséhez.

8.4 Videolejátszó

A videó lejátszásához érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.

A Videolejátszó **egy apró beépített videolejátszó, amely felsorolja az összes videofájlt.**

Érintsen meg egy elemet a listából a lejátszáshoz. Lejátszás közben érintsen meg egy pontot az idősávon, hogy arra a pontra ugorjon és onnan folytassa a lejátszást.

9 Google Térkép [1]

9.1 Saját helyzet lekérése

9.1.1 A GPS funkció bekapcsolása

A készülékbe épített globális helymeghatározó rendszer (GPS) műholdvevőjének bekapcsolása:

1 Érintse meg a gyorsbeállítás sáv ⚙ ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
2 Érintse meg a **Helyzet** lehetőséget.
3 Érintse meg a **Hely** lehetőség kapcsolóját, majd válassza ki a kívánt helymeghatározási módot.

9.1.2 A Google Térkép megnyitása és a földrajzi helyzet megtekintése

A kezdőképernyőről érintse meg az Alkalmazások fület, és válassza a **Térképek** lehetőséget.

A **Földrajzi helyzetem** megtekintéséhez érintse meg a térképen az ⊙ ikont.

A térkép ekkor egy kék pontot jelöl ki. Az Ön tényleges pozícióját a kék pont jelöli.

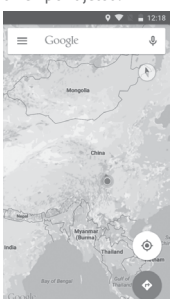

[1] A Térkép az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.

A térképet az ujjaival húzva mozgathatja.
A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez húzza össze vagy szét az ujjait, illetve a képernyőn való dupla koppintással is nagyíthat.

9.2 Hely keresése

A keresőmezőbe írjon be egy címet, várost vagy helyi szolgáltatót.

Érintse meg a keresés ikont a kereséshez, a keresési találatok piros pontok formájában jelennek meg a térképen. Egy címke megjelenítéséhez érintsen meg egy pontot.

Érintse meg bővebb információ megjelenítéséhez.

Csúsztassa balra vagy jobbra a további keresési eredmények megtekintéséhez

9.3 Hely mentése

Csakúgy mint az internetes címek könyvjelzővel való megjelölése esetén, a térképen lévő helyeket is elmentheti későbbi használatra. Érintse meg a piros csepp ikont a földrajzi helyre vonatkozó menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a MENTÉS ikont a hely elmentéséhez.

Ha nem található ikon az elmenteni kívánt ponton, az ikon létrehozása érdekében érintse meg és tartsa lenyomva az adott helyet a képernyőn.

9.4 Az Utcai nézet (Street View) megnyitása adott helyen

1 Tartsa lenyomva a kívánt helyet, hogy megjelenjen a hely címe a térkép képernyő alján.

2 További opciókért húzza fel a részleteket tartalmazó képernyőt.

3 Érintse meg az **Utcakép** lehetőséget, ha rendelkezésre áll.

9.5 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez

9.5.1 Ajánlott útvonalak kérése

A Térkép képernyőjéről érintse meg a ikont.

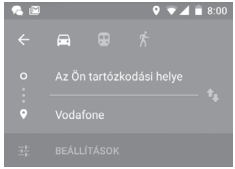

1 A cím beírásával vagy egy elmentett elem kiválasztásával szerkessze az utazás kiinduló pontját a szövegbeviteli sáv megérintését követően.

2 Hasonlóképpen adja meg az utazás végpontját.

3 Fordított irányú útvonalterv lekéréséhez érintse meg az ikont.

4 Ezt követően válasszon közlekedési módot: útvonal autóval, tömegközlekedéssel vagy gyalog.

5 Érintse meg az **OPCIÓK** lehetőséget az **Autópálya elkerülése**, az **Úthasználati díj elkerülése**, illetve a **Kompok elkerülése** lehetőségek kiválasztásához.

6 A listában megjelenik néhány javasolt útvonal. A részletes útvonalterv megtekintéséhez érintse meg a kívánt útvonalat.

10 Egyebek

10.1 Médiaalbum

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Médiaalbum** lehetőséget.

A Médiaalbum **egyaránt kezeli a microSD kártyát és a telefon tárhelyét.**

A Médiaalbum **megjeleníti az összes adatot, amely a microSD kártyán és a telefon tárhelyén található, ide tartoznak az alkalmazások, médiafájlok; Ön által rögzített videofájlok, képek vagy hangfelvételek; Bluetooth kapcsolaton, USB kábelen keresztül átvitt egyéb adatok stb.**

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a microSD kártyára, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a telefonra.

A Médiaalbum lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, áthelyezése, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

10.2 Hangrögzítő

Hang vagy hangos emlékeztető rögzítéséhez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

10.3 Rádió

A készülék rádióalkalmazást tartalmaz [1]. Az alkalmazást használhatja elmentett adókkal hagyományos rádióként, vizuális rádiószolgáltatást nyújtó adók behangolása esetén pedig az alkalmazás a kijelzőn a rádióműsorhoz kapcsolódó párhuzamos vizuális információkat jelenít meg.

Rádióhallgatáshoz érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazások fület, majd válassza a **Rádió** lehetőséget.

Csatlakoztasson headsetet a rádió hallgatásához. A headset a rádió antennájaként szolgál.

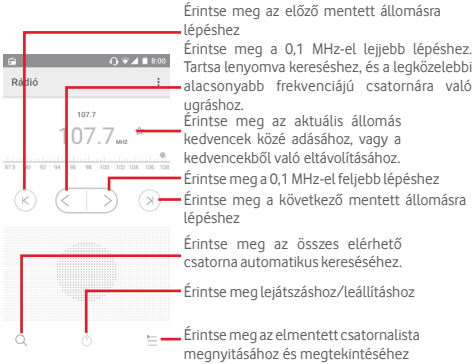

[1] A rádióadás minősége függ a rádióadó lefedettségétől az adott területen.

Elérhető lehetőségek:

- **Csatorna mentése** — Az aktuális behangolt állomás mentése a csatornalistába.
- **Audió mód** — A rádió hallgatása a hangszórón vagy fülhallgatón keresztül.
- **Törlés** — Lehetővé teszi a csatorna törlését.
- **Frekvencia megadása** — A frekvencia kézi megadását teszi lehetővé.
- **Rádióállomás adatai** — Jelölje be a négyzetet a rádióállomásra vonatkozó adatok megtekintéséhez.
- **Kilépés** — Kapcsolja ki a rádiót és lépjen ki a rádió alkalmazásból.

11 Beállítások

Húzza le kétszer az értesítőpanelt, majd érintse meg a ikont a **Beállítások** menü megnyitásához.

11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

11.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a telefont.

A Wi-Fi használatáról a „**6.1.2 Wi-Fi**” című részben olvashat.

11.1.2 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a telefon rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióról további információt a „**6.3 Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz**” című részben találhat.

11.1.3 Felhasznált adatforgalom

A mobiladatok engedélyezéséhez/letiltásához érintse meg a kapcsolót.

Érintse meg a **Mobil adatkorlát beállítása** kapcsolót, majd állítsa be a korlátot és a figyelmeztetési korlátot jelölő vonalakat a felhasználni kívánt maximális adatmennyiségnek megfelelően. A mobil adatkapcsolat letiltásra kerül, ha elérte a beállított határértéket. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a telefon által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.

Az adatforgalomra vonatkozó beállítások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ikont.

Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut.

11.1.4 Továbbiak... > Repülés üzemmód

A **Továbbiak... > Repülés üzemmód** használatával egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli funkciót, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

A Repülés üzemmódot kiválaszthatja a telefon opcióiban is a **Be-/kikapcsoló** gomb megnyomásakor.

11.1.5 Továbbiak... > Alapértelmezett SMS üzenetküldő alkalmazás

Meghatározhatja az alapértelmezett SMS kezelő alkalmazást.

11.1.6 Továbbiak.... > Megosztás és hordozható hozzáférési pont

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja telefonja mobil adatkapcsolatát USB kábel segítségével vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a **„6.6 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása”** részt).

11.1.7 Továbbiak... > VPN

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatukon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik az eszközüket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelni az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN technológiáról további információ a „**6.7 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz**” című részben olvasható.

11.1.8 Továbbiak.... > Mobilhálózatok

- **Adatforgalom roamingban**

Érintse meg a kapcsolót, hogy roamingban is engedélyezze az adatszolgáltatásokhoz való csatlakozást.

- **Preferált hálózattípus**

Érintse meg a kívánt hálózattípus kiválasztásához:

- **Hozzáférési pontok nevei**

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.

- **Hálózati szolgáltatók**

Hálózati szolgáltatót választhat.

11.2 Készülék

11.2.1 Kezdőképernyő

Érintse meg a Standard vagy az Egyszerű kezdőképernyő stílus beállításához. Lásd az „**1.3 Kezdőképernyő**" részt.

11.2.2 Kijelző

Személyre szabás

- **Kezdőképernyő** Érintse meg a Kedvenc alkalmazás indítása a képernyő jobb oldalra csúsztatásával funkció aktiválásához.
- **Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás** Érintse meg annak az alkalmazásnak a kiválasztása érdekében, amelyet jobbra csúsztatással kíván megnyitni.
- **MiraVision ™** Érintse meg a képminőség optimalizálásához a kép módjának és színeinek stb. beállításával.
- **Háttérkép** Érintse meg a háttérkép beállításához.

Kijelző

- **Pulzáló értesítési fény** Aktiválja a pulzáló értesítési fényt.
- **Fényerőszint** Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.
- **Alvó mód** Érintse meg a képernyő-kikapcsolás időkorlátjának beállításához.
- **Álmodozás** Érintse meg az Álmodozás funkció beállításához.
- **Betűméret** Érintse meg a betűméret beállításához.
- **Az eszköz forgatásakor** Érintse meg a képernyő tartalmának elforgatásához vagy az álló nézet megtartásához.

11.2.3 Hangok és értesítés

Használja a Hangbeállítások opciót a különböző eseményekhez és környezetekben használni kívánt csengőhang konfigurálásához.

Hangok

- **Médiafájlok hangereje** Csúsztassa a zene, videó, játékok stb. hangerejének szabályozásához.
- **Ébresztő hangereje** Csúsztassa az ébresztések hangerejének szabályozásához.
- **Csengés hangereje** Csúsztassa a csengőhangok, értesítések és riasztások hangerejének szabályozásához.
- **Rezgés hívások esetén is** Érintse meg a bejövő hívások rezgéssel történő jelzéséhez.
- **Zavaró hívások vagy üzenetek** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja, hogy a hívások vagy értesítések hogyan szakíthatják meg az Ön telefonon végzett tevékenységeit.
- **Telefon csengőhang** Érintse meg a bejövő hanghívás alapértelmezett csengőhangjának beállításához.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Beállíthatja az értesítések alapértelmezett csengőhangját.
- **Egyéb hangok** Érintse meg a Tárcsázó hangjának, a képernyő-zárási hangjelzések, az érintésre kiadott hangok, valamint az érintés rezgő jelzésének beállításához.
- **Hangjavítás** Érintse meg a Hangminőség javítása, Hangerőnövelő, Hangerő fokozása, Veszteség nélküli Bluetooth üzemmód bekapcsolása, illetve a Térhatás beállítása érdekében.

Értesítés

- **Ha a készülék zárolva van** Érintse meg az összes értesítés megjelenítéséhez vagy a bizalmas értesítések elrejtéséhez, vagy ahhoz, hogy egyáltalán ne jelenjenek meg értesítések, ha a készülék le van zárva.
- **Alkalmazás értesítések** Érintse meg az alkalmazások értesítéseinek beállításához.
- **Értesítések elérése** Érintse meg az értesítéseket figyelő szolgáltatások megjelenítéséhez.

11.2.4 Tárhely

Használja ezeket a beállításokat a telefonja és microSD kártyája teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére; a microSD kártya kezelésére; valamint szükség esetén a telefon visszaállítására az összes személyes adat törlésével.

Telefon tárolója

Ez a menü különböző színekkel jeleníti meg a telefon belső tárhelyének állapotát. A szabad memóriaterület szürkével jelenik meg: ez a telefon belső tárhelyéből az operációs rendszer, annak összetevői, az alkalmazások (beleértve az Ön által letöltötteket), valamint az állandó és átmeneti adatok által elfoglalt helyet jelenti.

11.2.5 Akkumulátor

Az akkumulátor képernyőjén megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat a készülék legutóbbi energiaforrásra történő csatlakoztatása óta. A képernyő kijelzi továbbá az akkumulátor állapotát, valamint az utolsó töltéstől számított használati időt. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtudja a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

A felhasznált energiamennyiséget szabályozhatja a Kijelző menüben a képernyő fényerejének vagy a képernyő kikapcsolási idejének módosításával.

11.2.6 Alkalmazások

Az Alkalmazások képernyő beállításaiban részleteket tekinthet meg a telefonra telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat, valamint beállíthatja, hogy engedélyezi-e a weboldalakról és e-mailekből származó alkalmazások telepítését.

11.3 Személyes beállítások

11.3.1 Helyzet

Üzemmód

Válassza ki a helyzetlekérés üzemmódját.

- **Nagy pontosság** GPS, Wi-Fi és mobilhálózatok használata a helymeghatározáshoz.
- **Akkumulátorkímélő mód** Wi-Fi és mobilhálózatok használata a helymeghatározáshoz.
- **Csak a készülék** Jelölje be a négyzetet, ha a GPS funkciót kívánja használni a saját helyzetének meghatározásához.

11.3.2 Biztonság

Képernyőzár

- **Semmilyen** Érintse meg a képernyő feloldási módszer kikapcsolásához.
- **Csúsztatás** Érintse meg a csúsztatásos feloldás aktiválásához.
- **Minta** Érintse meg egy képernyő feloldási minta megrajzolásához.
- **PIN-kód** Érintse meg egy numerikus PIN-kód megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárat.
- **Jelszó** Érintse meg egy jelszó megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárat.

Tulajdonosi adatok

Érintse meg a tulajdonosi adatok megadásához, amelyek megjelennek a lezárt képernyőn.

Intelligens zárolás

A funkció engedélyezése előtt be kell állítania egy képernyőzárat.

Telefon titkosítása

A TELEFON TITKOSÍTÁSA parancs megérintésével titkosíthatja a fiókjait, beállításait, letöltött alkalmazásait és az ezek által használat adatokat, médiafájlokat és egyéb fájlokat.

SIM-kártya zár beállítása

Válassza ki a konfigurálni kívánt SIM-kártyát.

Érintse meg a **SIM-kártya zárolása** kapcsolót a SIM-kártya PIN-kóddal történő zárolásához.

Érintse meg a **SIM PIN-kód módosítása** lehetőséget a PIN-kód megváltoztatásához.

Jelszó láthatóvá tétele

Aktiválja a kapcsolót, ha gépelés közben meg kívánja jeleníteni a jelszavakat.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

Ismeretlen források

A kapcsoló megérintésével engedélyezheti a webhelyekről, e-mailekből vagy más, az Android Market-on kívüli helyről származó alkalmazások telepítését.

A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. az Google Play Store-ból.

Alkalmazás jogosultságok

Érintse meg a kapcsolót az alkalmazás-engedélyek megtekintéséhez vagy módosításához.

Tárhely típusa

A hitelesítő adatok tárolótípusának megjelenítése.

Megbízható hitelesítő adatok

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

Telepítés a telefon tárhelyéről

Érintse meg a titkosított tanúsítványok telefon memóriájából való telepítéséhez.

Hitelesítési adatok törlése

Érintse meg az összes hitelesítési adat eltávolításához.

Megbízható ügynökök

Érintse meg a megbízható ügynökök megtekintéséhez vagy letiltásához.

Képernyő rögzítése

Érintse meg a képernyőrögzítési funkció beállításához.

Alkalmazások hozzáféréssel

Érintse meg az alkalmazások hozzáféréseinek beállításához.

11.3.3 Fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

Fiók hozzáadása

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** ikont +, hogy fiókot adjon hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

11.3.4 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a telefonon megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

Nyelv

Érintse meg a kívánt nyelv és régió kiválasztásához.

Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja a kapcsolót, hogy a rendszer kijelezze a javasolt szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás + gombot.

Jelenlegi billentyűzet

Érintse meg az alapértelmezett beviteli mód kiválasztásához.

Android billentyűzet (AOSP)

- **Nyelvek**

Érintse meg a beviteli nyelv és mód beállításához.

- **Preferenciák**

Érintse meg a szövegbeviteli preferenciák, például az Automatikus nagybetű használat, Kettős szóközzel pont beillesztése, Rezgés gombnyomáskor stb. opciók kiválasztásához.

- **Megjelenés és elrendezések**

Érintse meg a billentyűzettéma és az egyéni beviteli módok tetszés szerinti kiválasztásához.

- **Kézmozdulatokkal történő gépelés**

Érintse meg a Kézmozdulatokkal történő gépelés funkció, Kézmozdulatokkal történő gépelés engedélyezése, Dinamikus lebegő előnézet stb. lehetőségeinek beállításához.

- **Szövegjavítás**

Érintse meg a szövegszerkesztés megkönnyítésére szolgáló különböző opciók megjelenítéséhez. Ilyen opció például az Automatikus javítás, amely automatikusan kijavítja az elírt szavakat, vagy a Javítási ajánlások megjelenítése, amely javasolt szavakat jelenít meg gépelés közben stb.

- **Speciális**

Érintse meg a Google billentyűzet további speciális beállításainak megjelenítéséhez, mint például a Gombeltüntetés késése, Gombnyomás rezgési időtartama stb.

Google hang alapú szövegbevitel

Érintse meg a Google hang alapú szövegbevitel beállításainak konfigurálásához.

Hang bemenet

Érintse meg a hangbeviteli beállítások megtekintéséhez.

Szövegfelolvasó kimenet

- **Preferált motor**

Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához, a motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a ⚙ beállítás ikont.

- **Beszédsebesség**

Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.

- **Példa meghallgatása**

Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításaival.

- **Alapértelmezett nyelvállapot**

Érintse meg az alapértelmezett nyelv állapotának megjelenítéséhez.

Mutató sebessége

Érintse meg egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben megváltoztathatja a mutató sebességét, majd megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

11.3.5 Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése

Érintse meg a kapcsolót, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a készülék beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól a Google fiókja segítségével. Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Biztonsági fiók

Érintse meg, hogy biztonsági mentést készítsen a fiókjáról.

Automatikus visszaállítás

Érintse meg a kapcsolót a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához, amikor újratelepít egy alkalmazást.

Gyári beállítások visszaállítása

Törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A készülék visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével. Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a készülék bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Tartsa lenyomva egyszerre a Hangerő fel és a Be-/kikapcsoló gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

11.4 Rendszer

11.4.1 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításaival testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus

Érintse meg a Hálózat által szolgáltatott idő használata vagy a Kikapcsol lehetőségek kiválasztásához.

Automatikus időzóna

Érintse meg a hálózat által megadott időzóna használatához. Kikapcsolása esetén manuálisan adhatja meg az összes beállítást.

Dátum beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon dátumát.

Idő beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon óráját.

Időzóna kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen beállíthatja a telefon időzónáját.

24 órás formátum használata

A kapcsoló aktiválása esetén a telefon 24 órás formátumban jelzi ki az időt.

Dátum formátumának kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja a dátummegjelenítés formátumát.

11.4.2 Időzített ki-/bekapcsolás

Érintse meg a be-/kikapcsolási időzítés és az ismétlési mód beállításához.

11.4.3 Hozzáférés

A Hozzáférés képernyő beállításaival konfigurálhatja a telefonra telepített kisegítő beépülő modulokat.

TalkBack

Érintse meg a TalkBack funkció be- és kikapcsolásához. A TalkBack bekapcsolása esetén készüléke hangos visszajelzést ad arról, hogy a felhasználó éppen mit érintett meg, mit választott ki vagy mit kapcsolt be, így segítséget nyújt a vakok és gyengénlátók számára.

Kapcsolós hozzáférés

Érintse meg a Kapcsolós hozzáférés funkció ki-/bekapcsolásához.

Képaláírások

Érintse meg a képaláírások megjelenítésének engedélyezéséhez/letiltásához.

Manuális nagyítás

Érintse meg a képernyő háromszor való megérintésével történő nagyítás/kicsinyítés aktiválásához/letiltásához.

Nagyméretű szöveg

Érintse meg a kapcsolót a képernyőn megjelenő szöveg nagyításához.

Nagy kontrasztú szöveg

Érintse meg a kapcsolót a nagy kontrasztú szöveg engedélyezéséhez.

A be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

A kapcsoló megérintésével engedélyezheti a hívás bontását a Be-/kikapcsoló gombbal.

Képernyő automatikus forgatása

Aktiválja a kapcsolót a képernyő automatikus elforgatásának aktiválásához.

Jelszavak kimondása

A kapcsoló megérintésével gépelés közben a készülék kimondja a jelszavakat.

Kisegítő lehetőségek

Érintse meg a kisegítő lehetőségek engedélyezéséhez/ letiltásához.

Szövegfelolvasó kimenet

Lásd az előző „Preferált motor/Beszédsebesség/Példa meghallgatása/Alapértelmezett nyelvállapot" beállítást.

Érintés és tartási késleltetés

Érintse meg az érintés és tartási késleltetés idejének beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi annak beállítását, hogy Önnek mennyi ideig kell nyomva tartania egy elemet a képernyőn ahhoz, hogy készüléke észlelje a műveletet.

Színek invertálása

Érintse meg a kapcsolót a Színek invertálása funkció be-/ kikapcsolásához.

Színkorrekció

Érintse meg az Színkorrekció funkció ki-/bekapcsolásához.

11.4.4 Nyomtatás

A telefon támogatja a vezeték nélküli nyomtatást az arra alkalmas nyomtatókon és az online nyomtatási szolgáltatásokat.

11.4.5 Szabályozási és biztonsági előírások

Érintse meg a Szabályozási és biztonsági előírások megtekintése érdekében, beleértve a termék típusát, a gyártó nevét stb.

11.4.6 Fejlesztői lehetőségek

A funkció eléréséhez érintse meg a **Beállítások > A telefonról** lehetőséget, majd érintse meg 7 alkalommal a **Változat száma** lehetőséget. A **Fejlesztői beállítások** most már a rendelkezésére állnak.

A Fejlesztés képernyő tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek Android alkalmazások fejlesztéséhez lehetnek hasznosak. A részletes információkat, beleértve az Android alkalmazások és fejlesztőeszközök teljes dokumentációját is, az Android fejlesztői webhelyen (http://developer.android.com) érheti el.

Hibajelentés készítése

Érintse meg a készülék aktuális állapotára vonatkozó adatok gyűjtése és e-mail üzenetben való elküldése érdekében.

Asztali mentés jelszava

Érintse meg a teljes asztali mentés jelszavának beállításához/ módosításához/törléséhez.

Bekapcsolva marad

Ennek a lehetőségnek a megérintésével megakadályozhatja, hogy a képernyő elhalványuljon és lezárjon, amikor a telefon töltőre vagy tápellátást biztosító USB-portra van csatlakoztatva. Ne használja ezt a beállítást huzamosabb ideig állóképpel, különben a kép beéghet a képernyőbe.

Bluetooth HCI ellenőrző napló engedélyezése

Érintse meg az összes Bluetooth HCI réteg egyetlen fájlban történő rögzítéséhez.

Folyamatstatisztika:

Érintse meg a futó folyamatokra vonatkozó hasznos statisztikák megjelenítéséhez.

USB hibaelhárítás

Ennek a lehetőségnek a megérintésével engedélyezheti, hogy USB-kapcsolaton keresztül számítógépen lévő hibakereső eszközöket használjanak a telefonon.

USB-hibaelhárítási engedélyek visszavonása

Érintse meg az USB-hibaelhárítási hozzáférésének visszavonásához az összes számítógéptől, amelyek számára előzőleg ezt engedélyezte.

Hibajelentés parancsikon

Érintse meg annak érdekében, hogy megjelenjen egy hibajelentés küldésére szolgáló gomb a bekapcsolási menüben.

Álhelyszín engedélyezése

Ennek a lehetőségnek a megérintésével engedélyezheti, hogy számítógépes fejlesztőeszközzel lehessen megadni a telefon számára a telefon helyzetét, és a telefon ne a saját belső eszközeit használja erre a célra.

Nézetattribútum vizsgálatának engedélyezése

Érintse meg a nézetattribútum vizsgálatának engedélyezéséhez.

Hibakereső alkalmazás kiválasztása

Érintse meg a hibakereső alkalmazás kiválasztásához.

Várakozás a hibakeresőre

Érintse meg annak érdekében, hogy az ellenőrzött alkalmazás várakozzon a hibakeresővel való csatlakozásra a végrehajtást megelőzően.

USB-ről telepített alkalmazások ellenőrzése

Érintse meg az ADB/ADT eszközökön keresztül telepített alkalmazások kártékony viselkedés jelei után kutató ellenőrzéséhez.

Vezeték nélküli kijelző hitelesítése

Érintse meg a vezeték nélküli kijelző hitelesítési beállításainak megjelenítéséhez.

Részletes Wi-Fi-naplózás engedélyezése

Érintse meg a Wi-Fi-naplózási szint növeléséhez, RSSI/SSID megjelenítéséhez a Wi-Fi-választóban.

Agresszív Wi-Fi – mobilhálózat átadás

Érintse meg a funkció engedélyezéséhez. Ha engedélyezi, a Wi-Fi agresszívebben fogja átadni az adatkapcsolatot a mobilhálózatnak gyenge Wi-Fi-jel esetén.

Wi-Fi-roaming ellenőrzésének engedélyezése mindig

Érintse meg a Wi-Fi-roaming ellenőrzésének engedélyezéséhez/letiltásához.

Logger pufferméret

Érintse meg a logger naplópufferméret kiválasztásához.

Érintések megjelenítése

Érintse meg az érintések vizuális visszajelzésének megjelenítéséhez.

Mutató helye

Érintse meg az aktuális érintési adatok megjelenítéséhez.

Képernyőfrissítések megjelenítése

Érintse meg annak érdekében, hogy a teljes képernyőterület villogjon frissítés közben.

Elrendezés határainak megjelenítése

Érintse meg a videoklip-határok, -szélek stb. megjelenítéséhez.

Jobbról-balra nézet kényszerítése

Érintse meg a jobbról-balra képernyőelrendezés kényszerítéséhez minden nyelv esetében.

Ablakanimáció mérete

Érintse meg az ablakanimáció méretének beállításához.

Áttűnési animáció mérete

Érintse meg az áttűnési animáció méretének beállításához.

Animátor hosszúságának méretezése

Érintse meg az animáció hosszúságának beállításához.

Másodlagos kijelzők szimulálása

Érintse meg a Másodlagos kijelzők szimulálása lehetőség beállításához.

GPU-megjelenítés

Érintse meg annak érdekében, hogy 2D hardvergyorsítást használjon az alkalmazásokban.

GPU-használat jelzése

Érintse meg, hogy az ablakbeli nézetek villogjanak GPU-s rajznál.

Hardverrétegek frissítéseinek megjelenítése

Érintse meg, hogy a hardverrétegek frissítés közben zöld színben villogjanak.

GPU átfedés hibaelhárítása

Érintse meg a GPU átfedés megjelenítéséhez.

Nem négyszögletes vágási műveletek hibaelhárítása

Érintse meg a nem négyszögletes vágási műveletek megjelenítéséhez.

4x MSAA kényszerítése

Érintse meg a 4x MSAA engedélyezéséhez.

HW átfedések letiltása

Érintse meg a képernyő GPU használatával történő megrajzolásához.

Színtérszimuláció

Érintse meg a színtérszimuláció letiltásához vagy engedélyezéséhez.

Az AwesomePlayer használata

Érintse meg, ha az AwesomePlayer alkalmazással kívánja lejátszani a médiafájlok többségét a NuPlayer helyett.

Hangátirányítás tiltása az USB-s hangeszközöknél

Érintse meg az USB-s hangeszközökre irányuló automatikus hangátirányítás tiltásához.

Szigorú üzemmód engedélyezve

Érintse meg a szigorú üzemmód aktiválásához. Engedélyezést követően a képernyő villogni kezd, amikor az alkalmazások hosszú műveleteket végeznek a fő szálon.

CPU-használat mutatása

Érintse meg az aktuális CPU használat megjelenítéséhez.

GPU profil megjelenítése

Érintse meg annak érdekében, hogy 2D hardvergyorsítást használjon az alkalmazásokban.

OpenGL nyomkövetés engedélyezése

Érintse meg az OpenGL nyomkövetés beállításához.

Művelet-előzmények törlése

Aktiválja a kapcsolót, hogy minden művelet-előzmény törlésre kerüljön, amint a felhasználó befejezte az adott műveletet.

Háttérfolyamat-korlátozás

Érintse meg a háttérfolyamatok korlátozásának megváltoztatásához.

Összes ANR mutatása

Érintse meg a kapcsolót az „Alkalmazás nem válaszol” párbeszédablak megjelenítéséhez a háttérben futó alkalmazások esetében.

11.4.7 A telefonról

Ez a pont információkat tartalmaz a jogi információktól kezdve a típusszámon, az Android operációs rendszer verzióját, az alapsávi verzión, a kernel verzióján, a verzió számán és a személyre szabott verzión át egészen az alábbiakig:

Szoftverfrissítések

Érintse meg hálózati frissítések kereséséhez.

Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a SIM-kártya állapota, az IP-cím stb.

Jogi információ

Megtekintheti a jogi információkat.

12 A telefon szoftverének frissítése

A FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével frissítheti a készüléke szoftverét.

A **Szoftverfrissítések** eléréséhez érintse meg a **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítések** menüpontot. Érintse meg a ikont, és a készülék megkezdi a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a **LETÖLTÉS** gombot. A letöltés befejezését követően érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni.

Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot. A telefon újraindítását követően beállíthatja a frissítésekre vonatkozó automatikus ellenőrzési és emlékeztetési időszakokat.

Ha az automatikus ellenőrzés aktív, akkor új verzió rendelkezésre állása esetén az állapotsávban megjelenik az ikon. Érintse meg az értesítést a **Szoftverfrissítések** lehetőség közvetlen eléréséhez.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

13 Termékre vonatkozó biztonsági információk

Piktogramok és grafikus szimbólumok

Olvassa el a biztonsági előírásokat és jótállási feltételeket tartalmazó tájékoztatót

Ne használja tankolás közben

Vezetés közben ne használja kézben tartva

A készülék erős vagy villogó fényt bocsáthat ki

A telefont használat közben tartsa legalább 10 mm távolságra a fejétől illetve. a testétől

Ne dobja tűzbe

Az apró alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak

Ne érintse mágneses adathordozókhoz

A készülék erőteljes hangot adhat ki

Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket

Tartsa távol a szívritmus-szabályozóktól és egyéb személyes gyógyászati eszközöktől

Kerülje a folyadékokkal való érintkezést, tartsa szárazon

Kapcsolja ki a készüléket, ha kórházakban és egészségügyi intézményekben erre vonatkozó előírás van érvényben

Ne próbálja meg szétszerelni

Kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépeken és reptereken erre vonatkozó előírás van érvényben

Vészhívásokhoz ne támaszkodjon erre a készülékre

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes környezetben

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon

Termékre vonatkozó biztonsági információk

Rádióhullám-expozíció

A rádiófrekvenciás energia általános bemutatása

Az ön mobiltelefonja egy adó- és egy vevőberendezést tartalmaz. Amikor be van kapcsolva, rádiófrekvenciás energiát vesz és továbbít. Amikor telefonja segítségével kommunikál, a hívásait kezelő rendszer szabályozza a teljesítményszintet, amelyen a telefonja továbbítja a jelet.

Fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR)

Az ön készüléke egy rádióadó/vevő készülék. Úgy lett megtervezve, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullám-expozícióra vonatkozó határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

Az irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező vagy SAR néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A mobilkészülékek SAR határértéke 2 W/kg. Ezen készülék fülhöz közeli tesztjei során mért legmagasabb SAR érték 0.385 W/kg [(1)]. Ezen mobiltelefon testközeli használatra és szabványnak való megfelelőségére vonatkozó tesztjei során mért legmagasabb SAR érték 0.684 W/kg. volt. Mivel a mobilkészülékek számos funkcióval rendelkeznek, ezek más pozícióban is használhatók, például a testen, a felhasználói kézikönyvben leírt módon.

Mivel a SAR érték mérése a készülék legmagasabb átviteli teljesítménye mellett történik, a használat közbeni valós SAR érték jellemzően alacsonyabb a fentebb közölt értéknél. Ez a készülék automatikus teljesítményszint-szabályozásának tudható be, amelynek köszönhetően a telefon csak a hálózattal történő kommunikációhoz minimálisan szükséges teljesítményt használja.

[(1)] A tesztek elvégzése a PT62209-1 IEC szabvány szerint történt.

Testközeli használat

A rádióhullám-expozícióra vonatkozó fontos biztonsági információ.

A rádióhullám-expozícióra vonatkozó irányelveknek történő megfelelés érdekében a telefont tartsa a testétől minimum 10 mm-es távolságra.

Ezen utasítások figyelembe vételének elmulasztása esetén a rádióhullám-expozíció meghaladhatja az irányelvekben meghatározott határértékeket.

A rádiófrekvenciás (RF) tereknek való expozíció korlátozása

Azon személyek számára, akik szeretnék korlátozni a rádiófrekvenciás tereknek való expozíciójukat, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következő tanácsokkal szolgál:

Elővigyázatossági intézkedések: a jelenlegi tudományos információknak megfelelően semmilyen speciális óvintézkedés nem szükséges a mobiltelefonok használata során. Amennyiben egyes személyek aggódnának, csökkenthetik saját vagy gyermekük rádióhullám-expozícióját azáltal, hogy korlátozzák hívásaik hosszát, vagy kézmentesítő készülékeket használnak a mobiltelefon fejtől és testtől történő távoltartása érdekében.

Ebben a témában további információkat az Egészségügyi Világszervezet http://www.who.int/peh-emf címen elérhető honlapján találhat, a 2000 júniusi, 193-as számú WHO tájékoztató lapon.

Szabályozási információk

A következő jóváhagyások és értesítések bizonyos régiókban érvényesek, a felsorolás szerint.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
+33 1 46 52 61 03

EK megfelelőségi nyilatkozat

Termék: UMTS / GSM támogatással, Bluetooth és Wi-Fi technológiával, valamint FM rádióval rendelkező készülék.

A termék azonosítása:

P/x3-5 3G VF típusú VF-696

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Franciaország

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:
- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479 :2010
- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások)
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
- 3.2 pont (a rádiospektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében)
  - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:
- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A jelen termék olyan általános mobiltelefon töltőhöz csatlakoztatható, amely megfelel az alábbi szabványoknak:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

A termékhez csomagolt töltő megfelel a 2009/125/EK (Energiával kapcsolatos termék) irányelv vonatkozó előírásainak

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelőségét a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

American Certification Body, Inc
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok
Azonosítószám: 1588

CE 1588

Dátum: 2015-08-21
Aláírás

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Az EMEA régió műszaki igazgatója.

TCT Mobile Europe SAS - Székhely: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
23 031 072 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38
APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország, 23 031 072 euro d'actions constituant un capital social - Société simplifiée par actions - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Figyelemelvonás

Vezetés

A balesetek kockázatának csökkentése érdekében a vezetésre teljes figyelmet kell fordítani. A telefon vezetés közbeni használata (akár kézmentesítő eszközzel is) elvonja a figyelmet és balesetet okozhat. Be kell tartania a vezeték nélküli készülékek vezetés közbeni használatára vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat.

Gépek üzemeltetése

A balesetek kockázatának csökkentése érdekében a gépek kezelésére teljes figyelmet kell fordítani.

A termék kezelése

A kezelés és használat általános bemutatása

A telefon használatáért és használatának következményeiért egyedül ön a felelős.

Ki kell kapcsolnia a készüléket bárhol, ahol tilos a telefonhasználat. A telefon használata a felhasználók és környezetük védelmét szolgáló biztonsági intézkedések tárgyát képezi.

- Telefonját és annak tartozékait kezelje mindig gondosan, tartsa azokat tiszta és pormentes helyen.
- A telefont vagy annak tartozékait ne tegye ki nyílt lángnak vagy égő dohánytermékeknek.
- A telefont vagy annak tartozékait ne tegye ki folyadéknak, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- A telefont vagy annak tartozékait ne ejtse le, dobja el vagy próbálja meghajlítani.
- A készülék vagy annak tartozékainak tisztításához ne használjon erős vegyszereket, oldószereket vagy aeroszolt.
- Ne fesse be a telefont vagy annak tartozékait.
- Ne próbálja szétszedni a telefont vagy annak tartozékait. Ezen műveleteket csak arra jogosult személyek végezhetik.
- Ne tegye ki a telefont vagy annak tartozékait szélsőséges hőmérsékleteknek, tartsa minimum -10 és maximum +50 Celsius fokos helyen.

- Az elektronikus termékek kiselejtezésével kapcsolatban tájékozódjon a helyi szabályozásokat illetően.
- Ne hordja telefonját a farzsebében, mert megrongálódhat, amikor leül.

Kisgyerekek

Ne hagyja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol kisgyerekek hozzáférhetnek, illetve ne engedje őket ezekkel játszani.

Sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, illetve véletlenül megrongálhatják a telefont.

A telefon éles szélű apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek sérüléseket okozhatnak, illetve leválhatnak, és fulladásveszély okozhatnak.

Demagnetizálás

A demagnetizálás kockázatának elkerülése érdekében ne tartson hosszú ideig a telefon közelében elektromos készülékeket vagy mágneses adathordozókat.

Elektrosztatikus kisülés (ESD)

Ne érintse meg a SIM-kártya fém érintkezőit.

Antenna

Feleslegesen ne érjen az antennához.

Normál használati pozíció

Hívás indításakor vagy fogadásakor tartsa a telefont a füléhez, alsó részével a szája felé, mint egy vezetékes telefon esetében.

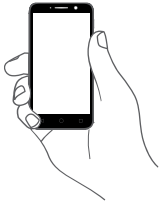

Légzsákok

Ne helyezze a telefont egy légzsák fölötti részre vagy a légzsák felfúvódási terébe.

Járművezetés előtt helyezze a telefont biztonságos helyre.

Görcsök/Eszméletvesztések

Ez a telefon erős villogó fények kibocsátására képes.

Ismétlődő mozgások okozta bántalmak

Az ismétlődő megterhelés okozta bántalmak kockázatának elkerülése érdekében telefonon történő szövegbevitel vagy játék közben:

- Ne szorítsa a telefont túl erősen.
- Nyomja a gombokat finoman.
- Használja a kézibeszélő speciális funkcióit, amelyek minimalizálják a lenyomandó gombok számát, ilyenek például az üzenetsablonok és a prediktív szövegbevitel.
- Vegyen szüneteket a nyújtózkodáshoz és lazításhoz.

Vészhívások

Ez a készülék, csakúgy mint bármely más vezeték nélküli telefon, rádiójelek segítségével működik, amely nem garantálja a kapcsolatot minden körülmény között. Következésképpen nem támaszkodhat csupán vezeték nélküli telefonra vészhívások kezdeményezéséhez.

Hangos zaj

A telefon hangos zajok kibocsátására képes, amelyek károsíthatják hallását. A maximális hangerőn történő zenehallgatás a zenelejátszón károsíthatja a hallgató hallását. Csak a javasolt fülhallgatókat használja.

VÉDJE HALLÁSÁT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

Villogó fény

A telefon fényvillanások kibocsátására képes, ezért ne használja túl közel a szeméhez.

A telefon melegedése

Telefonja töltés vagy normál használat során felmelegedhet.

Elektromos biztonság

Tartozékok

Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.

Ne csatlakoztassa a készüléket nem kompatibilis termékekhez vagy tartozékokhoz.

Ügyeljen, hogy ne érjen az akkumulátor kapcsaihoz, illetve ne hagyja, hogy fém tárgyak, mint például érmék vagy kulcskarikák hozzájuk érjenek vagy rövidre zárják azokat.

Csatlakoztatás gépjárműhöz

Kérjen szaktanácsot, amikor egy telefon interfészt egy jármű elektromos rendszeréhez csatlakoztat.

Hibás vagy sérült termékek

Ne próbálja meg szétszerelni a telefont és annak tartozékait.

A telefont és annak tartozékait csak szakképzett személyzet szervizelheti vagy javíthatja.

Ha a telefon vagy annak tartozékai vízbe merültek, kilyukadtak vagy nagy esést szenvedtek, kerülje használatukat, amíg meg nem vizsgáltatta azokat egy hivatalos szervizközpontban.

Az akkumulátor kezelése és biztonság

Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a töltőt.

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátort és töltőt vagy a gyártó által ezen telefonhoz jóváhagyott cserealkatrészeket használja. Más akkumulátorok vagy töltők használata veszélyes lehet.

Ne szerelje szét és ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlenszerű rövidre zárást eredményezhet, ha egy fém tárgy, mint például kulcs, gemkapocs vagy toll hozzáér az akkumulátor kapcsaihoz.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz, robbanás vagy egyéb veszélyek forrása lehet. Ne használja az akkumulátort, ha úgy véli, hogy az megsérült. Ilyen esetben a vizsgálat érdekében vigye egy szervizközpontba.

Interferencia

Az interferencia általános bemutatása

Olyan esetben, amikor a telefont személyes gyógyászati eszközök, mint például szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek közelében használja, járjon el óvatosan.

Szívritmus-szabályozók

A szívritmus-szabályozók gyártóinak javaslata szerint a mobiltelefon és a szívritmus-szabályozó között minimum 15 cm-es távolságot kell tartani, a készülék és a szívritmus-szabályozó közötti esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek betartása érdekében a telefont használja a szívritmus-szabályozóval ellentétes oldalon található fülénél, és ne tartsa szivarzsebben.

Hallókészülékek

A hallókészülékkel vagy más fülcsigába ültetett eszközzel élő személyek interferáló zajokat tapasztalhatnak vezeték nélküli készülékek használata során, illetve azok közelében. Az interferencia mértéke a hallókészülék típusától és az interferenciát okozó forrástól mért távolságtól függ. A készülékeket elválasztó távolság növelése csökkentheti az interferenciát. Alternatív megoldások ügyében felveheti a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával.

Gyógyászati eszközök

Annak megtudakolása érdekében, hogy a telefon működése interferál-e gyógyászati eszközének működésével, forduljon orvosához és az eszköz gyártójához.

Kórházak

Amikor kórházakban, klinikákon vagy egészségügyi intézményekben ilyen jellegű előírás van érvényben, kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét. Ezen előírások az érzékeny gyógyászati eszközökkel való interferencia elkerülését szolgálják.

Repülőgép

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, amikor repülőtéren vagy a légiforgalmi személyzettől ilyen utasítást kap.

A készülék repülőgép fedélzetén történő használatát illetően tájékozódjon a légiforgalmi személyzettől. Ha készüléke rendelkezik „repülés üzemmóddal", aktiválja azt a repülőgépbe való beszállás előtt.

Interferencia gépjárművekben

Kérjük vegye figyelembe, hogy az elektronikus felszerelésekkel való esetleges interferencia következtében bizonyos gépjármű-gyártók megtiltják a mobiltelefonok használatát az általuk gyártott járművekben, ha a berendezés nem tartalmaz egy külső antennával rendelkező kézmentesítő segédeszközt.

Robbanásveszélyes környezetek

Üzemanyagtöltő-állomások és robbanékony légkörök

A potenciálisan robbanékony légkörrel rendelkező helyiségekben kövessen minden olyan jelet, amelyek a vezeték nélküli készülékek, mint például telefonok vagy egyéb rádiófrekvenciás eszközök kikapcsolására szólítanak fel.

A potenciálisan robbanékony légkörrel rendelkező területek közé tartoznak a tankolási zónák, a hajók alsó fedélzete, üzemanyagok vagy vegyszerek átvitelére vagy tárolására szolgáló üzemek, olyan helyek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket, mint például szemcséket, port vagy fémport tartalmaz.

Gyújtószerkezetek és robbantási területek

Kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezeték nélküli készülékét, amikor robbantási vagy olyan területeken tartózkodik, ahol a „kétutas rádiók" vagy „elektronikus készülékek" kikapcsolására felszólító üzenetet olvas, a robbantási műveletek interferenciájának elkerülése érdekében.

Lopás elleni védelem [1]

Az ön telefonját egy IMEI-szám (a telefon sorozatszáma) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a * # 0 6 # billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe
- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéscikkeket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.

[1] Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

LICENCEK

a microSD logó bejegyzett védjegy.

A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

VF-696 Bluetooth Nyilatkozat azonosító: D026888

A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search TM, a Google MapsTM, a Gmail TM, a YouTube, az Google Play Store, a Google Latitude TM és a Hangouts TM a Google Inc. védjegye.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa lenyomva a **Google jogi információk** opciót a **Beállítások > A telefonról > Jogi információ menüpontban**) [1].

[1] Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és initrd nyílt forráskódú (http://opensource.org/) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgykódban.

Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék forgalmazásától számított három éven belül.

A forráskódok letölthetők a **http://www.vodafone.com/devices/smartgrand6.** oldalról. A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.

Az Ön telefonja egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely GSM hálózatban két frekvenciasávon (900/1800 MHz) vagy UMTS hálózatban két frekvenciasávon (B1/B8) üzemel.

CE1588

Ez a berendezés megfelel a 1999/5/EC számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek. A készülékéhez tartozó Megfelelőségi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról: **http://www.vodafone.com/devices/smartgrand6.**

Megjegyzés

Jelen kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

A jelen kézikönyv megalkotásakor mindent megtettünk tartalmának pontossága érdekében, azonban a benne szereplő nyilatkozatok, információk és ajánlások nem képeznek semmilyen kifejezett vagy vélelmezett jótállást. A vezeték nélküli berendezések megfelelő és biztonságos használata érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat és információkat.

A TCT Mobile Limited címe:

TCT Mobile Europe SAS, Le Capitole55, avenue des Champs Pierreux92000 Nanterre FRANCE.

14 Telefonjótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A Vodafone erre a mobiltelefonra az eredeti tulajdonos általi megvásárlástól számított két (2) év jótállást vállal (nem ruházható át), amely normál körülmények közötti használat esetén érvényes.
2. Az akkumulátorra tizenkét (12), a töltőre pedig huszonnégy (24) hónapos korlátozott, gyártási hibákra kiterjedő jótállás érvényes. A többi tartozékra huszonnégy (24) hónapos korlátozott, gyártási hibákra kiterjedő jótállás érvényes.
3. Jelen jótállás nem terjed ki az alábbiakból származó meghibásodásokra:
   a) A készülék természetes elhasználódása;
   b) A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások és sérülések;
   c) Illetéktelen személyek által végzett szétszerelés, javítás, átalakítás vagy módosítás;
   d) Bármilyen okból történő helytelen használat, hanyagság vagy baleset;
   e) Nem megfelelő tesztelésből, működtetésből, karbantartásból, összeszerelésből, illetve bármilyen átalakításból vagy módosításból eredő meghibásodások vagy sérülések;
   f) Élelmiszerek és folyadékok beszivárgása, korrózió, rozsda vagy nem megfelelő feszültség okozta meghibásodások vagy sérülések;
   g) A műanyag felületeken és az összes külső részen megjelenő karcolások vagy sérülések, amelyek a vásárló általi normál használat eredményei;
4. A szervizelést/javítást igénylő kézibeszélő szervizbe szállításának költsége a felhasználót terheli.

5. Jelen jótállás érvényét veszti és semmisnek tekintendő bármely alábbi esemény fennállása esetén:
   a) A készülék sorozatszáma vagy zárjegye megrongálódott vagy eltávolításra került.
   b) Jelen jótállásban foglalt bármely feltétel a Vodafone előzetes írásos engedélye nélkül módosításra került.
6. A korlátozott jótállás kizárólag azon ügyfél esetén érvényes, aki ezt a terméket a jelen dokumentum végén feltüntetett országok (vagy területek) egyikében vásárolta meg. A korlátozott jótállás kizárólag abban az országban (vagy területen) érvényes, amelyben a Vodafone a terméket értékesítésre szánta.
7. A jótállási idő lejárta után a Vodafone szervizébe visszajuttatott termékekre a Vodafone normál szervizpolitikája érvényes, a költségek pedig a fogyasztót terhelik.
   a) A Vodafone nem vállal semmilyen, jelen korlátozott jótállásban meg nem határozott kötelezettséget vagy felelősséget.
   b) Az összes jótállásra vonatkozó információ, a termék funkciói és jellemzői értesítés nélküli módosítás tárgyát képezik.
8. JELEN JÓTÁLLÁS HELYETTESÍT BÁRMILYEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMELY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST. A VODAFONE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JÓTÁLLÁS MEGSZEGÉSÉRE VONATKOZÓAN, EZEN MEGSZEGÉS FENTEBB LEÍRT ORVOSLATÁN FELÜL. A VODAFONE SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

15 Tartozékok

A Vodafone okostelefonok legújabb generációja olyan beépített kihangosító megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket egy bizonyos távolságról használja, például ha a telefon az asztalon található. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fülhallgató (headset) is elérhető.

1. Vodafone Smart grand 6
2. Töltő
3. Adatkábel
4. Fejhallgató
5. Rövid használati utasítás
6. Biztonsági információ és jótállás

A telefont csak a dobozban található akkumulátorral, töltőkkel és tartozékokkal használja.

16 Műszaki adatok

Processzor	MT6580M + 1,3 GHz Quad core
Platform	Android™ L
Memória	8 GB és 1 GB RAM
Méretek (HxSzxV)	140,7 x 71,4 x 10,15 mm
Tömeg	Kb. 162 g akkumulátorral együtt
Kijelző	5,0 hüvelykes érintőképernyő 854 x 480 FWVGA kapacitív felbontással
Hálózat	GSM: Kétsávos 900/1800 MHz UMTS: Kétsávos B1/B8 (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózatfüggő.)
GPS	Assisted GPS/belső GPS antenna
Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth Smart (BT v4.0) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Audio csatlakozó Micro-USB
Fényképezőgép	5 megapixeles hátulsó fényképezőgép FF funkcióval 0,3 megapixeles elülső fényképezőgép
Támogatott hangformátumok	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC, WMA

Támogatott videoformátumok	Kódolás: H.263, H.264, MPEG4 Dekódolás: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9, VC1
Akkumulátor	Újratölthető lítium akkumulátor Kapacitás: 1800 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya
Speciális funkciók	Gyorsulásérzékelő

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.